



DTV
2522CI

HDMI 



22" TV COLOR/MONITOR TFT LCD
DVB-T - CI SLOT - USB

Manuale D'uso

1 PREFERAZIONE

Grazie per aver acquistato questo TV!

Prima di utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente il seguente manuale d'uso.

- Accertarsi che il TV non sia danneggiato, in tal caso rivolgersi al venditore.
- Controllare che siano presenti tutti gli accessori.
- Non aprire il TV: all'interno non vi sono nè comandi manipolabili dall'utente nè parti di ricambio. Per tutte le operazioni rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.

2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA

VOLTAGGIO PERICOLOSO

Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio ed in questo manuale segnala la presenza all'interno di questo apparecchio di componenti operanti ad alta tensione, non apritelo per evitare il rischio di scosse elettriche.



ATTENZIONE

Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio ed in questo manuale indicano la presenza sugli stessi di importanti istruzioni per la sicurezza d'uso. Leggetele attentamente prima di utilizzare l'apparecchio.



- Posizionare il TV su una superficie piana.
- Posizionare il TV in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione dell'aria (almeno 10 cm).
- Non collocare nessun oggetto sopra il TV.
- Non coprire le fessure di ventilazione poste sopra e dietro il TV.
- I cavi devono essere nascosti e protetti onde evitare l'inciampo da parte di qualcuno e la conseguente caduta del TV.
- Tenere il TV lontano dai seguenti luoghi:
vicino a fonti di calore (caloriferi, stufe, raggi diretti del sole, ecc...);
vicino a zone umide (stanze da bagno, piscine, ecc...);
zone polverose;
zone soggette a forti vibrazioni.
- Scollegare il cavo di alimentazione durante i temporali o per lunghi periodi di inutilizzo.

3 CURA E MANUTENZIONE

- Scollegare il TV prima di pulirlo.
- Non usare solventi o liquidi per pulire il TV, usare solo un panno morbido e asciutto.

4 ALL'INTERNO DELL'IMBALLO



Televisore



Telecomando



Manuale d'uso

5 COMANDI E CONNESSIONI TELEVISORE



1. Schermo LCD TFT
2. Sensore telecomando
3. Indicatore d'accensione, rosso modalità stand-by, verde TV acceso
4. Altoparlanti
5. Tasto selezione ingresso
6. Tasto ingresso / uscita Menu
7. Tasti regolazione volume
8. Tasti canale
9. Tasto accensione / spegnimento Stand-by TV



1. Ingresso HDMI
2. Ingresso VGA, per collegamento ad un computer
3. Ingresso PC AUDIO, ingresso audio scheda sonora PC
4. Ingresso Y/Pb/Pr Component
5. Ingresso AV Video composito
6. Slot CI Common Interface
7. Ingresso Scart
8. Ingresso antenna
9. Presa cuffie
10. Presa USB
11. Interruttore alimentazione

6 TELECOMANDO


6.1 INSTALLAZIONE

Attenzione: batterie non incluse







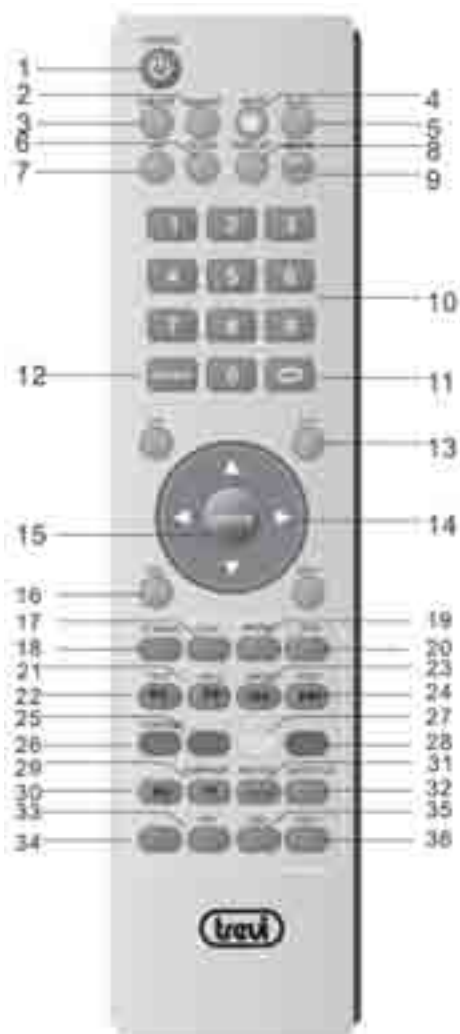





- Aprire il vano batterie posto sul retro del telecomando.
- Inserire le batterie (formato AAA) assicurandosi di rispettare la polarità e i segni guida all'interno del vano batterie.
- Richiudere il vano batterie.

Per prevenire la perdita di liquido da parte delle batterie con il conseguente danneggiamento del telecomando, assicurarsi di installare correttamente le batterie e di non installare tipologie di batterie diverse (vecchie e nuove, alcaline e zinco-carbone, ecc...).

Rimuovere le batterie dal telecomando se non si usa per lunghi periodi.



6.2 DESCRIZIONE COMANDI

1. Tasto POWER, consente di accendere e spegnere il TV dalla modalità stand-by.
2. Tasto S.MODE, consente di selezionare le cinque equalizzazioni del suono preimpostate dalla fabbrica. Le equalizzazioni sono: Standard, Personale, Musica, Film, Sport
3. Tasto P.MODE, consente di selezionare le quattro equalizzazioni dell'immagine preimpostate dalla fabbrica. Le equalizzazioni sono: STANDARD, PERSONALE, FILM, SPORT, DELICATO, GIOCHI.
4. Tasto MUTE, consente di escludere momentaneamente l'audio. Premerlo di nuovo o utilizzare i tasti volume per ripristinarlo.
5. Tasto AUTO per auto configurazione diretta in modalita' PC.
6. Tasto SLEEP, consente di spegnere automaticamente il TV dopo un periodo di tempo preimpostato.
7. Tasto -/--, consente di selezionare un canale a cifra doppia (da 10 in su). Dopo aver premuto il tasto digitare i due numeri che compongono il canale. Per rifelezionare un canale a cifra unica ripremere il tasto.
8. Tasto DISPLAY, consente di visualizzare le informazioni riguardanti sorgente e canale
9. NICAM / AUDIO , consente l'accesso al menu MULTI-AUDIO. Se disponibile, abilita la modalita' NICAM.
10. Tasti Numerici (0-9) tasti selezione canali - tasti numerici
11. Tasto  consente il ritorno all'ultimo canale visualizzato.
12. Tasto SOURCE, consente di entrare nel menu' di selezione ingresso. Le sorgenti disponibili sono: TV, DVT, MEDIA, AV, PC, YBPBR, SCART, HDMI.
13. Tasto CH+ , CH- consentono di selezionare il canale successivo o precedente a quello che si sta guardando
14. Tasti     , consentono di muoversi all'interno dei menu'.
15. Tasto ENTER, consente di confermare le impostazioni scelte nei menu'.
16. Tasto VOL+/-, consentono di aumentare o diminuire il volume del TV
17. Tasto EXIT, consente di uscire dai menu' di impostazione.
18. Tasto TV MENU,consente di entrare o uscire nei menu' di impostazione .
19. Tasto MEDIA, consente di accedere ai contenuti del dispositivo USB
20. Tasto EPG, consente di visualizzare il menu' Guida Canali in modalita' DTV.
21. Tasto HOLD /  , blocca o rilascia le pagine che si stanno visualizzando sul televideo, in modalita' MEDIA consente la funzione Avanzamento Veloce in lettura file audio/video.
22. Tasto TEXT /  ,consente di entrare o uscire dalla modalita' teletext (televideo), in modalita' MEDIA consente la funzione Indietro Veloce in lettura file audio/video.
23. Tasto INDEX /  , in modalita' teletext, consente di aprire la pagina indice, in modalita' MEDIA consente di selezionare il file precedente
24. Tasto SIZE /  , consente di cambiare la dimensione della pagina in modalita' teletext, in modalita' MEDIA consente di selezionare il file successivo.
- 25-28. Tasti colorati, consentono di selezionare opzioni nei vari menu.
25. Tasto A-B non utilizzato su questo modello.
26. Tasto SUB-T / TV/RADIO, consente di selezionare tra la modalita' TV e RADIO.
27. Tasto PROG, non utilizzato su questo modello.
28. Tasto D.MENU, consente, in modalita' teletext, di abilitare o disabilitare l'aggiornamento delle pagine che si stanno visualizzando.
29. Tasto SUBPAGE /  , consente di visualizzare una sottopagina del teletext digitando i quattro numeri identificativi corrispondenti; in modalita' MEDIA consente di arrestare la lettura di un file o la registrazione in corso.
30. Tasto SUBTITLE /  , consente in modalita' DTV, di attivare e selezionare i sottotitoli di un programma se disponibili; in modalita' MEDIA consente di mettere in pausa la lettura di un file.
31. Tasto REVEAL / ZOOM, in modalita' teletext mostra il contenuto nascosto di una pagina (ad esempio la soluzioni di giochi) ; in modalita' MEDIA, consente di ingrandire l'immagine di un file (foto o video) che si sta visualizzando.
32. Tasto LANG / ANGLE, consente di selezionare una diversa lingua dei programmi che si stanno visualizzando, se disponibile.
33. Tasto GOTO / FAV, consente di visualizzare la lista dei canali preferiti.
34. Tasto TITLE /  , consente di attivare la registrazione.
35. Tasto REPEAT/FAV-, in modo DTV consente di selezionare il canale precedente dalla lista dei programmi preferiti; in modalita' MEDIA consente di ripetere la lettura di un file;in modalita' Teletext, consente di bloccare la pagina che si sta visualizzando, se ripremuto, la pagina verra' aggiornata;
36. Tasto SLOW STEP / FAV+, in modo DTV consente di selezionare il canale successivo dalla lista dei canali preferiti ; in modalita' MEDIA consente l'avanzamento lento in lettura di un file video.

7 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI

7.1 ACCENSIONE

- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica.
- Premere l'interruttore d'accensione posto sul retro del TV ; il TV si attiverà in modalità stand-by (luce rossa).
- Premere il tasto POWER sul televisore o del telecomando per accendere il TV.
- Per riattivare la modalità stand by premere una seconda volta POWER sul televisore o del telecomando.


Nota:

Se il TV è privo di segnale, verrà attivata la modalità STAND BY, per avviare nuovamente il TV premere il tasto POWER.



7.2 COLLEGAMENTO ALL'ANTENNA

- Collegare il cavo d'antenna 75 ohm all'ingresso antenna posto sul retro del TV.

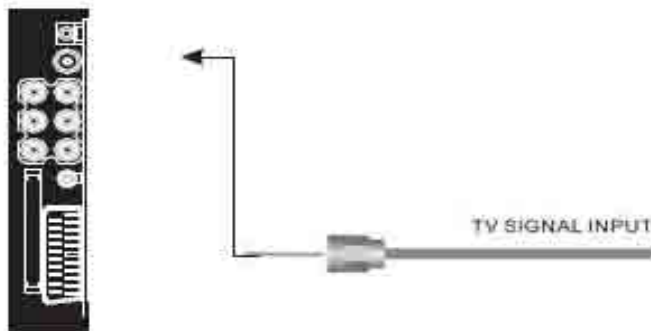

7.3 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO SCART


- Collegare l'uscita SCART del dispositivo audio/video (Lettore Mpeg4-DVD/Videoregistratore/Telecamera,...) tramite un cavo SCART all'ingresso SCART posto sul retro del TV.




7.4 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO RCA A/V o Y/Pb/Pr

- A/V: Collegare l'uscita A/V del dispositivo (Lettore Mpeg4-DVD/Videoregistratore/Telecamera,...) tramite un cavo RCA agli ingressi Video Composito / AUDIO IN (L/R) posti sul retro del TV. Assicurarsi di rispettare i colori relativi alle varie sorgenti: giallo per il video, bianco per il canale audio sinistro e rosso per il canale audio destro.
- Y/Pb/Pr: Collegare l'uscita Y/Pb/Pr del dispositivo (Lettore Mpeg4-DVD/Videoregistratore/Telecamera,...) tramite un cavo RCA agli ingressi Y/Pb/Pr posti sul retro del TV. Assicurarsi di rispettare i colori relativi alle varie sorgenti: verde per Y, blu per Pb, rosso per Pr. Collegare l'uscita audio del dispositivo agli ingressi AUDIO IN posti sul retro del TV. Assicurarsi di rispettare i colori relativi alle varie sorgenti: bianco per il canale audio sinistro e rosso per il canale audio destro.

**Collegamento
RCA A/V**

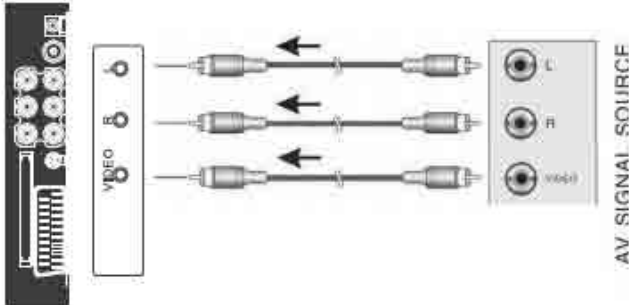


**Collegamento
RCA Y/Pb/Pr**

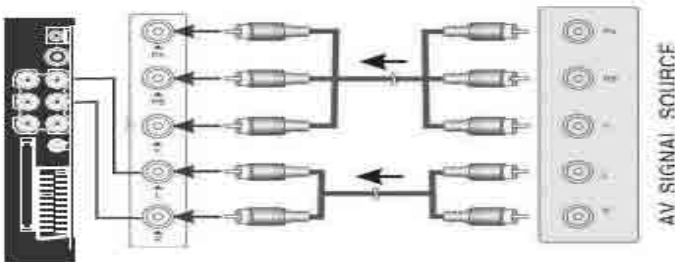


7.5 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO VGA / JACK

- Collegare l'uscita VGA-RGB del computer tramite un cavo VGA all'ingresso VGA posto sul retro del TV, e l'uscita audio del computer tramite un cavo jack/jack all'ingresso PC AUDIO posto sul retro del TV.

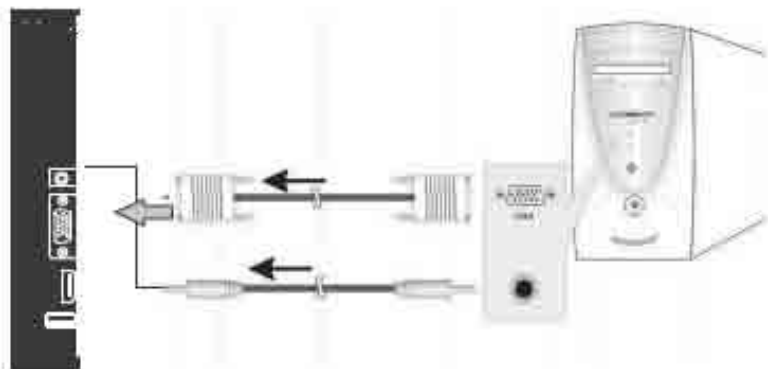

7.6 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO HDMI

- Collegare l'uscita HDMI del dispositivo audio/video (Lettore Mpeg4-DVD/Videoregistratore/Telecamera,...) tramite un cavo HDMI all'ingresso HDMI posto sul retro del TV.

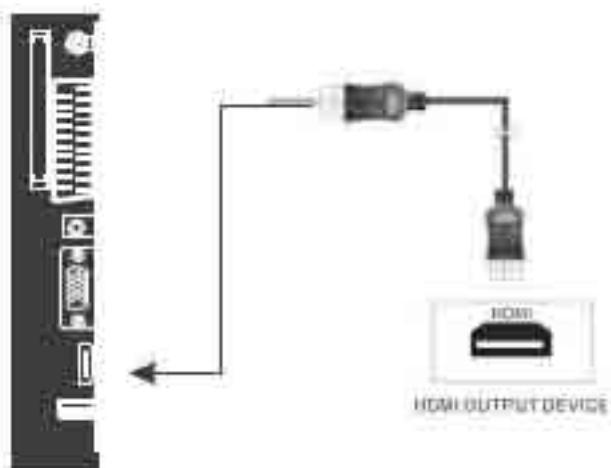

7.7 COLLEGAMENTO DISPOSITIVO USB

- Collegare il dispositivo USB all'ingresso USB posto sul retro del TV.

8 TELEVISIONE ANALOGICA

8.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

8.1.1 CAMBIO LINGUA MENU

- Premere il tasto SOURCE e selezionare con i tasti ▲ ▼ la voce "TV", quindi premere ENTER.
- Premere il tasto TV MENU per entrare nel GENERAL MENU.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce FEATURE con il tasto ENTER.
- Selezionare LANGUAGE e premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare il linguaggio dell'OSD (menù) in ITALIANO.
- Premere il tasto EXIT per uscire.

8.1.2 RICERCA AUTOMATICA DEI CANALI

- Premere il tasto TV MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce CANALE e premere ENTER.
- Premere i tasti di navigazione e selezionare la funzione RICERCA AUTOMATICA.
- Inserire il codice di protezione (Default 0000)
- Selezionare il paese (ITALIA), con i tasti navigazione ▲ ▼ portarsi su INIZIO e premere ENTER. Con i tasti navigazione ▲ ▼ selezionare SI e confermare con il tasto ENTER.

La ricerca inizia automaticamente e vengono memorizzati in maniera progressiva tutti i programmi TV disponibili; l'operazione richiede alcuni minuti.

8.1.3 OPERAZIONI SUI CANALI MEMORIZZATI

Consente di spostare la posizione (numero) di un canale precedentemente memorizzato.

- Premere il tasto TV MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce CANALE, premere ENTER, selezionare GESTIONE CANALI e premere nuovamente ENTER.
- Selezionare il canale che si desidera spostare e premere il tasto BLU. Il canale selezionato inizierà a lampeggiare, spostarsi sulla nuova posizione che si desidera assegnare e premere nuovamente il tasto BLU.

Al termine delle operazioni premere il tasto EXIT.

Sono possibili altre operazioni sui canali:

- **BLOCCA:** premendo il tasto ROSSO e' possibile bloccare la visione di un canale (verra' visualizzato un segno di spunta rosso). Per confermare il blocco e' necessario inserire il codice di sicurezza (default 0000). Attivando questa funzione il canale potra' essere visionato solo dopo aver inserito il codice di sicurezza.
- **CANCE:** premendo il tasto VERDE e' possibile cancellare un programma dalla lista. Selezionare i canali che si desidera cancellare (verra' mostrato un segno di spunta verde). Per confermare la cancellazione e' necessario inserire il CODICE sicurezza (default 0000) e confermare di nuovo la cancellazione. Il canale verra' cancellato dalla lista GESTIONE CANALI.
- **SALTA:**premando il tasto GIALLO si attiva la funzione SALTA (verra' visualizzato un segno di spunta giallo), il canale non verra' cancellato dalla lista GESTIONE CANALI (come invece accade nella funzione CANCE) ma non sara' possibile visualizzarlo finche' non verra' tolto il segno di spunta premendo di nuovo il tasto GIALLO in GESTIONE CANALI
- **RINOMINA:** selezionando un canale e premendo il tasto ENTER e' possibile rinominare il canale stesso aiutandosi con i tasti navigazione e i tasti colorati (seguire le indicazioni mostrate sullo schermo)

8.1.4 RICERCA MANUALE DEI CANALI

Consente di sintonizzare manualmente i programmi sul canale desiderato.

- Premere il tasto TV MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce CANALE e premere ENTER.
- Premere i tasti di navigazione e selezionare la funzione RICERCA MANUALE.
- Inserire il codice di protezione (Default 0000)
- Selezionare il numero del canale nel menu' CANALE CORRENTE sul quale si desidera effettuare la sintonia manuale , spostarsi su RICERCA e premere ENTER.
- Comparirà una finestra di RICERCA, con i tasti selezione ◀ ▶ si può iniziare la ricerca.
- Continuare la ricerca fino al raggiungimento del programma desiderato che verrà memorizzato automaticamente.

Ulteriori informazioni sulla ricerca manuale:

- SISTEMA COLORE: consente di cambiare il sistema di riproduzione colore. In Italia si usa il PAL
- SISTEMA AUDIO: consente di cambiare il sistema di riproduzione audio. In Italia si usa il sistema BG.
- SINTONIA FINE: permette di regolare manualmente la frequenza del canale registrato.
- AFC (CONTROLLO AUTOMATICA DELLA FREQUENZA): consente di riequilibrare automaticamente gli eventuali slittamenti di frequenza , mantenendo la sintonia perfettamente centrata sulla portante.

Nota:

Se il TV segnala “NESSUN SEGNALE” significa che non c'è segnale, occorre quindi verificare il cavo o l'impianto d'antenna.

8.2 VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI

- Premere il tasto CH+ per posizionarsi sul canale memorizzato successivo.
- Premere il tasto CH- per posizionarsi sul canale memorizzato precedente.

E' possibile utilizzare anche il tastierino numerico; per cercare canali a doppia cifra premere il tasto -/--.

8.3 REGOLAZIONE VOLUME

- Premere i tasti VOL+ e VOL- del telecomando per aumentare/diminuire il volume del TV.
- Premere il tasto MUTE per escludere momentaneamente l'audio, riprenderlo per ripristinarlo.

8.4 IMPOSTAZIONI VIDEO

- Premere una volta il tasto TV MENU per entrare nel MENU GENERALE e selezionare IMMAGINE, infine confermare con ENTER.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶ .
- Premere il tasto TV/MENU per uscire.

Descrizione delle regolazioni:

- MODO IMMAGINE: Standard, Personale, Film, Sport, Delicato, Giochi.
- LUMINOSITA': luminosità dell'immagine.
- CONTRASTO: differenza tra toni chiari e toni scuri dell'immagine.
- NITIDEZZA: qualità dell'immagine.
- SATURAZIONE: ricchezza del colore.
- TEMPERATURA COLORE: tonalità del colore.
- RIDUZIONE DISTURBI: consente di attenuare il disturbo e rendere l'immagine più pulita.

8.5 IMPOSTAZIONI AUDIO

- Premere una volta il tasto TV MENU per entrare nel MENU GENERALE e selezionare AUDIO, infine confermare con ENTER.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.
- Premere il tasto TV/MENU per uscire.

Descrizione delle regolazioni:

- MODO AUDIO: Standard, Personale, Voce, Musica, Teatro.
- BASSI: intensità tonale sulle frequenze basse.
- ALTI: intensità tonale sulle frequenze alte.
- BILANCIAMENTO: bilanciamento tra altoparlante sinistro e altoparlante destro.
- AVL: attiva o disattiva la funzione AVL
- SPDIF: Segnale audio digitale PCM

8.6 IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

All'interno dei menu CARATTERISTICHE ed IMPOSTAZIONI si possono modificare le impostazioni di sistema.

- Premere il tasto TV MENU per entrare nel MENU GENERALE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla o attivarla/disattivarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.
- Premere il tasto TV/MENU per uscire.

Descrizione delle funzioni:

- SYSTEM LOCK: consente di impostare le opzioni per il blocco parentale/blocco minori
- LINGUA: consente di cambiare il linguaggio dell'OSD (menù).
- PRIMA INSTALLAZIONE
- DURATA OSD
- SLEEP TIMER
- ASPETTO
- SCHERMO AZZURRO: consente di visualizzare lo schermo blu durante la ricerca di un canale o quando c'è assenza di segnale.
- IMPOSTAZIONI INIZIALI: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- MODALITA' HOTEL: consente di impostare la funzione MODALITA HOTEL.
- AGGIORNAMENTO SOFTWARE

System lock

In SYSTEM LOCK si modificano le impostazioni di sicurezza per i minorenni.

- SYSTEM LOCK: attiva o disattiva le impostazioni di sicurezza per i minorenni. Una volta attivata questa funzione per disattivarla e' necessario inserire il CODICE di sicurezza (default: 0000).
- BLOCCO PARENTALE: selezionare il livello di blocco desiderato in base all'età. Si può scegliere tra SPENTO e da livello 4 fino a livello 18.
- KEY LOCK: consente di bloccare il funzionamento della tastiera comandi sul TV.
- CAMBIA CODICE: consente di cambiare il CODICE di sicurezza. E' necessario inserire il vecchio codice e poi il nuovo, e riconfermare il nuovo codice (CODICE default 0000).

Lingua

In LINGUA si modificano i linguaggi.

- OSD LINGUA: premere il tasto ▶ in corrispondenza della voce OSD LINGUA e scegliere il linguaggio dell'OSD (menù) desiderato.
- TT LINGUA: premere il tasto ▶ in corrispondenza della voce TT LINGUA e scegliere il linguaggio desiderato.

L'OSD e' disponibile nelle seguenti lingue: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Italiano e Portoghese.

Prima installazione

In PRIMA INSTALLAZIONE si effettua una nuova installazione del TV.

- Selezionare la lingua (Italiano) e confermare con ENTER.
- Selezionare il paese (Italia) e confermare con ENTER.
- Confermare con ENTER (o con tasto VERDE) una nuova operazione di sintonia automatica (Attenzione: si cancelleranno tutti i canali già impostati). Attendere la fine della scansione automatica.

Durata OSD

In DURATA OSD e' possibile scegliere il tempo di visualizzazione delle finestre informative del TV.

- DURATA OSD: premere e selezionare il tempo di visualizzazione desiderato (5, 10, 15, 20, 25, 30 secondi).

Sleep Timer

In SLEEP TIMER e' possibile selezionare lo spegnimento automatico del TV.

- SLEEP TIMER: premere ► e selezionare il tempo di dopo il quale il TV si spegnerà automaticamente (e' possibile scegliere tra SPENTO, 15 , 30 , 45 , 60 , 75 , 90 , 105 , 120; i numeri esprimono il tempo di spegnimento in minuti).

Aspetto

In ASPETTO e' possibile variare l'aspetto dell'immagine visualizzata.

- ASPETTO: premere il tasto ► e scegliere tra 4:3, 16:9, 14/9, ZOOM1, ZOOM2, AUTO, PIENO.

Schermo azzurro

Consente di visualizzare lo schermo blu durante la ricerca di un canale o quando c'è assenza di segnale.

- SCHERMO AZZURRO: premere il tasto ► e scegliere tra ACCESO e SPENTO.

Impostazioni iniziali

In IMPOSTAZIONI INIZIALI, e' possibile riportare le impostazioni del TV alle condizioni iniziali (impostazioni di fabbrica).

- Inserire il CODICE di sicurezza (default 0000).
- RESET SISTEMA: cancella tutte le impostazioni del TV riportandole al valore di fabbrica.
- RESET DATABASE: effettua una nuova installazione del TV (vedi PRIMA INSTALLAZIONE).

Modalita' Hotel

- Inserire la password per accedere alla funzione MODALITA HOTEL.
La password iniziale è 0000.

Descrizione delle funzioni:

- MODALITA' HOTEL:consente di attivare o disattivare la Modalita' Hotel.
- SORGENTE BLOCCATA: consente di proibire la visualizzazione di una o più sorgenti video.
- SORGENTE DEFAULT: consente di selezionare la sorgente video che sarà visualizzata all'accensione del televisore.
- PROG DEFAULT:(funzione attivata solo se in SORGENTE DEFAULT è selezionata TV): consente di selezionare il canale TV che sarà visualizzato all'accensione del televisore.
- DEFAULT VOLUME:consente di impostare il volume a cui si accende il televisore.
- VOLUME MAX: consente di impostare il livello massimo di volume.
- BLOC SINTONIA: consente di proibire l'accesso alla funzione di ricerca dei canali.

Aggiornamento software

In AGGIORNAMENTO SOFTWARE e' possibile aggiornare il software del TV attraverso l'ingresso USB.

8.7 TELETEXT

Il teletext è un sistema di informazioni trasmesso da alcune emittenti che si consulta come un giornale, sfogliandolo pagina per pagina.

- Premere il tasto TEXT per attivare il teletext.
- Sullo schermo apparirà il sommario con le varie rubriche formate da pagine di tre cifre.
- Premere il tasto EXIT per uscire dal teletext.

Nota:

Se il canale selezionato non trasmette il teletext, apparirà lo schermo nero con l'indicazione P100; in questo caso uscire dal teletext e scegliere un altro canale.

Funzioni teletext**Ricerca di una pagina**

Comporre il numero di pagina voluta con il tastierino numerico. Digitare le tre cifre che compongono il numero della pagina (per esempio "201") premendo in sequenza il numero "2" - "0" - "1", il numero viene visualizzato in alto a sinistra, il conta pagine inizia la ricerca, la pagina viene visualizzata.

Per consultare un'altra pagina ripetere l'operazione.

Pagina principale

Per tornare in qualsiasi momento alla pagina principale premere il tasto INDEX.

Accesso diretto alle rubriche (Top Teletext)

In fondo allo schermo vengono visualizzate delle zone colorate. I quattro tasti colorati servono ad accedere direttamente alle rubriche o alle pagine corrispondenti senza bisogno di digitare il numero di pagina.

Blocco pagina

Questa funzione consente di bloccare lo scorrimento automatico di alcune pagine formate da sotto-pagine; premere il tasto HOLD per bloccare la sotto-pagina desiderata, sullo schermo in alto a sinistra compare la scritta HOLD (blocco della pagina). Per ripristinare la situazione precedente premere di nuovo il tasto HOLD, il simbolo di blocco scompare dallo schermo.

Zoom della pagina

Questa funzione consente di ingrandire le dimensioni della pagina che si sta guardando; premere in sequenza il tasto SIZE per visualizzare la parte superiore, la parte inferiore e ritornare alle dimensioni normali.

Informazioni nascoste

Questa funzione consente di visualizzare informazioni nascoste contenute in alcune pagine; premere il tasto REVEAL per far apparire o scomparire le informazioni (soluzioni di giochi).

8.8 LISTA CANALI PREFERITI

All'interno di GESTIONE PREFERITI viene visualizzata la lista dei canali preferiti.

- Premere il tasto TV MENU per entrare nel menù principale del TV.
- Selezionare GESTIONE PREFERITI.

Aggiunta canali

Sono presenti quattro liste a cui aggiungere i canali preferiti associate ai colori dei tasti del telecomando.

- Per aggiungere un canale alla lista FAV1 premere il tasto ROSSO; per aggiungere un canale alla lista FAV2 premere il tasto VERDE; per aggiungere un canale alla lista FAV3 premere il tasto GIALLO; per aggiungere un canale alla lista FAV4 premere il tasto BLU. L'aggiunta di un canale alla lista verterà confermato dalla presenza di un segno di spunta del colore della lista stessa.
- Per eliminare un canale dalla una lista dei preferiti, portarsi con i tasti di selezione sul canale che si desidera togliere e premere il tasto colore (ROSSO, VERDE, GIALLO, BLU) della lista in cui il canale stesso appare. L'eliminazione verterà confermata dalla sparizione del segno di spunta dalla lista.

9 TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE (DTV)

Per navigare all'interno dei menù occorre utilizzare i tasti di navigazione ▲ e ▼, premere ENTER per confermare la selezione oppure premere il tasto EXIT per uscire.

9.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

9.1.1 CAMBIO LINGUA MENU

- Premere il tasto SOURCE e selezionare la dicitura "DTV".
- Premere il tasto TV MENU per entrare nel GENERAL MENU.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce FEATURE con il tasto ENTER.
- Selezionare LANGUAGE e premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare il linguaggio dell'OSD (menù) in ITALIANO.
- Premere il tasto EXIT per uscire.

9.1.2 RICERCA AUTOMATICA DEI CANALI

- Premere il tasto TV MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce CANALE e premere ENTER.
- Premere i tasti di navigazione e selezionare la funzione RICERCA AUTOMATICA.
- Inserire il codice di protezione (Default 0000)
- Selezionare il paese, con i tasti navigazione portarsi su INIZIO e premere ENTER. Con i tasti navigazione ▲ ▼ selezionare SI e confermare con il tasto ENTER.

La ricerca inizia automaticamente e vengono memorizzati in maniera progressiva tutti i programmi TV disponibili; l'operazione richiede alcuni minuti.

Nota:

Se il TV visualizza una schermata blu significa che non c'è segnale, occorre quindi verificare il cavo o l'impianto d'antenna.

9.1.3 OPERAZIONI SUI CANALI MEMORIZZATI

Consente di spostare la posizione (numero) di un canale precedentemente memorizzato.

- Premere il tasto TV MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce CANALE, premere ENTER, selezionare GESTIONE CANALI e premere nuovamente ENTER.
- Selezionare il canale che si desidera spostare e premere il tasto BLU. Il canale selezionato inizierà a lampeggiare, spostarsi sulla nuova posizione che si desidera assegnare e premere nuovamente il tasto BLU.

Al termine delle operazioni premere il tasto EXIT.

Sono possibili altre operazioni sui canali:

- **BLOCCA:** premendo il tasto ROSSO e' possibile bloccare la visione di un canale (verra' visualizzato un segno di spunta rosso). Per confermare il blocco e' necessario inserire il codice di sicurezza (default 0000). Attivando questa funzione il canale potra' essere visionato solo dopo aver inserito il codice di sicurezza.
- **CANCE:** premendo il tasto VERDE e' possibile cancellare un programma dalla lista. Selezionare i canali che si desidera cancellare (verra' mostrato un segno di spunta verde). Per confermare la cancellazione e' necessario inserire il CODICE sicurezza (default 0000) e confermare di nuovo la cancellazione. Il canale verra' cancellato dalla lista GESTIONE CANALI.
- **SALTA:** premendo il tasto GIALLO si attiva la funzione SALTA (verra' visualizzato un segno di spunta giallo), il canale non verra' cancellato dalla lista GESTIONE CANALI (come invece accade nella funzione CANCE) ma non sara' possibile visualizzarlo finche' non verra' tolto il segno di spunta premendo di nuovo il tasto GIALLO in GESTIONE CANALI
- **RINOMINA:** selezionando un canale e premendo il tasto ENTER e' possibile rinominare il canale stesso aiutandosi con i tasti navigazione e i tasti colorati (seguire le indicazioni mostrate sullo schermo).

Funzione LCN

Questo TV e' dotato di funzione LCN (Logical Channel Number) che e' uno standard a livello nazionale che assegna i numeri ai canali uguali per tutto il paese in cui si effettua la scansione. Se si desidera attivare questa funzione premere TV MENU, selezionare CANALE, premere ENTER, selezionare LCN. Con i tasti ◀ ▶ e' possibile attivare o disattivare la funzione LCN (ACCESO o SPENTO). La funzione LCN di default e' disattivata (SPENTO).

9.1.4 RICERCA MANUALE DEI CANALI

Consente di sintonizzare manualmente i programmi sul canale desiderato.

- Premere il tasto TV MENU per entrare nel MENU PRINCIPALE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce CANALE e premere ENTER.
- Premere i tasti di navigazione e selezionare la funzione RICERCA MANUALE.
- Inserire il codice di protezione (Default 0000)
- Selezionare il numero del canale nella finestra CANALE sul quale si desidera effettuare la sintonia manuale , spostarsi su INIZIO e premere ENTER.
- Attendere che il TV termini la sintonia , automaticamente verranno salvati tutti i canali trovati e il televisore uscirà dal menu'.

Nota:

Se il TV segnala "NESSUN SEGNALE" significa che non c'è segnale, occorre quindi verificare il cavo o l'impianto d'antenna.

9.2 VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI

- Premere il tasto CH+ per posizionarsi sul canale memorizzato successivo.
 - Premere il tasto CH- per posizionarsi sul canale memorizzato precedente.
- E' possibile utilizzare anche il tastierino numerico; per cercare canali a doppia/tripla cifra digitare i numeri che compongono il canale e attendere il cambio del canale. Nel caso il cambio canale non avvenga significa che il canale digitato non esiste.

9.3 REGOLAZIONE VOLUME

- Premere i tasti VOL+ e VOL- del telecomando per aumentare/diminuire il volume del TV.
- Premere il tasto MUTE per escludere momentaneamente l'audio, riprenderlo per ripristinarlo.

9.4 IMPOSTAZIONI VIDEO

Vedere il capitolo 8.4 IMPOSTAZIONI VIDEO.

9.5 IMPOSTAZIONI AUDIO

Vedere il capitolo 8.5 IMPOSTAZIONI AUDIO.

9.6 IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

All'interno dei menu CARATTERISTICHE ed IMPOSTAZIONI si possono modificare le impostazioni di sistema.

- Premere il tasto TV MENU per entrare nel MENU GENERALE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla o attivarla/disattivarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶ .
- Premere il tasto TV/MENU per uscire.

Descrizione delle funzioni:

- SYSTEM LOCK: consente di impostare le opzioni per il blocco parentale/blocco minori
- LINGUA: consente di cambiare il linguaggio dell'OSD (menù).
- TIMER
- OROLOGIO
- HEARING EMPIAIED
- PRIMA INSTALLAZIONE
- CI INFO
- DURATA OSD
- SLEEP TIMER
- ASPETTO
- SCHERMO AZZURRO: consente di visualizzare lo schermo blu durante la ricerca di un canale o quando c'è assenza di segnale.
- IMPOSTAZIONI INIZIALI: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- MODALITA' HOTEL: consente di impostare la funzione MODALITA HOTEL.
- AGGIORNAMENTO SOFTWARE

System lock

vedere capitolo 8.6 System lock.

Lingua

vedere capitolo 8.6 Lingua

Timer

In TIMER si programmano le registrazioni sulle trasmissioni desiderate.

- Premere il tasto GIALLO per aggiungere una programmazione e impostare i valori nella finestra visualizzata (TIPO, CANALE, INIZIO ORA, FINE ORA, DATA, MODALITA', REMINDER).

TIPO: selezionare la sorgente della registrazione (DTV o RADIO).

CANALE: selezionare il canale che si desidera registrare.

INIZIO ORA / FINE ORA: impostare l'orario di inizio e fine registrazione utilizzando i tasti numerici del telecomando.

DATA: impostare la data della registrazione nel formato giorno/mese/anno utilizzando i tasti numerici del telecomando.

MODALITA': selezionare tra UNA VOLTA, GIORNALIERO, SETTIMANALE, MENSILE.

REMINDER: selezionare tra REMINDER o REGISTRATORE.

- Premere il tasto BLU per modificare una programmazione già presente.
- Premere il tasto ROSSO per cancellare una programmazione già presente.
- Premere il tasto VERDE per cancellare tutte le programmazioni presenti nella lista.

Impostazioni Orario

In OROLOGIO si imposta l'orario di sistema del TV (default: AUTO).

- FUSO ORARIO: permette la correzione dell'orologio rispetto al proprio fuso orario (default:AUTO)
- DST: permette la correzione dell'orologio rispetto all'ora legale (ACCESO o SPENTO).

Hearing Empaired

Funzione di aiuto per persone udolose sui canali DTV (se disponibile).

Prima installazione

vedere capitolo 8.6 Prima installazione

CI info

In CI Info e' possibile ottenere informazioni sulla porta Common Interface, sulla CAM utilizzata e sulla Smart Card utilizzata. Queste informazioni possono variare a seconda della CAM o della Smart Card utilizzata.

Durata OSD

vedere capitolo 8.6 Durata OSD

Sleep Timer

vedere capitolo 8.6 Sleep Timer

Aspetto

vedere capitolo 8.6 Aspetto

Schermo azzurro

vedere capitolo 8.6 Schermo azzurro

Impostazioni iniziali

vedere capitolo 8.6 Impostazioni iniziali

Modalita' Hotel

vedere capitolo 8.6 Modalita' Hotel

Aggiornamento software

vedere capitolo 8.6 Aggiornamento software

9.7 GUIDA ELETTRONICA DEI PROGRAMMI (EPG)

All'interno di EPG si possono visualizzare tutte le informazioni inerenti alle trasmissioni di ogni canale.

- Premere il tasto EPG per visualizzare la finestra informativa sulla programmazione del canale che si sta guardando



- 1 :Numero e nome del canale che si sta visualizzando
- 2:Orario di inizio e fine del programma che si sta visualizzando.
- 3:Data e orario correnti.

- Con i tasti ◀ ▶ selezionare tra le finestre Canali o Programmi
- Con i tasti ▲ ▼ selezionare il canale o il programma su cui si desiderano informazioni
- Con il tasto ROSSO selezionare tra EPG modalita giornaliera o settimanale.
- Con i tasti BLU e GIALLO si possono visualizzare informazioni sui programmi che verranno trasmessi nei giorni a venire (BLU per avanzare, GIALLO per tornare indietro).
- Con il tasto VERDE si aggiunge il programma selezionato alla lista TIMER delle registrazioni programmate, premendolo una volta si attiva in modalita' REMINDER (compare un simbolo verde accanto al programma), premendolo due volte si attiva in modalita' RECORDER (compare un simbolo rosso accanto al programma), premendolo una terza volta la registrazione viene cancellata (nessun simbolo visualizzato).

9.8 OPERAZIONI CON DISPOSITIVO USB (MEDIA)

Attenzione: prima di effettuare operazioni inserire un dispositivo USB nell'ingresso USB posto sul retro del TV.

Premere il tasto SOURCE per entrare nel menu di selezione degli ingressi, e con i tasti ▲ ▼ selezionare l'ingresso MEDIA, confermare con ENTER. E' possibile l'accesso diretto al dispositivo USB anche premendo il tasto MEDIA sul telecomando.

Dopo una breve pausa in cui il TV controllera' il contenuto del dispositivo USB, comparira' una finestra come la seguente:



In alto a sinistra sono presenti 4 icone; attraverso i tasti ◀ ▶ e' possibile selezionare: FILM (per visionare file video), MUSICA (per l'ascolto di file audio), GESTIONE FOTO (per la

visualizzazione di file immagine) e PVR (per visionare le registrazioni effettuate con il TV). Una volta selezionato il tipo di file che si desidera visionare, premere ENTER, il cursore si sposterà nella finestra a sinistra dove vengono visualizzate le cartelle (directory) presenti nel dispositivo USB. Selezionando una cartella , nella finestra di destra verrà mostrato il contenuto della cartella stessa, muovendosi con il cursore e' possibile selezionare il file desiderato. Premendo ENTER inizierà la riproduzione del file.

Premendo il tasto BLU si attiverà la funzione GESTIONE DISCO, nella quale e' possibile effettuare operazioni sui file:

- Tasto BLU: attiva / disattiva la funzione GESTIONE DISCO.
- Tasto VERDE: con funzione GESTIONE DISCO attivata, cancella il file selezionato, prima di cancellare il file verrà richiesto se si desidera effettuare l'operazione. Selezionando SI e confermando con ENTER il file verrà cancellato.
- Tasto GIALLO: con funzione GESTIONE DISCO attivata, rinomina il file desiderato; comparirà una finestra attraverso la quale e' possibile rinominare il file. Per inserire il nuovo nome utilizzare i tasti ◀ ▶ ▲ ▼, i tasti colorati ROSSO (pone uno spazio tra i caratteri), VERDE (maiuscolo), GIALLO (cancella un carattere). Ogni carattere selezionato va confermato con ENTER. Al termine verrà richiesto il salvataggio del nuovo nome (selezionare SI e confermare con ENTER).

9.8.1 Riproduzione di file video



Durante la riproduzione di un file video, premendo il tasto DISPLAY, e' possibile visualizzare una finestra con tutte le informazioni sul file che si sta visionando; in basso comparirà una finestra che mostra tutti i comandi e le opzioni disponibili. Attraverso i tasti ◀ ▶ e confermando con ENTER e' possibile scegliere il tipo di operazione desiderata. Le stesse operazioni sono anche disponibili direttamente sul telecomando (fare riferimento alla guida comandi, capitolo 6.2)

9.8.2 Riproduzione file audio



Durante la riproduzione di un file audio, premendo il tasto DISPLAY, e' possibile visualizzare una finestra con tutte le informazioni sul file che si sta visionando; in basso comparira' una finestra che mostra tutti i comandi e le opzioni disponibili. Attraverso i tasti ◀ ▶ e confermando con ENTER e' possibile scegliere il tipo di operazione desiderata. Le stesse operazioni sono anche disponibili direttamente sul telecomando (fare riferimento alla guida comandi, capitolo 6.2)

9.8.3 Riproduzione di file immagini



Durante la riproduzione di un file immagine, premendo il tasto DISPLAY, e' possibile visualizzare una finestra con tutte le informazioni sul file che si sta visionando; in basso comparira' una finestra che mostra tutti i comandi e le opzioni disponibili. Attraverso i tasti ◀ ▶ e confermando con ENTER e' possibile scegliere il tipo di operazione desiderata. Le stesse operazioni sono anche disponibili direttamente sul telecomando (fare riferimento alla guida comandi, capitolo 6.2).

9.8.4 Riproduzione PVR (registrazioni effettuate con il TV)

Fare riferimento alla riproduzione di file video (capitolo 9.8.1)

9.8.5 Registrare con il TV

Mentre si sta visionando un programma da ingresso DTV (TV digitale) e' possibile effettuare la registrazione.

- ● : Il registratore verra' inizializzato (messaggio Inizializzazione Recorder) e partira' la registrazione (sul TV sara' visibile una piccola finestrella con scritto REC in rosso).A registrazione iniziata, premendolo una seconda volta, sara' possibile inserire (con la tastiera numerica del telecomando e confermando con ENTER) un periodo di tempo dopo il quale la registrazione verra' fermata.

- **■**:permette di fermare la registrazione, verra' richiesta una conferma dell'operazione (selezionare SI e premere ENTER).

Mentre si sta effettuando una registrazione non e' possibile cambiare canale, se lo si fa, il TV chiederà conferma dell'arresto della registrazione in corso.

Se nel dispositivo USB non c'e' abbastanza spazio, il tv fornirà una indicazione (DISCO USB PIENO); in questo caso utilizzando le funzioni di GESTIONE DISCO , cancellare file per recuperare spazio su disco (vedere capitolo 9.8 Operazioni con dispositivo USB).

Attenzione: i file cancellati non sono recuperabili.

Il TV potrebbe segnalare che il dispositivo USB e' lento nel trasferimento dati (VELOCITA' TRASFERIMENTO DATI INSUFFICIENTE. REGISTRARE COMUNQUE?). Confermando (selezionare SI e premere ENTER) e' possibile registrare ma potrebbero esserci errori nel trasferimento dati da TV a dispositivo USB. Munirsi di dispositivo USB ad alta velocita'.

10 COLLEGAMENTO AD APPARECCHI ESTERNI

Questo TV può essere collegato come monitor ad altri dispositivi esterni come lettori DVD, videoregistratori, videocamere, pc.

Seguire le istruzioni presenti sul manuale del dispositivo esterno per il corretto collegamento al televisore.

Quando si desidera vedere il segnale proveniente da dispositivo esterno, premere il tasto SOURCE sul televisore o del telecomando, selezionate l'ingresso desiderato con i tasti ▲ ▼ e confermate con ENTER.

Gli ingressi disponibili sono: TV, DTV, MEDIA, AV, PC, YBPBR, SCART, HDMI.

Per il collegamento ai vari ingressi fare riferimento al capitolo **7 (Installazione e Collegamenti)**.

11 MONITOR PC

11.1 IMPOSTAZIONI VIDEO MONITOR PC

Il PC riconosce il monitor come plug and play, quindi non necessita di alcun driver, basta collegarlo ed accendere il computer.

- Premere il tasto TV MENU per entrare nel MENU GENERALE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce IMPOSTAZIONI, premere ENTER e selezionare la voce IMPOSTAZIONI PC premendo di nuovo ENTER.
- Effettuare le regolazioni richieste e premere il tasto EXIT per uscire.

Descrizione delle regolazioni:

- AUTO REGOLAZIONE: imposta automaticamente tutti i valori di configurazione per una perfetta visualizzazione dell'immagine.
- POSIZIONE H: posizione orizzontale dell'immagine.
- POSIZIONE V: posizione verticale dell'immagine.
- FASE: fase dell'immagine.
- OROLOGIO: dimensione orizzontale dell'immagine.

12 HDMI

L'HDMI è la prima interfaccia non compressa completamente digitale che trasporta contemporaneamente segnali audio e video, ovvero una singola presa con la quale collegare con facilità il TV ai dispositivi di casa, come lettori DVD, sintoamplificatori, ecc... dotati di interfaccia HDMI

Nota:

C'è la possibilità che l'uscita HDMI del vostro dispositivo vada attivata; controllare il manuale d'uso del vostro dispositivo.

12.1 IMPOSTAZIONI VIDEO HDMI

- Premere il tasto TV MENU per entrare nel MENU GENERALE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce IMPOSTAZIONI, premere ENTER e selezionare la voce IMPOSTAZIONI HDMI premendo di nuovo ENTER.
- Effettuare le regolazioni richieste e premere il tasto EXIT per uscire.

Descrizione delle regolazioni:

- LUMINOSITA': luminosità dell'immagine.
- CONTRASTO: differenza tra toni chiari e toni scuri dell'immagine.
- COLORE: intensità di colore dell'immagine.
- CONFIGURAZIONE AUTO.: imposta automaticamente tutti i valori di configurazione per una perfetta visualizzazione dell'immagine.
- H-POSITION: posizione orizzontale dell'immagine.
- V-POSITION: posizione verticale dell'immagine.

13 YPBPR

IMPOSTAZIONI VIDEO YPBPR

- Premere il tasto TV MENU per entrare nel MENU GENERALE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce IMPOSTAZIONI, premere ENTER e selezionare la voce IMPOSTAZIONI YPBPR premendo di nuovo ENTER.
- Effettuare le regolazioni richieste e premere il tasto EXIT per uscire.

Descrizione delle regolazioni:

- POSIZIONE H: posizione orizzontale dell'immagine.
- POSIZIONE V: posizione verticale dell'immagine.
- POSIZIONE RIMPOSTA: riporta i valori H e V a quelli iniziali.

14 PROBLEMI E SOLUZIONI

Se il vostro televisore non funziona correttamente controllare questa breve lista prima di portare il TV presso un centro assistenza autorizzato TREVI.

In ogni caso non tentare di riparare l'apparecchio da soli, questo farebbe decadere la garanzia. Solo i centri assistenza tecnica TREVI sono autorizzati ad eseguire interventi su questo TV.

Assenza di immagine

- Controllare il collegamento d'antenna.
- Controllare il corretto inserimento dei cavi.

Immagine scadente

- Controllare il cavo d'antenna.
- Regolare manualmente la sintonia.
- Tenere il TV lontano da fonti elettromagnetiche (lampade al neon, telefoni cellulari, ecc...).

Assenza di suono

- Controllare che non sia inserita la funzione MUTE.
- Regolare il volume.
- Verificare che il sistema audio sia BG (il sistema usato per l'Italia). Per maggiori informazioni vedere paragrafo 8.1.4 alla voce SISTEMA AUDIO.

Il televisore si spegne automaticamente

- Qualora il TV non riceva segnale per 5 minuti, il TV si pone automaticamente in modalità stand-by.

Il telecomando non funziona

- Sostituire le batterie

I comandi non rispondono

- Scollegare la presa d'alimentazione dell'apparecchio per 30 secondi per effettuare un reset.

Nota

La presenza di punti sullo schermo (fino ad un massimo di 3 punti accesi e 3 punti spenti) è possibile a causa delle caratteristiche costruttive del display a cristalli liquidi; ciò non influisce sulla qualità o durata del prodotto.

15 CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione ~230 V / 50 Hz
- Assorbimento 60 W Max / In stand-by <1 W
- Display LCD 22" a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor)
Tuner e scheda televideo incorporati.

- Dimensioni schermo 22" (55,88 cm)16:10
- Display colori 16,7 milioni
- Risoluzione max 1366X768 dpi
- Luminosità 400 cd/m²
- Contrasto 800:1
- Collegamenti Ingresso HDMI
Ingresso VGA
Ingresso SCART
Ingresso Video Composito e YPbPr
Ingresso Audio RCA stereo
Ingresso audio PC
Ingresso USB
Uscita presa cuffie
Presenza antenna esterna

- Sistema TV PAL/SECAM
- Formati video PAL/NTSC
- Potenza d'uscita 2X5 W
- Risoluzioni VGA 800x600 dpi / 60 Hz
1024x768 dpi / 60Hz
1152x864 dpi / 60 Hz
1280x768 dpi / 60 Hz
1280x960 dpi / 60 Hz
1280x1024 dpi / 60 Hz

- Risoluzioni HDMI 576i, 576p
720p
1080i, 1080p

- Dimensioni 535(L)x403(A)x80(P) mm
- Peso 5,8 Kg

16 INDICE

1	PREFAZIONE	pag. 2
2	PRECAUZIONI DI SICUREZZA	pag. 2
3	CURA E MANUTENZIONE	pag. 2
4	ALL'INTERNO DELL'IMBALLO	pag. 2
5	COMANDI E CONNESSIONI TELEVISORE	pag. 3
6	TELECOMANDO	
	6.1 INSTALLAZIONE	pag. 4
	6.2 DESCRIZIONI COMANDI	pag. 5
7	INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI	
	7.1 ACCENSIONE	pag. 6
	7.2 COLLEGAMENTO ALL'ANTENNA	pag. 6

7.3 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO SCART	pag. 7
7.4 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO RCA A7V O YPBPR	pag. 7
7.5 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO VGA / JACK	pag. 8
7.6 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO HDMI	pag. 8
7.7 COLLEGAMENTO DISPOSITIVO USB	pag. 8
8 TELEVISIONE ANALOGICA	
8.1 OPERAZIONI PRELIMINARI	pag. 9
8.1.1 CAMBIO LINGUA MENU	pag. 9
8.1.2 RICERCA AUTOMATICA DEI CANALI	pag. 9
8.1.3 OPERAZIONI SUI CANALI MEMORIZZATI	pag. 9
8.1.4 RICERCA MANUALE DEI CANALI	pag. 10
8.2 VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI	pag. 10
8.3 REGOLAZIONE VOLUME	pag. 10
8.4 IMPOSTAZIONI VIDEO	pag. 10
8.5 IMPOSTAZIONI AUDIO	pag. 11
8.6 IMPOSTAZIONI SISTEMA	pag. 11
8.7 TELETEXT	pag. 13
8.8 CANALI PREFERITI	pag. 14
9 TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE (DVB-T)	
9.1 OPERAZIONI PRELIMINARI	pag. 14
9.1.1 CAMBIO LINGUA MENU	pag. 14
9.1.2 RICERCA AUTOMATICA DEI CANALI	pag. 14
9.1.3 OPERAZIONI SUI CANALI MEMORIZZATI	pag. 15
9.1.4 RICERCA MANUALE DEI CANALI	pag. 15
9.2 VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI	pag. 16
9.3 REGOLAZIONE VOLUME	pag. 16
9.4 IMPOSTAZIONI VIDEO	pag. 16
9.5 IMPOSTAZIONI AUDIO	pag. 16
9.6 IMPOSTAZIONI DI SISTEMA	pag. 16
9.7 GUIDA ELETTRONICA DEI PROGRAMMI (EPG)	pag. 18
9.8 OPERAZIONI CON DISPOSITIVO USB (MEDIA)	pag. 18
9.8.1 RIPRODUZIONE DI FILE VIDEO	pag. 19
9.8.2 RIPRODUZIONE DI FILE AUDIO	pag. 20
9.8.3 RIPRODUZIONE DI FILE IMMAGINE	pag. 20
9.8.4 RIPRODUZIONE PVR (REGISTRAZIONI EFFETTUATE CON IL TV)	pag. 20
9.8.5 REGISTRARE CON IL TV	pag. 20
10 COLLEGAMENTO AD APPARECCHI ESTERNI	pag. 21
11 MONITOR PC	
11.1 IMPOSTAZIONI VIDEO MONITOR PC	pag. 21
12 HDMI	
12.1 IMPOSTAZIONI VIDEO HDMI	pag. 22
13 YPBPR	pag. 22
14 PROBLEMI E SOLUZIONI	pag. 23
15 CARATTERISTICHE TECNICHE	pag. 24
16 INDICE	pag. 24

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

SI DICHIARA CHE:

L'apparecchio Televisore marca TREVI mod. DTV 2522CI
risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del
D.M. 28 agosto 1995 , n. 548

Coriano, 23/12/2009

TREVI S.p.A.
Via Ausa 173, 47853 Coriano (RN) Italia



MADE IN CHINA

