



DVBX  
**2716CI**

HDMI



16" TV COLOR/MONITOR TFT LCD  
DVB-T - CI SLOT - DVD - USB

Manuale D'uso

## 1 PRAFAZIONE

Grazie per aver acquistato questo TV!

Prima di utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente il seguente manuale d'uso.

- Accertarsi che il TV non sia danneggiato, in tal caso rivolgersi al venditore.
- Controllare che siano presenti tutti gli accessori.
- Non aprire il TV: all'interno non vi sono nè comandi manipolabili dall'utente nè parti di ricambio. Per tutte le operazioni rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.

## 2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA



### VOLTAGGIO PERICOLOSO

Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio ed in questo manuale segnala la presenza all'interno di questo apparecchio di componenti operanti ad alta tensione, non apritelo per evitare il rischio di scosse elettriche.



### ATTENZIONE

Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio ed in questo manuale indicano la presenza sugli stessi di importanti istruzioni per la sicurezza d'uso. Leggetele attentamente prima di utilizzare l'apparecchio.

- Posizionare il TV su una superficie piana.
- Posizionare il TV in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione dell'aria (almeno 10 cm).
- Non collocare nessun oggetto sopra il TV.
- Non coprire le fessure di ventilazione poste sopra e dietro il TV.
- I cavi devono essere nascosti e protetti onde evitare l'inciampo da parte di qualcuno e la conseguente caduta del TV.
- Tenere il TV lontano dai seguenti luoghi:  
vicino a fonti di calore (caloriferi, stufe, raggi diretti del sole, ecc...);  
vicino a zone umide (stanze da bagno, piscine, ecc...);  
zone polverose;  
zone soggette a forti vibrazioni.
- Scollegare il cavo di alimentazione durante i temporali o per lunghi periodi di inutilizzo.

## 3 CURA E MANUTENZIONE

- Scollegare il TV prima di pulirlo.
- Non usare solventi o liquidi per pulire il TV, usare solo un panno morbido e asciutto.

## 4 ALL'INTERNO DELL'IMBALLO



Televisore



Telecomando




Manuale d'uso

## 5 COMANDI E CONNESSIONI TELEVISORE




1. Indicatore d'accensione, rosso modalità stand-by, verde TV acceso
2. Sensore telecomando
3. STANDBY Tasto accensione / spegnimento Stand-by
4. SOURCE Tasto selezione ingresso
5. MENU Tasto ingresso / uscita Menu
6. P+ Tasto canale ( avanti )
7. P- Tasto canale ( indietro )
8. V+ Tasto regolazione volume ( aumentare )
9. V- Tasto regolazione volume ( diminuire )

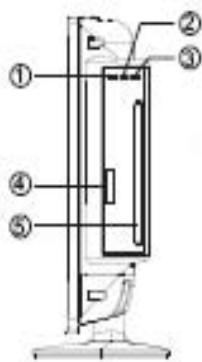

1. Tasto Play / Pausa
2. Tasto Stop
3. Tasto Open / Close
4. Lettore Scheda SD
5. Lettore DVD



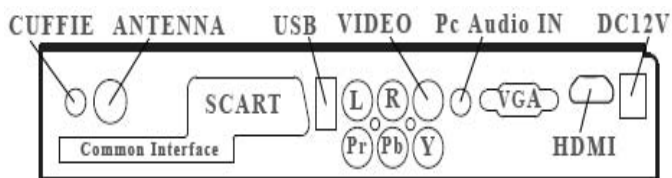







Connessioni IN/OUT laterali:





13. Tasto PMODE, consente di selezionare le quattro equalizzazioni dell'immagine preimpostate dalla fabbrica. Le equalizzazioni sono: STANDARD, PERSONALE, FILM, DELICATO, GIOCHI.
14. Tasto SMODE, consente di selezionare le cinque equalizzazioni del suono preimpostate dalla fabbrica. Le equalizzazioni sono: STANDARD, PERSONALE, MUSICA, VOCE, TEATRO.
15. Tasto SLEEP, consente di spegnere automaticamente il TV dopo un periodo di tempo preimpostato.
16. Tasto FAV, consente di visualizzare la lista dei canali preferiti.
17. Tasti FAV- e FAV+, in modo DTV consentono la selezione di un canale dalla lista canali preferiti.
18. Tasto EPG, consente di visualizzare il menu Guida Canali in modalita' DTV.
19. Tasto TEXT, consente di entrare o uscire dalla modalita' teletext ( televideo ).
20. Tasto HOLD, blocca o rilascia le pagine che si stanno visualizzando sul televideo ( modalita' teletext ).
21. Tasto LANG, consente di selezionare una diversa lingua dei programmi che si stanno visualizzando, se disponibile.
22. Tasto SUBTITLE, consente in modalita' DTV, di attivare e selezionare i sottotitoli di un programma se disponibili.
23. Tasto INDEX, in modalita' teletext, consente di aprire la pagina indice.
24. Tasto SIZE, consente di cambiare la dimensione della pagina in modalita' teletext.
25. Tasto REVEAL, in modalita' teletext mostra il contenuto nascosto di una pagina ( ad esempio la soluzioni di giochi ).
26. Tasto SUBPAGE, consente di visualizzare una sottopagina del teletext digitando i quattro numeri identificativi corrispondenti.
27. Tasto MEDIA, consente di accedere ai contenuti del dispositivo USB.
28. Tasti colorati, consentono di selezionare opzioni nei vari menu.
29. Tasto TV/RADIO, consente di selezionare tra la modalita' TV e RADIO, in modalita' DTV.

### **Comandi su DVD e MEDIA ( Figura2 )**


1. Tasto , consente di caricare / espellere un disco dal caricatore DVD.
2. Tasto DVD SETUP/EXIT, consente l'accesso o l'uscita dal menu impostazioni del DVD o dei contenuti del dispositivo MEDIA.
3. Tasto ANGLE, mostra la stessa scena ripresa da angoli di vista differenti, se disponibile tra i contenuti del DVD.
4. Tasto ZOOM, consente di ingrandire l'immagine che si sta visualizzando, funzione non sempre disponibile a seconda dei DVD.
5. Tasto AUDIO, consente il cambio del linguaggio audio da quello selezionato a uno differente, se disponibile tra i contenuti del DVD.
6. Tasto SUBTITLE, consente il cambio della lingua dei sottotitoli da quella selezionata a una differente, se disponibile tra i contenuti del DVD.
7. Tasto D.MENU, consente il ritorno al menu iniziale del DVD.
8. Tasto TITLE, mostra il contenuto del disco, funzione disponibile a seconda dei DVD.
9. Tasto D.DISPLAY, mostra o nasconde una finestra con informazioni sul filmato che si sta riproducendo.
10. Tasto GOTO, consente di inserire una posizione del disco in cui spostare la riproduzione.
11. Tasto , attiva la funzione SLOW, lettura con avanzamento lento.
12. Tasto , attiva la riproduzione del disco, se ripremuto, pone il lettore in pausa.
- 13 / 14. Tasti  , consentono di variare la velocita' di lettura avanti/indietro. Premere il tasto  per tornare alla normale velocita' di lettura.
15. Tasto , consente in modalita' DTV, di registrare cio' che si sta visionando.
16. Tasto , consente di arrestare la lettura di un disco.
- 17 / 18. Tasti  , consentono di spostarsi al capitolo anteriore/precedente.
19. Tasto PROG, consente di creare una lista di contenuti che il lettore riprodurra' nella sequenza desiderata.
20. Tasto REPEAT, consente di ripetere la lettura di un disco o di un singolo capitolo.
21. Tasto A-B, consente di selezionare un segmento di contenuto ( Punto A=inizio del segmento, Punto B=fine del segmento ) e di riprodurlo in maniera ciclica.




## 7.4 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO RCA A/V o Y/Pb/Pr

- A/V: Collegare l'uscita A/V del dispositivo (Lettore Mpeg4-DVD/Videoregistratore/Telecamera,...) tramite un cavo RCA agli ingressi Video Composito / AUDIO IN (L/R) posti a lato del TV. Assicurarsi di rispettare i colori relativi alle varie sorgenti: giallo per il video, bianco per il canale audio sinistro e rosso per il canale audio destro.
- Y/Pb/Pr: Collegare l'uscita Y/Pb/Pr del dispositivo (Lettore Mpeg4-DVD/Videoregistratore/Telecamera,...) tramite un cavo RCA agli ingressi Y/Pb/Pr posti a lato del TV. Assicurarsi di rispettare i colori relativi alle varie sorgenti: verde per Y, blu per Pb, rosso per Pr. Collegare l'uscita audio del dispositivo agli ingressi AUDIO IN posti sul retro del TV. Assicurarsi di rispettare i colori relativi alle varie sorgenti: bianco per il canale audio sinistro e rosso per il canale audio destro.

Collegamento A/V Cavo RCA

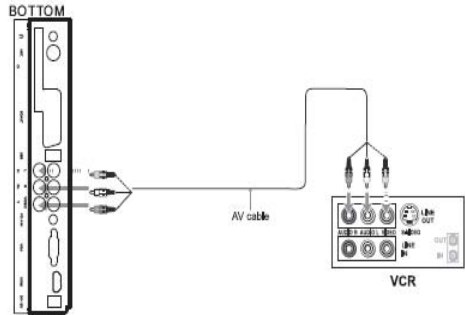


Collegamento YPBPR

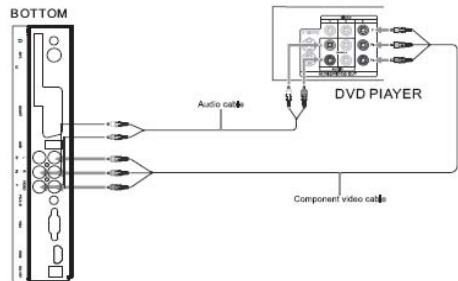


## 7.5 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO VGA / JACK

- Collegare l'uscita VGA-RGB del computer tramite un cavo VGA all'ingresso VGA posto sul retro del TV, e l'uscita audio del computer tramite un cavo jack/jack all'ingresso PC AUDIO posto a lato del TV.

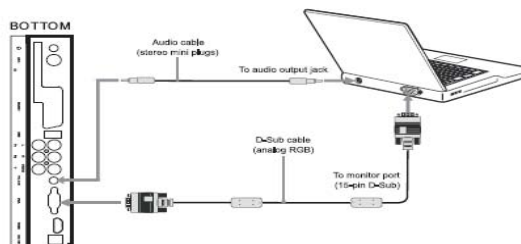

## 7.6 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO HDMI

- Collegare l'uscita HDMI del dispositivo audio/video (Lettore Mpeg4-DVD/Videoregistratore/Telecamera,...) tramite un cavo HDMI all'ingresso HDMI posto a lato del TV.

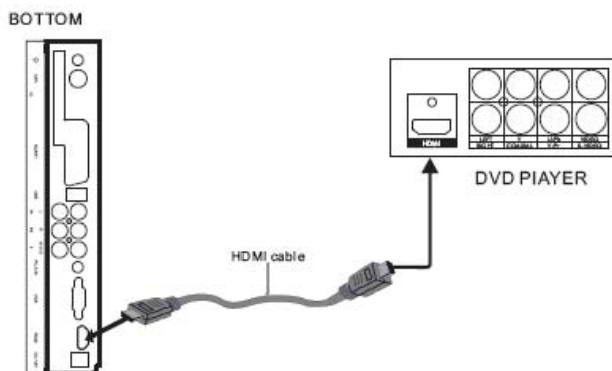

## 7.7 COLLEGAMENTO DISPOSITIVO USB

- Collegare il dispositivo USB all'ingresso USB posto a lato del TV.

## 8 TELEVISIONE ANALOGICA

### 8.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

Per navigare all'interno dei menù occorre utilizzare i tasti di navigazione ◀ ▶ ▲ ▼, premere OK per confermare la selezione oppure premere il tasto EXIT per uscire.

#### 8.1.1 CAMBIO LINGUA MENU

- Premere il tasto SOURCE e selezionare con i tasti ▲ ▼ la voce "ATV", quindi premere OK.
- Premere il tasto MENU per entrare nel menu' di impostazioni generali.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce FUNCTION con il tasto ▶ .
- Selezionare LANGUAGE e premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare il linguaggio dell'OSD (menù) in ITALIANO.
- Premere il tasto EXIT per uscire.

#### 8.1.2 RICERCA AUTOMATICA DEI CANALI

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu' principale.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce ATV e premere ▶ .
- Selezionare il paese ( ITALIA ), con i tasti navigazione ◀ ▶
- Portarsi sulla funzione RICERCA AUTOMATICA e premere OK. Verra' richiesta una conferma, selezionare SI e premere OK.
- La ricerca inizia automaticamente e vengono memorizzati in maniera progressiva tutti i programmi TV disponibili; l'operazione richiede alcuni minuti.

#### 8.1.3 OPERAZIONI SUI CANALI MEMORIZZATI

E' possibile spostare la posizione (numero) di un canale precedentemente memorizzato.

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu' principale.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce ATV, premere ▶ , selezionare EDITA CANALE e premere OK.
- Selezionare il numero del canale che si desidera spostare e premere il tasto ▶ . Accanto al canale selezionato comparira' una freccia, spostarsi sulla nuova posizione che si desidera assegnare e premere il tasto OK.

Al termine delle operazioni premere il tasto EXIT.

Sono possibili altre operazioni sui canali:

- BLOC: premendo il tasto BLU e' possibile bloccare la visione di un canale ( verra' visualizzato un pallino blu ). Per confermare il blocco e' necessario attivare la funzione BLOCCO MINORI. Attivando questa funzione il canale potra' essere visionato solo dopo aver inserito il codice di sicurezza.
- SALT: premendo il tasto GIALLO si attiva la funzione SALTA ( verra' visualizzato un pallino giallo ), il canale non verra' cancellato dalla lista canali ma non sara' possibile visualizzarlo finche' non verra' tolto il segno di spunta premendo di nuovo il tasto GIALLO in EDITA CANALE.
- FAV: premendo il tasto VERDE e' possibile aggiungere un canale alla lista dei favoriti (verra' visualizzato un pallino verde).
- Assegnare un nome al canale: selezionando un canale e premendo il tasto OK e' possibile rinominare il canale stesso aiutandosi con i tasti navigazione e il tasto di conferma OK (seguire le indicazioni mostrate sullo schermo ).

### 8.1.4 RICERCA MANUALE DEI CANALI

Consente di sintonizzare manualmente i programmi sul canale desiderato.

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu' principale.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce ATV e premere ► .
- Premere i tasti di navigazione e selezionare la funzione RICERCA MANUALE confermando con OK.
- Selezionare il numero del canale nella voce CANALE sul quale si desidera effettuare la sintonia manuale , spostarsi su RICERCA MANUALE e con i tasti selezione ◀ ▶ si puo' iniziare la ricerca.
- Continuare la ricerca fino al raggiungimento del programma desiderato che verrà memorizzato automaticamente, per tornare al menu' ATV premere MENU.

Ulteriori informazioni sulla ricerca manuale:

- SISTEMA AUDIO: consente di cambiare il sistema di riproduzione audio. In Italia si usa il sistema BG.
- SISTEMA COLORE: consente di cambiare il sistema di riproduzione colore. In Italia si usa il PAL
- AFT:(CONTROLLO AUTOMATICA DELLA FREQUENZA): consente di riequilibrare automaticamente gli eventuali slittamenti di frequenza , mantenendo la sintonia perfettamente centrata sulla portante.

**Nota:**

***Se il TV segnala "NESSUN SEGNALE" significa che non c'è segnale, occorre quindi verificare il cavo o l'impianto d'antenna.***

### 8.2 VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI

- Premere il tasto CH+ per posizionarsi sul canale memorizzato successivo.
  - Premere il tasto CH- per posizionarsi sul canale memorizzato precedente.
- E' possibile utilizzare anche il tastierino numerico; per cercare canali a doppia cifra premere il tasto -/--.

### 8.3 REGOLAZIONE VOLUME

- Premere i tasti VOL+ e VOL- del telecomando per aumentare/diminuire il volume del TV.
- Premere il tasto MUTE per escludere momentaneamente l'audio, riprenderlo per ripristinarlo.

### 8.4 IMPOSTAZIONI VIDEO

- Premere una volta il tasto MENU per entrare nel menu' generale e selezionare IMMAGINE, infine confermare con ► .
- Nel menu' MODO IMMAGINE e' possibile scegliere tra diverse regolazioni immagine gia' impostate: Standard, Personale, Film, Mild, Gioco. Scegliendo Personale si attiveranno i sottomenu' di regolazione:  
LUMINOSITA': luminosità dell'immagine.  
CONTRASTO: differenza tra toni chiari e toni scuri dell'immagine.  
COLORE: tonalita' del colore.  
NITIDEZZA: qualità dell'immagine.

## 8.5 IMPOSTAZIONI AUDIO

- Premere una volta il tasto MENU per entrare nel menu' generale e selezionare AUDIO, infine confermare con ►.
- Nel menu' AUDIO e' possibile scegliere tra diverse regolazioni del suono gia' impostate: Standard, Personale, Musica, Voce, Teatro. Scegliendo Personale si attiveranno i sottomenu' di regolazione:
  - BASSI: intensità tonale sulle frequenze basse.
  - ALTI: intensità tonale sulle frequenze alte.
  - BALANCE: consente il bilanciamento tra altoparlante sinistro e altoparlante destro.

## 8.6 IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

All'interno del menu FUNZIONE si possono modificare le impostazioni di sistema.

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu' generale e selezionare FUNZIONE, infine confermare con ►.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla o attivarla/disattivarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.
- Premere il tasto EXIT per uscire.

### **Descrizione delle funzioni:**

- LINGUA: consente di cambiare il linguaggio dell'OSD (menù).
- FORMATO VIDEO.
- LINGUA TT.
- TEMPO SPEGNIMENTO.
- TEMPO OSD.
- SCHERMO BLU: consente di visualizzare lo schermo blu durante la ricerca di un canale o quando c'è assenza di segnale.
- RESET: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- BLOCCO MINORI: consente di impostare le opzioni per il blocco parentale/blocco minori
- INSTALLATION

### **Lingua**

- LINGUA: premere il tasto ► in corrispondenza della voce LINGUA e scegliere il linguaggio dell'OSD (menù) desiderato. L'OSD e' disponibile nelle seguenti lingue: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Italiano, Portoghese.

### **Formato Video**

In FORMATO VIDEO e' possibile variare l'aspetto dell'immagine visualizzata.

- FORMATO VIDEO: premere il tasto ► e scegliere tra 4:3, 14:9, ZOOM, AUTO, PIENO.

### **Lingua TT**

- LINGUA TT: premere il tasto ► in corrispondenza della voce TT LINGUA e scegliere il linguaggio desiderato tra quelli disponibili: Euro Ovest, Euro Est, Russo, Arabo, Farsi, Greco, Cirillico, Ebreo.

### **Tempo Spegnimento**

In TEMPO SPEGNIMENTO e' possibile selezionare lo spegnimento automatico del TV.

- TEMPO SPEGNIMENTO: premere ► e selezionare il tempo dopo il quale il TV si spegnerà automaticamente ( e' possibile scegliere tra SPENTO, 15 , 30 , 45 , 60 , 75 , 90 , 105 , 120; i numeri esprimono il tempo di spegnimento in minuti ).

**Tempo OSD**

In TEMPO OSD e' possibile scegliere il tempo di visualizzazione delle finestre informative del TV.

- TEMPO OSD: premere ► e selezionare il tempo di visualizzazione desiderato (5, 10, 30, 60 secondi).

**Schermo Blu**

Consente di visualizzare lo schermo blu durante la ricerca di un canale o quando c'e' assenza di segnale.

- SCHERMO BLU: premere il tasto ► e scegliere tra ACCESO e SPENTO.

**Reset**

In Reset e' possibile riportare le impostazioni del TV alle condizioni iniziali (impostazioni di fabbrica).

**Blocco Minori**

In BLOCCO MINORI si modificano le impostazioni di sicurezza per i minorenni.

- BLOCCO MINORI: attiva o disattiva le impostazioni di sicurezza per i minorenni. Una volta attivata questa funzione per disattivarla e' necessario inserire il CODICE di sicurezza (default: 0000).
- BLOCCO TASTI: attiva o disattiva la tastiera comandi del TV.
- CAMBIO CODICE: consente di cambiare il CODICE di sicurezza. E' necessario inserire il vecchio codice e poi il nuovo, e riconfermare il nuovo codice (CODICE default 0000).

**Installation**

Permette di effettuare una nuova installazione del TV.

- PAESE: selezionare il paese (Italia).
- LINGUA: selezionare la lingua (Italiano).
- CANCELLA PROGRAMMI: consente di cancellare o mantenere la lista canali precedente.
- CERCA PROGRAMMI: consente di effettuare o meno una nuova ricerca canali sia su TV analogica (ATV) che su TV digitale (DTV).

**8.7 TELETEXT**

Il teletext è un sistema di informazioni trasmesso da alcune emittenti che si consulta come un giornale, sfogliandolo pagina per pagina.

- Premere il tasto TEXT per attivare il teletext.
- Sullo schermo apparirà il sommario con le varie rubriche formate da pagine di tre cifre.
- Premendo il tasto TEXT una seconda volta, il teletext assumerà un aspetto trasparente (il fondo nero diventa trasparente), premendo di nuovo TEXT si uscirà dalla funzione teletext.

**Nota:**

**Se il canale selezionato non trasmette il teletext, apparirà lo schermo nero con l'indicazione P100; in questo caso uscire dal teletext e scegliere un altro canale.**

**Funzioni teletext****Ricerca di una pagina**

Comporre il numero di pagina voluta con il tastierino numerico. Digitare le tre cifre che compongono il numero della pagina (per esempio "201") premendo in sequenza il numero "2" - "0" - "1", il numero viene visualizzato in alto a sinistra, il conta pagine inizia la ricerca, la pagina viene visualizzata.

Per consultare un'altra pagina ripetere l'operazione.

## Pagina principale

Per tornare in qualsiasi momento alla pagina principale premere il tasto INDEX.

## Accesso diretto alle rubriche (Top Teletext)

In fondo allo schermo vengono visualizzate delle zone colorate. I quattro tasti colorati servono ad accedere direttamente alle rubriche o alle pagine corrispondenti senza bisogno di digitare il numero di pagina.

## Blocco pagina

Questa funzione consente di bloccare lo scorrimento automatico di alcune pagine formate da sotto-pagine; premere il tasto HOLD per bloccare la sotto-pagina desiderata, sullo schermo in alto a sinistra compare la scritta HOLD (blocco della pagina). Per ripristinare la situazione precedente premere di nuovo il tasto HOLD, il simbolo di blocco scompare dallo schermo.

## Zoom della pagina

Questa funzione consente di ingrandire le dimensioni della pagina che si sta guardando; premere in sequenza il tasto SIZE per visualizzare la parte superiore, la parte inferiore e ritornare alle dimensioni normali.

## Informazioni nascoste

Questa funzione consente di visualizzare informazioni nascoste contenute in alcune pagine; premere il tasto REVEAL per far apparire o scomparire le informazioni (soluzioni di giochi).

## 8.8 LISTA CANALI PREFERITI

Nel capitolo 8.1.3 OPERAZIONI SUI CANALI MEMORIZZATI si è visto come creare una lista dei canali preferiti.

- Premere il tasto FAV per richiamare la lista dei canali preferiti.
- Premere il tasto FAV+ per visualizzare il canale successivo della lista dei canali preferiti.
- Premere il tasto FAV- per visualizzare il canale precedente della lista dei canali preferiti.

## 9 TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE (DTV)

### 9.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

Per navigare all'interno dei menù occorre utilizzare i tasti di navigazione ◀ ▶ ▲ ▼, premere OK per confermare la selezione oppure premere il tasto EXIT per uscire.

#### 9.1.1 CAMBIO LINGUA MENU

- Premere il tasto SOURCE e selezionare con i tasti ▲ ▼ la voce "DTV", quindi premere OK.
- Premere il tasto MENU per entrare nel menu' di impostazioni generali.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce FUNCTION con il tasto ▶.
- Selezionare LANGUAGE e premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare il linguaggio dell'OSD (menù) in ITALIANO.
- Premere il tasto EXIT per uscire.

#### 9.1.2 RICERCA AUTOMATICA DEI CANALI

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu' principale.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce DTV e premere ▶.
- Con i tasti di navigazione ▲ ▼ portarsi sulla voce AREA e con i tasti navigazione ◀ ▶ selezionare ITALIA.
- Con i tasti di navigazione ▲ ▼ portarsi sulla voce RICERCA AUTOMATICA e premere OK, confermare di nuovo ( SI ) con OK. Alla finestra successiva confermare (SI) con OK.
- La ricerca inizia automaticamente e vengono memorizzati in maniera progressiva tutti i programmi TV disponibili; l'operazione richiede alcuni minuti.

#### **Nota:**

**Se il TV visualizza una schermata blu significa che non c'è segnale, occorre quindi verificare il cavo o l'impianto d'antenna.**

### 9.1.3 OPERAZIONI SUI CANALI MEMORIZZATI

E' possibile spostare la posizione (numero) di un canale precedentemente memorizzato.

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu' principale.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce DTV, premere ►, selezionare GESTIONE CANALI e successivamente selezionare CANALI ORIGINALI, premere OK.
- Selezionare il canale che si desidera spostare e premere il tasto GIALLO. Accanto al canale selezionato comparirà una freccia, spostarsi sulla nuova posizione che si desidera assegnare e premere il tasto OK.

Al termine delle operazioni premere il tasto EXIT.

Sono possibili altre operazioni sui canali:

- **BLOCCARE:** premendo il tasto BLU e' possibile bloccare la visione di un canale (verrà visualizzato un lucchetto blu). Al termine della selezione confermare con OK per aggiornare la lista dei canali bloccati. Per confermare il blocco e' necessario attivare la funzione BLOCCO MINORI. Attivando questa funzione il canale potrà essere visionato solo dopo aver inserito il codice di sicurezza.
- **FAV:** premendo il tasto ROSSO e' possibile aggiungere uno o più canali alla lista dei favoriti (verrà visualizzato un cuoricino rosso). Al termine della selezione confermare con OK per aggiornare la lista dei canali preferiti.
- **CAN:** premendo il tasto VERDE e' possibile cancellare uno o più canali (verrà visualizzata una croce bianca). Confermando con il tasto OK verrà richiesta una ulteriore conferma della cancellazione (Vuoi cancellare gli elementi scelti?), selezionando SI e confermando con OK verranno eliminati i canali indesiderati.
- **Assegnare o modificare un nome al canale:** selezionando un canale e premendo il tasto ► e' possibile rinominare il canale stesso aiutandosi con i tasti numerici e i tasti colorati. Al termine confermare con OK.

Dal menu' DTV/GESTIONE CANALI sono possibili ulteriori operazioni sui canali memorizzati:

**Ordina Canali:** per ordinare i canali secondo vari criteri (fare riferimento alle istruzioni che compaiono sul video).

**Gruppo Canali:** per raggruppare i canali a seconda del gruppo di interesse.

**Cancella Ch TV:** per cancellare tutti i canali TV memorizzati (verrà richiesta una conferma, selezionare SI e premere OK).

**Cancella Ch Radio:** per cancellare tutti i canali RADIO memorizzati (verrà richiesta una conferma, selezionare SI e premere OK).

### 9.1.4 RICERCA MANUALE DEI CANALI

Consente di sintonizzare manualmente i programmi sul canale desiderato.

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu' principale.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce DTV, premere ►, selezionare RICERCA MANUALE, premere OK e confermare ancora (SI) con OK.
- Selezionare il canale nella finestra NOME DI CANALE sul quale si desidera effettuare la sintonia manuale e confermare con OK.
- Attendere che il TV termini la sintonia, automaticamente verranno salvati tutti i canali trovati e il televisore uscirà dal menu'.

**Nota:**

**Se il TV segnala "NESSUN SEGNALE" significa che non c'è segnale, occorre quindi verificare il cavo o l'impianto d'antenna.**

### 9.1.5 IMPOSTAZIONI AVANZATE DTV

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu' principale.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce DTV, premere ►, selezionare IMPOSTA ADV. Comparira' un menu' dove sono presenti le voci:

**Audio:** e' possibile selezionare la lingua di default dei canali multilingua.

**Sottotitolo:** e' possibile selezionare la lingua di default dei sottotitoli se presenti.

**Rating:** e' possibile inserire il grado di controllo parentale.

**LCN:** questo TV e' dotato di funzione LCN ( Logical Channel Number ) che e' uno standard a livello nazionale che assegna i numeri ai canali uguali per tutto il paese in cui si effettua la scansione. Se si desidera con i tasti ◀ ▶ e' possibile attivare o disattivare la funzione LCN ( ACCESO o SPENTO). La funzione LCN di default e' attivata ( ACCESO ).

**CI** (Common Interface): mostra informazioni sulla CAM e sulla Scheda che si stanno utilizzando ( queste informazioni cambiano a seconda della CAM/Scheda utilizzate).

### 9.1.6 IMPOSTAZIONE ORARIO

In TIMER si imposta l'orario di sistema del TV ( default: AUTO ).

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu' principale.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce DTV, premere ►, selezionare TIMER e confermare con OK.
- GMT: permette la correzione dell'orologio rispetto al proprio fuso orario (default:AUTO)
- ESTATE: permette la correzione dell'orologio rispetto all'ora legale (CHIUSA o ACCESO).

### 9.1.7 GIOCHI

In GIOCHI sono presenti tre giochi da utilizzare come divertente passatempo.

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu' principale.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce DTV, premere ►, selezionare GIOCHI e confermare con OK.

Comparira' un menu' dove e' possibile selezionare i giochi BOX MAN, TETRIS o HITRAT. Per giocare utilizzare il telecomando e seguire le indicazioni che compariranno sul video. In GIOCHI le finestre informative sono disponibili solo in Inglese.

### 9.2 VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI

- Premere il tasto CH+ per posizionarsi sul canale memorizzato successivo.
- Premere il tasto CH- per posizionarsi sul canale memorizzato precedente.

E' possibile utilizzare anche il tastierino numerico; per cercare canali a doppia/tripla cifra digitare i numeri che compongono il canale e attendere il cambio del canale. Nel caso il cambio canale non avvenga significa che il canale digitato non esiste.

### 9.3 REGOLAZIONE VOLUME

- Premere i tasti VOL+ e VOL- del telecomando per aumentare/diminuire il volume del TV.
- Premere il tasto MUTE per escludere momentaneamente l'audio, riprenderlo per ripristinarlo.

### 9.4 IMPOSTAZIONI VIDEO

Vedere il capitolo 8.4 IMPOSTAZIONI VIDEO.

### 9.5 IMPOSTAZIONI AUDIO

Vedere il capitolo 8.5 IMPOSTAZIONI AUDIO.

## 9.6 IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

All'interno del menu FUNZIONE si possono modificare le impostazioni di sistema.

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu' generale e selezionare FUNZIONE, infine confermare con ►.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce desiderata e regolarla o attivarla/disattivarla tramite i tasti di navigazione ◀ ▶.
- Premere il tasto EXIT per uscire.

### Descrizione delle funzioni:

- LINGUA: consente di cambiare il linguaggio dell'OSD (menù).
- FORMATO VIDEO.
- TEMPO SPEGNIMENTO.
- TEMPO OSD.
- SCHERMO BLU: consente di visualizzare lo schermo blu durante la ricerca di un canale o quando c'è assenza di segnale.
- RESET: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- BLOCCO MINORI: consente di impostare le opzioni per il blocco parentale/blocco minori

### **Lingua**

Vedere capitolo 8.6 Lingua.

### **Formato Video**

Vedere capitolo 8.6 Formato Video.

### **Tempo Spegnimento**

Vedere capitolo 8.6 Tempo Spegnimento.

### **Tempo OSD**

Vedere capitolo 8.6 Tempo OSD.

### **Schermo Blu**

Vedere capitolo 8.6 Schermo Blu.

### **Reset**

Vedere capitolo 8.6 Reset.

### **Blocco Minori**

Vedere capitolo 8.6 Blocco Minori.

## 9.7 GUIDA ELETTRONICA DEI PROGRAMMI (EPG)

All'interno di EPG si possono visualizzare tutte le informazioni inerenti alle trasmissioni di ogni canale.

- Premere il tasto EPG per visualizzare la finestra informativa sulla programmazione del canale che si sta guardando.
- Con i tasti ◀ ▶ selezionare tra la finestra Nome di Canale ( a sinistra ) o la finestra informativa dei programmi ( a destra ).
- Con i tasti ▲ ▼ selezionare il canale o il programma su cui si desiderano informazioni.
- Con il tasto ROSSO selezionare EPG modalita' giornaliera, con il tasto VERDE modalita' settimanale.
- Con il tasto GIALLO e' possibile, una volta selezionato un programma, aprire una finestra con ulteriori informazioni sul programma stesso ( per uscire da questa finestra premere il tasto MENU ).
- Con il tasto BLU e' possibile, una volta selezionato un programma, impostare una

registrazione programmata ( TIMER ).Apparirà un messaggio di corretta impostazione della registrazione programmata ( Aggiornato con successo ), o un generico messaggio di errata impostazione.Un errore nell'impostazione della registrazione programmata si ha solitamente quando il programma che si desidera registrare e' gia' iniziato.


- Utilizzare il tasto EXIT per uscire dalla funzione EPG.

## 9.8 OPERAZIONI CON DISPOSITIVO USB ( MEDIA )

Attenzione: prima di effettuare operazioni inserire un dispositivo USB nell'ingresso USB posto a lato del TV.

Premere il tasto SOURCE per entrare nel menu' di selezione degli ingressi, e con i tasti ▲ ▼ selezionare l'ingresso MEDIA, confermare con OK. E' possibile l'accesso diretto al dispositivo USB anche premendo il tasto MEDIA sul telecomando.

Dopo una breve pausa in cui il TV controllerà il contenuto del dispositivo USB, comparirà una finestra come la seguente:

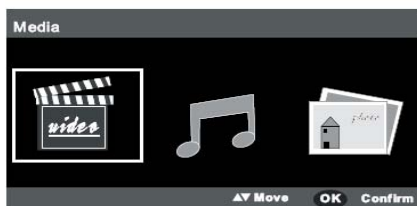

Sono presenti 3 icone; attraverso i tasti ◀ ▶ e' possibile selezionare l'icona per visionare file video (rappresentata da un ciak cinematografico), l'icona per ascoltare file audio (rappresentata da una nota musicale),l'icona per la visualizzazione di file immagine (rappresentata da una cartolina).

Una volta selezionato il tipo di file che si desidera visionare, premere OK.Verrà mostrata una lista dei dispositivi collegati, selezionare il dispositivo ( normalmente USB1), confermare con OK.Comparirà una finestra con tutte le cartelle ( directory ) disponibili nel dispositivo USB.Con i tasti selezione ◀ ▶ ▲ ▼ scegliere una cartella, premere OK, verrà mostrato il contenuto della cartella stessa.Selezionare il file che si desidera visionare/ascoltare, confermare con OK. Una volta terminata la visione o l'ascolto di un file, e' possibile il ritorno ai menu' precedenti tramite il tasto EXIT fino al menu' principale MEDIA.

### 9.8.1 Riproduzione di file video

Durante la riproduzione di un file video, premendo il tasto DISPLAY, e' possibile visualizzare una finestra con tutte le informazioni sul file che si sta visionando.Per i comandi sulle operazioni disponibili, fare riferimento al capitolo 6.2 Comandi su DVD e Media da telecomando.

### 9.8.2 Riproduzione di file audio



Durante la riproduzione di un file audio, sarà presente una finestra con tutte le informazioni disponibili sul file stesso. Per i comandi sulle operazioni disponibili, fare riferimento al capitolo 6.2 Comandi su DVD e Media da telecomando.

### 9.8.3 Riproduzione di file immagine

Durante la riproduzione di un file immagine,premendo il tasto DISPLAY, e' possibile visualizzare una finestra con tutte le informazioni sul file che si sta visionando.Tramite i tasti selezione ◀ ▶ ▲ ▼ e' possibile ruotare, specchiare o capovolgere l'immagine.

### 9.8.4 Registrare con il TV ( *Registrazione immediata o programmata TIMER* )

Mentre si sta visionando un programma da ingresso DTV ( TV digitale ) e' possibile effettuare la registrazione.

- Premendo il tasto  si aprira' la finestra MENU REGISTRAZIONE con le seguenti voci:  
 INIZIO REG: premere OK per iniziare la registrazione immediata del programma che si sta visionando. Comparira' una piccola finestra sul TV con scritto REGISTR.  
 FILE MANAGER: qui e' possibile gestire i file presenti sul dispositivo USB selezionato; verra' visualizzata una lista con il contenuto del dispositivo USB, tramite i tasti selezione scegliere un file sul quale sono possibili le seguenti operazioni: tasto ROSSO riproduce il file selezionato nel piccolo riquadro a destra, tasto VERDE cancella il file, tasto GIALLO cancella tutti i file presenti nel dispositivo, tasto BLU riproduce a pieno schermo il file scelto. Nel caso si desideri cancellare uno o piu' file verra' richiesta una conferma dell'operazione, selezionare SI e premere OK.  
 LISTA DISPOSITIVI: mostra una lista dei dispositivi presenti.  
 SOTTOSCRITTO: permette la registrazione programmata (TIMER) di un programma. Selezionare il numero che si desidera associare ad una programmazione (TIMER N.), selezionare il tipo di programmazione (CHIUSA=nessuna programmazione, UNA VOLTA=programmazione di un evento, GIORNALIERO=programmazione giornaliera di un evento, SETTIMANALE=programmazione settimanale di un evento), selezionare il canale (SVEGLIA CANALE), selezionare la data (SVEGLIA DATA), selezionare l'ora di inizio (IN TEMPO), selezionare la durata in ore e minuti (DURATA).  
 INIZIO TIMESHIFT: attiva la funzione di Timeshifting.
- : permette di fermare la registrazione, verra' richiesta una conferma dell'operazione (selezionare SI e premere OK).

Mentre si sta effettuando una registrazione non e' possibile cambiare canale.

Se nel dispositivo USB non c'e' abbastanza spazio, il tv fornira' una indicazione di errore; in questo caso utilizzando le funzioni di GESTIONE DISCO , cancellare file per recuperare spazio su disco. **Attenzione: i file cancellati non sono recuperabili.**

Il TV potrebbe segnalare che il dispositivo USB e' lento nel trasferimento dati ( Device speed not enough, RECORD anyway? ). Confermando (selezionare SI e premere ENTER ) e' possibile registrare ma potrebbero esserci errori nel trasferimento dati da TV a dispositivo USB. Munirsi di dispositivo USB ad alta velocita'.

## 10 UTILIZZO DEL LETTORE DVD E LETTORE SCHEDE SD

Attraverso il lettore DVD e' possibile la riproduzione di file audio/video registrati su CD o DVD. Attraverso il lettore di schede SD e' possibile la riproduzione di file audio/video memorizzati su scheda SD.

### 10.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

Per navigare all'interno dei menù occorre utilizzare i tasti di navigazione ◀ ▶ ▲ ▼ , premere OK per confermare la selezione oppure premere il tasto EXIT per uscire.

#### 10.1.1 CAMBIO LINGUA MENU

- Premere il tasto SOURCE e selezionare con i tasti ▲ ▼ la voce "DVD", quindi premere OK.
- Premere il tasto DVD SETUP per entrare nel menu' di impostazioni generali.
- Premere i tasti di navigazione ◀ ▶ fino a selezionare la voce GENERAL SETUP PAGE.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce OSD LANGUAGE premendo OK.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce ITALIAN e confermare con OK.
- Premere il tasto DVD SETUP per uscire.

## 10.2 IMPOSTAZIONI DEL LETTORE DVD

All'interno del menu' impostazioni del lettore DVD sono presenti cinque pagine (IMPOSTAZ GENERALI, IMPOSTAZ AUDIO ANALOGICO, DOLBY DIGITAL, PREFERENZE, IMPOST PASSWORD), nelle quali sono possibili varie opzioni:

**IMPOSTAZ GENERALI** permette l'accesso alle seguenti voci:

**FORMATO TV:** e' possibile selezionare il formato di visione desiderato (4:3 Panscan, 4:3 letterbox, 16:9).

**FUNZ MULTIANGOLO:** se attivato (ATTIVO) mostra la stessa scena ripresa da angoli di vista differenti, se disponibile tra i contenuti del DVD.

**LINGUA OSD:** permette di scegliere la lingua delle finestre menu' (disponibili Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Portoghese).

**SOTT NON UIDENTI:** attiva funzioni e contenuti speciali se disponibili tra i contenuti del DVD.

**SALVASCHERMO:** attiva dopo un certo tempo di inattivita' una funzione di protezione per il monitor del TV.

**IMPOSTAZ AUDIO ANALOGICO** consente l'accesso all'opzione DOWNMIX, che permette di impostare l'uscita audio del lettore. E' possibile scegliere tra: S/D o STEREO (S/D: altoparlanti con effetto teatrale, STEREO: altoparlanti in stereo).

**DOLBY DIGITAL** consente l'accesso alle voci:

**DUAL MONO:** e' possibile scegliere il tipo di audio in uscita (STEREO, MONO-S, MONO-D, MIX MONO).

**DINAMICA:** e' possibile variare la compressione dinamica del suono (da OFF fino a FULL).

**PREFERENZE** permette di impostare la lingua di default per l'AUDIO, per i SOTTOTITOLI e per il MENU DISCO, il lettore usera' queste impostazioni ogni volta che riprodurra' un disco DVD (se le lingue scelte saranno disponibili tra i contenuti del disco DVD). Si puo' inoltre impostare il controllo parentale (CONTR GEN) per la protezione minori. Alla voce VAL PREDEF si possono riportare tutte le impostazioni al valore predefinito di fabbrica.

**IMPOST PASSWORD** consente di impostare un codice a protezione delle impostazioni scelte e del controllo parentale impostato (codice default 1369). In MOD.PASSWORD e' possibile attivare o disattivare il codice di protezione, in PASSWORD e' possibile modificare il vecchio codice (selezionare MODIFICA, confermare con OK, inserire vecchio codice (default 1369), inserire nuovo codice, confermare nuovo codice, premere OK per uscire dal menu').

## 10.3 INSERIMENTO DI UN DISCO DVD/CD E COMANDI DEL LETTORE DVD

Quando sul monitor del TV compare la scritta APRI, e' possibile inserire un disco CD/DVD. **Il disco va inserito nella fessura presente a lato del TV con l'etichetta rivolta verso il retro del televisore e la parte senza etichetta/testi/disegni rivolta in avanti (fare riferimento all'indicazione presente vicino alla fessura del lettore DVD).** Una volta inserito il disco, attendere il caricamento, il lettore partira' automaticamente a leggere i contenuti del disco.

Per i comandi delle operazioni del lettore dvd fare riferimento al capitolo 6.2 Descrizione comandi - Comandi su DVD e Media.

## 10.4 UTILIZZO DEL LETTORE DI SCHEDE SD

In modalita' DVD inserire la scheda SD che si desidera visionare, premere il tasto D.MEDIA. Apparira' una finestra che ci permette di scegliere tra la lettura del disco DVD o del dispositivo MEDIA. Selezionando MEDIA comparira' ( se presente la scheda SD) la dicitura SD, selezionandola e confermando con OK apparira' il contenuto della scheda. Selezionando un file e' possibile visionarlo/ascoltarlo utilizzando i normali comandi del lettore DVD (vedi capitolo precedente). Se non e' presente nessuna scheda SD comparira' il messaggio NO MEDIA. Per ritornare all'utilizzo del lettore DVD premere di nuovo D.MEDIA e selezionare DVD, confermare quindi con OK.

## 11 COLLEGAMENTO AD APPARECCHI ESTERNI

Questo TV può essere collegato come monitor ad altri dispositivi esterni come lettori DVD, videoregistratori, videocamere, pc.

Seguire le istruzioni presenti sul manuale del dispositivo esterno per il corretto collegamento al televisore.

Quando si desidera vedere il segnale proveniente da un dispositivo esterno, premere il tasto SOURCE sul televisore o del telecomando, selezionate l'ingresso desiderato con i tasti ▲ ▼ e confermate con OK.

Gli ingressi disponibili sono: DTV, ATV, DVD, AV, SCART, YPBPR, HDMI, PC, MEDIA. Per il collegamento ai vari ingressi fare riferimento al capitolo **7 (Installazione e Collegamenti)**.

## 12 MONITOR PC

Il PC riconosce il monitor come plug and play, quindi non necessita di alcun driver, basta collegarlo ed accendere il computer.

### 12.1 IMPOSTAZIONI VIDEO MONITOR PC

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu' generale.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce PC, confermare con ► .
- Effettuare le regolazioni richieste e premere il tasto EXIT per uscire.

#### **Descrizione delle regolazioni:**

- POSIZIONE H: posizione orizzontale dell'immagine.
- POSIZIONE V: posizione verticale dell'immagine.
- FASE: fase dell'immagine.
- OROLOGIO: corretta velocità di trasferimento del segnale.
- AUTO SYNC: imposta automaticamente tutti i valori di configurazione per una perfetta visualizzazione dell'immagine.

## 13 HDMI

L'HDMI è la prima interfaccia non compressa completamente digitale che trasporta contemporaneamente segnali audio e video, ovvero una singola presa con la quale collegare con facilità il TV ai dispositivi di casa, come lettori DVD, sintoamplificatori, ecc... dotati di interfaccia HDMI

#### **Nota:**

***C'è la possibilità che l'uscita HDMI del vostro dispositivo vada attivata; controllare il manuale d'uso del vostro dispositivo.***

### 13.1 IMPOSTAZIONI VIDEO HDMI

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu' generale.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce HDMI, confermare con ► .
- Effettuare le regolazioni richieste e premere il tasto EXIT per uscire.

#### **Descrizione delle regolazioni:**

- POSIZIONE H: posizione orizzontale dell'immagine.
- POSIZIONE V: posizione verticale dell'immagine.
- POSIZIONE RESET: riporta i valori a quelli preimpostati di fabbrica.

## 14 YPBPR

### IMPOSTAZIONI VIDEO YPBPR

- Premere il tasto MENU per entrare nel menu' generale.
- Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ fino a selezionare la voce YPBPR, confermare con ► .
- Effettuare le regolazioni richieste e premere il tasto EXIT per uscire.

**Descrizione delle regolazioni:**

- POSIZIONE H: posizione orizzontale dell'immagine.
- POSIZIONE V: posizione verticale dell'immagine.
- POSIZIONE RESET: riporta i valori a quelli preimpostati di fabbrica.

**15 PROBLEMI E SOLUZIONI**

Se il vostro televisore non funziona correttamente controllare questa breve lista prima di portare il TV presso un centro assistenza autorizzato TREVI.

In ogni caso non tentare di riparare l'apparecchio da soli, questo farebbe decadere la garanzia. Solo i centri assistenza tecnica TREVI sono autorizzati ad eseguire interventi su questo TV.

**Assenza di immagine**

- Controllare il collegamento d'antenna.
- Controllare il corretto inserimento dei cavi.

**Immagine scadente**

- Controllare il cavo d'antenna.
- Regolare manualmente la sintonia.
- Tenere il TV lontano da fonti elettromagnetiche (lampade al neon, telefoni cellulari, ecc...).

**Assenza di suono**

- Controllare che non sia inserita la funzione MUTE.
- Regolare il volume.
- Verificare che il sistema audio sia BG (il sistema usato per l'Italia). Per maggiori informazioni vedere paragrafo 8.1.4 alla voce SISTEMA AUDIO.

**Il televisore si spegne automaticamente**

- Qualora il TV non riceva segnale per 5 minuti, il TV si pone automaticamente in modalità stand-by.

**Il telecomando non funziona**

- Sostituire le batterie

**I comandi non rispondono**

- Scollegare la presa d'alimentazione dell'apparecchio per 30 secondi per effettuare un reset.

**Nota**

**La presenza di punti sullo schermo (fino ad un massimo di 3 punti accesi e 3 punti spenti) è possibile a causa delle caratteristiche costruttive del display a cristalli liquidi; ciò non influisce sulla qualità o durata del prodotto.**

**16 CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Alimentazione AC~110-240 V / 50 Hz
- Assorbimento 50 W Max / In stand-by <1 W
- Display LCD 16" a cristalli liquidi con matrice attiva TFT  
Tuner e scheda televideo incorporati.
- Dimensioni schermo 16" (55,88 cm)16:10
- Display colori 262.144
- Risoluzione max 1366X768 dpi
- Luminosità 170 cd\m<sup>2</sup>
- Contrasto 650:1
- Collegamenti Ingresso HDMI  
Ingresso VGA  
Ingresso SCART  
Ingresso Video Composito e YPbPr  
Ingresso Audio RCA stereo  
Ingresso audio PC  
Ingresso USB  
Slot Scheda SD  
Uscita presa cuffie  
Presa antenna esterna
- Sistema TV PAL/SECAM
- Formati video PAL
- Potenza d'uscita 2X3 W
- Risoluzioni VGA 800x600 dpi / 60 Hz  
1024x768 dpi / 60Hz  
1280x768 dpi / 60 Hz  
1280x1024 dpi / 60 Hz
- Risoluzioni HDMI 576i, 576p,720p,1080i, 1080p
- Dimensioni 381(L)x329(A)x158(P) mm
- Peso 1,95 Kg

**17 INDICE**

1	PREFAZIONE	pag. 2
2	PRECAUZIONI DI SICUREZZA	pag. 2
3	CURA E MANUTENZIONE	pag. 2
4	ALL'INTERNO DELL'IMBALLO	pag. 2
5	COMANDI E CONNESSIONI TELEVISORE	pag. 3
6	TELECOMANDO	
	6.1 INSTALLAZIONE	pag. 4
	6.2 DESCRIZIONI COMANDI	pag. 4
7	INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI	
	7.1 ACCENSIONE	pag. 6
	7.2 COLLEGAMENTO ALL'ANTENNA	pag. 6
	7.3 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO SCART	pag. 6
	7.4 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO RCA A/V O YPBPR	pag. 7
	7.5 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO VGA / JACK	pag. 7
	7.6 COLLEGAMENTO TRAMITE CAVO HDMI	pag. 8
8	TELEVISIONE ANALOGICA	
	8.1 OPERAZIONI PRELIMINARI	pag. 9

8.1.1	CAMBIO LINGUA MENU	pag.9
8.1.2	RICERCA AUTOMATICA DEI CANALI	pag.9
8.1.3	OPERAZIONI SUI CANALI MEMORIZZATI	pag.9
8.1.4	RICERCA MANUALE DEI CANALI	pag.10
8.2	VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI	pag.10
8.3	REGOLAZIONE VOLUME	pag.10
8.4	IMPOSTAZIONI VIDEO	pag.10
8.5	IMPOSTAZIONI AUDIO	pag.11
8.6	IMPOSTAZIONI SISTEMA	pag.11
8.7	TELETEXT	pag.12
8.8	LISTA CANALI PREFERITI	pag.13
9	TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE (DTV)	
9.1	OPERAZIONI PRELIMINARI	pag.13
9.1.1	CAMBIO LINGUA MENU	pag.13
9.1.2	RICERCA AUTOMATICA DEI CANALI	pag.13
9.1.3	OPERAZIONI SUI CANALI MEMORIZZATI	pag.14
9.1.4	RICERCA MANUALE DEI CANALI	pag.14
9.1.5	IMPOSTAZIONI AVANZATE DTV	pag.15
9.1.6	IMPOSTAZIONE ORARIO	pag.15
9.1.7	GIOCHI	pag.15
9.2	VISUALIZZAZIONE CANALI MEMORIZZATI	pag.15
9.3	REGOLAZIONE VOLUME	pag.15
9.4	IMPOSTAZIONI VIDEO	pag.15
9.5	IMPOSTAZIONI AUDIO	pag.15
9.6	IMPOSTAZIONI DI SISTEMA	pag.16
9.7	GUIDA ELETTRONICA DEI PROGRAMMI (EPG)	pag.16
9.8	OPERAZIONI CON DISPOSITIVO USB(MEDIA)	pag.17
9.8.1	RIPRODUZIONE DI FILE VIDEO	pag.17
9.8.2	RIPRODUZIONE DI FILE AUDIO	pag.17
9.8.3	RIPRODUZIONE DI FILE IMMAGINE	pag.17
9.8.4	REGISTRARE CON IL TV	pag.18
10	UTILIZZO DEL LETTORE DVD E LETTORE SCHEDE SD	pag.18
10.1	OPERAZIONI PRELIMINARI	pag.18
10.1.1	CAMBIO LINGUA MENU	pag.18
10.2	IMPOSTAZIONI DEL LETTORE DVD	pag.19
10.3	INSERIMENTO DI UN DISCO DVD/CD E COMANDI DEL LETTORE DVD	pag.19
10.4	UTILIZZO DEL LETTORE DI SCHEDE SD	pag.19
11	COLLEGAMENTO AD APPARECCHI ESTERNI	pag.20
12	MONITOR PC	
12.1	IMPOSTAZIONI VIDEO MONITOR PC	pag.20
13	HDMI	
13.1	IMPOSTAZIONI VIDEO HDMI	pag.20
14	YPBPR	pag.20
15	PROBLEMI E SOLUZIONI	pag.21
16	CARATTERISTICHE TECNICHE	pag.22
17	INDICE	pag.22

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

SI DICHIARA CHE:

L'apparecchio Televisore marca TREVI mod. DVBX 2716CI  
risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del  
D.M. 28 agosto 1995 , n. 548

Coriano, 15/01/2010

TREVI S.p.A.  
Via Ausa 173, 47853 Coriano (RN) Italia



MADE IN CHINA

