



FLEX 50 GS

MANUALE UTENTE	ITALIANO
USER MANUAL	ENGLISH
GUIDE DE L'UTILISATEUR	FRANCAIS
BEDIENUNGSANLEITUNG	DEUTSCH
MANUAL DE USUARIO	ESPANOL

* Per informazioni integrative e aggiornamenti di questo prodotto vedi: www.trevi.it

* For additional information and updates of this product: www.trevi.it

TO SET YOUR LANGUAGE DEVICE

- Select “MENU”
- Select the “IMPOSTAZIONI” icon
- Select the number 1 function “TELEFONO”
- Select the number 2 “LINGUA” and find their own language from those available.

* For information and updates of this product: www.trevi.it

POUR CONFIGURER LANGUE DE VOTRE APPAREIL:

- Sélectionnez “MENU”
- Sélectionnez l’icône “IMPOSTAZIONI”
- Sélectionnez le numéro de la fonction 1 “TELEFONO”
- Sélectionnez le numéro de la fonction 2 “LINGUA” et à trouver leur proper langue parmi celles disponibles.

* Pour plus d’informations et pour obtenir des mises à jour sur ce produit, consultez: www.trevi.it

IHRE SPRACHE GERÄT EIN:

- Wählen Sie “MENU”
- Wählen Sie den “IMPOSTAZIONI” -Symbol
- Wählen Sie die Nummer 1 Funktion “TELEFONO”
- Wählen Sie die Nummer 2 “Lingua” und ihrer eigenen Sprache aus den verfügbaren finden.

* Ergänzende Informationen und Aktualisierungen zu diesem Produkt finden Sie unter: www.trevi.it

PARA CONFIGURAR EL DISPOSITIVO IDIOMA:

- Seleccione “MENU”
- Seleccione el icono “IMPOSTAZIONI”
- Seleccione la función número 1 “TELEFONO”
- Seleccione el número 2 “LINGUA” y encontrar su propio idioma entre los disponibles.

* Para información adicional y actualizaciones para este producto, véase: www.trevi.it

PARA DEFINIR O IDIOMA DO DISPOSITIVO:

- Seleccione “MENU”
- Selecione o ícone “IMPOSTAZIONI”
- Selecione a opção “TELEFONO” número 1
- Selecione o número 2 “LINGUA” e encontrar sua própria língua entre os disponíveis.

* Para mais informações e atualizações deste produto, consulte: www.trevi.it

Να ρυθμίσετε τη συσκευή ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ:

- Επιλέξτε “MENU”
- Επιλέξτε το εικονίδιο “IMPOSTAZIONI”
- Επιλέξτε τον αριθμό 1 λειτουργία “TELEFONO”
- Επιλέξτε το “LINGUA” αριθμό 2 και να βρουν τη δική τους γλώσσα από τις διαθέσιμες.

* Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις του προϊόντος αυτού βλέπε: www.trevi.it

1. PREFAZIONE E AVVERTENZE

Grazie per aver scelto Trevi FLEX 50 GS. Vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale per imparare l'uso del telefono e apprezzare le sue funzioni e la facilità d'uso.

I servizi e le funzioni disponibili possono variare in base al software dell'apparecchio o ai piani tariffari del gestore telefonico, di conseguenza, alcune voci del menu potrebbero non essere disponibili. I collegamenti ai menu e le caratteristiche possono variare da telefono a telefono.

La nostra società si riserva il diritto di modificare il contenuto del manuale senza preavviso.

- Non tentare di aggiornare il sistema operativo dell'apparecchio con versioni più recenti o versioni differenti non fornite da TREVI S.p.a., potreste causare danneggiamenti al dispositivo non riparabili.
- Le impostazioni descritte in questo manuale sono quelle pre definite dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile dei problemi che software di terze parti potrebbero causare nella velocità e nelle prestazioni dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile dei problemi di incompatibilità o prestazioni dovuti alla modifica da parte dell'utente delle impostazioni di sistema dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile di eventuali "virus" o "danneggiamenti" del software dovuti all'utente.
- TREVI declina ogni responsabilità sulla violazione delle leggi sul copyright da parte dell'utente.
- Accertarsi che il prodotto non sia danneggiato, in tal caso rivolgersi al venditore.
- Controllare che siano presenti tutti gli accessori.
- Non aprire l'apparecchio: all'interno non vi sono ne comandi manipolabili dall'utente ne parti di ricambio. Per tutte le operazioni rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.
- Tutti i marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi possessori

dei diritti.
• Conservare questo manuale.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Nella confezione sono presenti:
• Apparecchio
• Alimentatore AC/DC
• Cavo USB con presa Micro USB
• Auricolare
• Batteria
• Manuale Istruzioni

NOTE D'USO

Questo apparecchio è uno strumento elettronico di alta precisione; evitate quindi di utilizzarlo nei seguenti casi:
• Vicino a forti fonti di calore come caloriferi e stufe.
• In ambienti troppo freddi o troppo caldi.
• In luoghi molto umidi come stanze da bagno, piscine, ecc.
• In luoghi molto polverosi.
• In ambienti immersi in campi magnetici.
• In luoghi soggetti a forti vibrazioni.
• L'uso prolungato del telefono cellulare provoca un'eccessiva esposizione alle onde elettromagnetiche e può essere nocivo per la salute, alcuni consigli per usare il telefonino con "prudenza":
- Limitare le telefonate non necessarie, ridurre numero e durata.
- Educare i bambini a un uso non indiscriminato, limitato alle situazioni di necessità.

AVVERTENZE

• Posizionate l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione di aria (almeno 5 cm).
• Non ostruite le feritoie di ventilazione.

- Non sottoporre l'apparecchio a torsioni o pressioni soprattutto sul display.
- Non sottoporre il display LCD a nessun impatto e non utilizzare lo schermo per colpire le cose. Se il Display LCD si dovesse danneggiare e ci fossero delle perdite del cristallo liquido, evitare che la sostanza del cristallo liquido entri a contatto con gli occhi, vi è il rischio di cecità. In quel caso sciacquare immediatamente gli occhi con acqua pulita (in nessun caso strofinarsi gli occhi) e andare subito in ospedale per il trattamento.
- Non utilizzate l'apparecchio se il Display è rotto o danneggiato.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di gas infiammabili o esplosivi, questo potrebbe causare un malfunzionamento del telefono cellulare o un pericolo di incendio.
- Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini. Il telefono non è un giocattolo. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.
- Non appoggiare il telefono su superfici irregolari o instabili.
- Se dei liquidi penetrano all'interno dell'apparecchio scollegate immediatamente la spina dalla presa o togliere la batteria e portate l'apparecchio al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.
- Controllate sempre prima di accendere l'apparecchio che i cavi di alimentazione e di collegamento siano installati correttamente e non riportino danneggiamenti.
- Utilizzare solamente accessori forniti nella confezione, altri prodotti potrebbe causare perdite nella batteria, surriscaldamento, esplosione o incendio.
- Non scollegate il dispositivo durante il caricamento di file, si potrebbero produrre errori nel programma.
- Spegnere il telefono cellulare nelle zone in cui il telefono non è consentito, come ad esempio in aeroporto o negli ospedali.
- Si prega di non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di dispositivi elettronici di alta precisione. Interferenze RF potrebbe

causare malfunzionamenti di dispositivi elettronici (apparecchi acustici, pacemaker e altri dispositivi medici elettronici) e creare altri problemi.
- Non toccare il Display con oggetti appuntiti per non danneggiarlo.
- L'apparecchio non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua. Nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Nessuna sorgente di fiamma nude, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio.



Con utilizzo di auricolari o cuffie:
Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati

SICUREZZA IN AUTO

Fare riferimento alle leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari in auto quando si circola sulle reti stradali.
- Evitare l'uso del telefono cellulare durante la guida, poiché la diminuita capacità di attenzione causata dall'utilizzo del telefono è in grado di aumentare sensibilmente il rischio di incidenti automobilistici, anche quando si utilizzino dispositivi a "mani libere".
- Utilizzare, eventualmente la risposta con vivavoce.
- Accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- RF può influire sugli apparecchi elettronici del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto apparecchi wireless portatili per evitare lesioni gravi causate da un errato funzionamento dell'air bag.
- Durante la guida assicurarsi che il volume del dispsositivo sia regolato in modo da permettervi di udire e capire quanto avviene attorno a voi.

AVVERTENZE SULL'UTILIZZO DELLA BATTERIA

- La batteria ha una durata limitata. Quando la durata si accorcia i tempi

di ricarica aumentano. Se la batteria è debole anche dopo la carica, significa che il suo ciclo è finito e occorre sostituirla.

- Non smaltire le batterie usate con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali.
- Non gettare le batterie nel fuoco, per evitare esplosioni.
- Quando si installa la batteria, non usare la forza o fare pressione, ciò potrebbe causare perdite dalla batteria, surriscaldamento, rotture e prendere fuoco.
- Si prega di non utilizzare fili, aghi o altri oggetti metallici a cortocircuitare la batteria. Inoltre, non mettere la batteria in prossimità di collane o altri oggetti metallici ciò potrebbe causare perdite di liquido dalla batteria, surriscaldamenti, rotture e prendere fuoco.
- Si prega di non saldare i punti di contatto della batteria, ciò causerebbe perdite dalla batteria, surriscaldamento, rotture e prendere fuoco.
- Se il liquido nelle batterie entra a contatto con gli occhi, vi è il rischio di cecità. Non strofinare gli occhi, ma sciacquare immediatamente con abbondante acqua pulita e andare in ospedale per il trattamento.
- In caso di surriscaldamento della batteria, questa cambia colore o diventa distorta durante l'uso, sostituirla immediatamente con una nuova.
- Non ricaricare per più di 24 ore.
- Sostituire la batteria solamente con batteria dello stesso tipo o con un tipo equivalente.

CURA E MANUTENZIONE

Per la pulizia si consiglia l'uso di un panno morbido, leggermente inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.

IMPORTANTE

La buona costruzione di questo apparecchio ne garantisce per lungo tempo il perfetto funzionamento. Se tuttavia dovesse presentarsi qualche inconveniente, sarà opportuno consultare il più vicino Centro

Assistenza Trevi autorizzato.

2. INSERIMENTO DELLA SCHEDA SIM E DELLA BATTERIA

Assicurarsi che il telefono sia spento prima di effettuare le seguenti procedure:

1. Rimuovere con cautela il coperchio posteriore facendo leva sul lato del mobile posteriore che presenta lo scasso, come raffigurato di seguito.

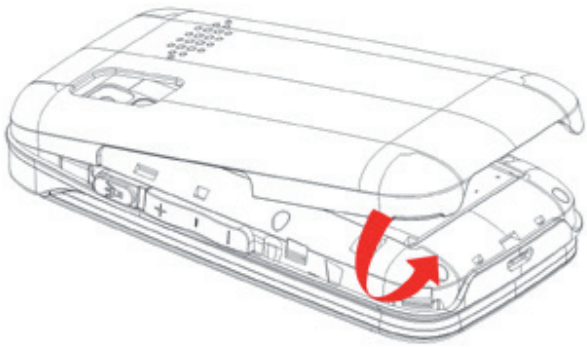

2. Inserire la SIM nella SLOT con i contatti metallici rivolti verso il basso e facendo attenzione a rispettare la posizione dell'angolo tagliato della SIM.

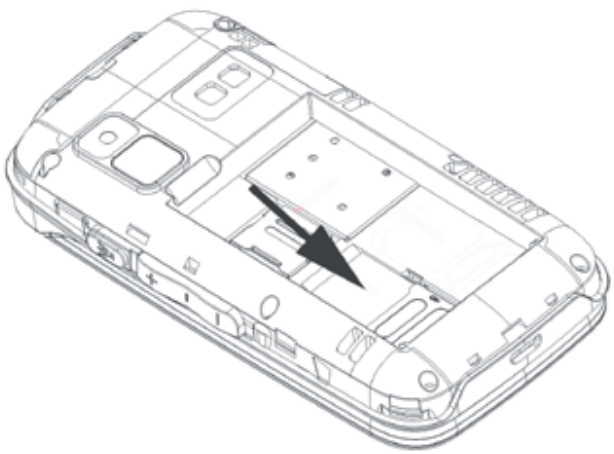

3. Inserire la batteria facendo attenzione ai contatti metallici.

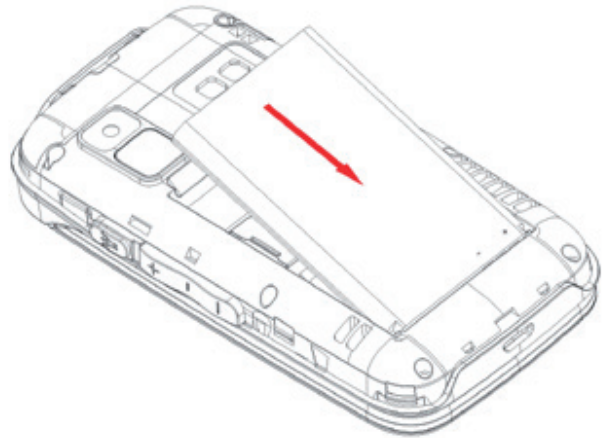

4. Riposizionate il coperchio posteriore con cautela facendo attenzione a non danneggiare gli ancoraggi in plastica.

5. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta occorre caricare completamente la batteria, per far ciò utilizzate il cavo USB e l'alimentatore in dotazione.

Note:

- *Se la batteria è completamente scarica il telefono non si accenderà, saranno necessari 4 minuti per consentire al telefono di raggiungere uno stato di carica sufficiente per l'avvio.*
- *Quando la batteria è scarica l'apparecchio emetterà un suono di avviso, se la carica è insufficiente l'apparecchio si spegnerà automaticamente*

AVVERTENZE SULLE SCHEDE SIM

L'alloggiamento per la scheda SIM è progettato per ospitare esclusivamente SIM del corrispettivo formato. **L'uso di Micro o nano SIM con relativo adattatore e' sconsigliato** in quanto si possono causare danneggiamenti al dispositivo ed alla Micro/nano SIM stessa.

Attenzione:

- *Trevi non risponde di danni causati dall'uso di adattatori alle micro nano SIM.*
- *TREVI si riserva il diritto di non effettuare assistenza gratuita in garanzia sui prodotti che presentano difettosità' al modulo SIM causata dall'uso di adattatori per micro nano SIM.*

- *Non inserire schede di memoria nella Slot della SIM.*

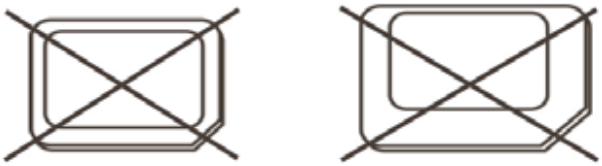

Micro/Nano SIM con adattatore

3. INSERIMENTO DI UNA MEMORIA ESTERNA MICRO SD

Per scattare/archiviare foto, vedere Video o ascoltare musica occorre inserire una memoria esterna di tipo micro SD.

- Rimuovere con cautela il coperchio posteriore facendo leva sul lato del mobile posteriore che presenta lo scasso.
- Inserire la scheda micro SD tenendo la superficie con i contatti elettrici rivolta verso il basso (lato display).

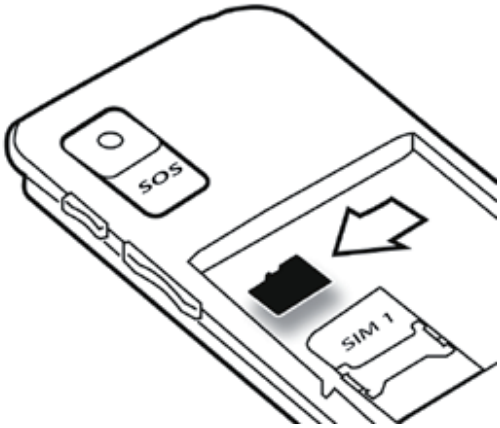

- Riposizionate il coperchio posteriore con cautela facendo attenzione a non danneggiare gli ancoraggi in plastica.

Note:

- *Alcune marche di schede potrebbero non essere compatibili con il telefono. L'utilizzo di una memoria incompatibile potrebbe danneggiare l'apparecchio o la scheda di memoria stessa.*
- *L'apparecchio supporta solo memorie formattate in FAT. Se inserite schede formattate differentemente il telefono chiederà di riformattare la scheda di memoria.*

4. DESCRIZIONE TASTI





1. Speaker telefonico.
2. Display.
3. Premere questo tasto per:
- confermare la funzione scelta
- per effetture una chiamata
- per accettare una chiamata in arrivo
- per accedere al registro delle chiamate in modalità standby

4. Tastiera numerica/caratteri
5. Tasto * (asterisco)
6. Tasto FM (solo su versione export)
7. Avvio rapido interfaccia riproduzione musicale.
8. Avvio rapido fotocamera.
9. Tasto # (cancelletto), In modalità standby, tenerlo premuto per qualche secondo per passare dalla modalità generale alla modalità silenziosa.
10. Tasti regolazione Volume.
11. Attivazione/disattivazione funzione torcia
12. Premere questo tasto per:
- tornare al menu precedente
- rifiutare una chiamata
- dalla modalità standby, premere a lungo per spegnere il telefono

- se il telefono è spento, premere a lungo per accendere il telefono
- tornare alla schermata standby.

13. Premere questi tasti per:
- scorrere le opzioni durante la navigazione nelle funzioni.
- in modifica, premerli per navigare
- in modalità standby, premere il tasto ^ per accedere alla pagina funzioni.

È possibile personalizzare la funzione di questi tasti ed abbinargli le funzioni desiderate.

14. Fotocamera.

15. Tasto attivazione funzione SOS.

16. Presa Micro USB per ricarica e collegamento Auricolari

17. Altoparlante.

18. Torcia Led

5. RICARICA DELLA BATTERIA

RICARICA TRAMITE ALIMENTATORE:

1. A dispositivo spento, collegare la presa Micro USB del cavo in dotazione alla presa Micro USB(16) del telefono (**utilizzare il cavo in dotazione, altri cavi con presa Micro USB potrebbero non funzionare con questo apparecchio**).
2. Collegare la presa USB dello stesso cavo all'alimentatore in dotazione e collegare quest'ultimo ad una presa di rete standard.
3. Sul display comparirà l'icona della batteria con la fase di ricarica. Per controllare, in qualsiasi momento, il livello di carica basterà aprire il telefono.
4. Quando la batteria sarà completamente carica (l'icona non sarà più in movimento), potrete scollegate l'alimentatore dalla presa di rete e poi scollegate la presa Micro USB dal telefono.

RICARICA TRAMITE COMPUTER:

E' possibile ricaricare il telefono anche collegandolo ad una presa USB di un computer utilizzando, semplicemente, il cavo USB in dotazione.

Note:

- *Utilizzare solamente l'alimentatore in dotazione, differenti*

alimentatori potrebbero danneggiare la batteria.

- *Potete utilizzare il dispositivo anche quando è sotto carica, ma, per una maggiore durata della batteria, se ne sconsiglia l'utilizzo; inoltre, utilizzando l'apparecchio, i tempi di ricarica si allungano.*
- *Durante la ricarica l'apparecchio può aumentare di temperatura, questo non influisce sulle prestazioni e la durata dell'apparecchio.*

6. ACCENSIONE, SPEGNIMENTO E MODALITA' VOLO

- Per accendere il telefono, tenere premuto per 3 secondi il tasto(12).
- Per spegnere il telefono, tenere premuto per 2 secondi il tasto(12).
- Per attivare la "Modalità Aereo", e quindi utilizzare solamente i servizi che non necessitano di collegamenti alla rete telefonica:

- Nella videata principale, premere il tasto " ^ "(13).
- Con i tasti di navigazione (13) selezionare l'icona "IMPOSTAZIONI" e confermare con il tasto(3).
- Selezionare la voce "IMP. TELEFONO" e confermare con il tasto(3).
- Con i tasti di navigazione(13) selezionare la voce "MODALITA' VOLO" e confermare con il tasto(3).

7. IMPOSTAZIONI PRINCIPALI

Impostare Data e Ora:

1 Nella videata principale premere il tasto " ^ "(13).
2 Con i tasti di navigazione(13) selezionare l'icona "IMPOSTAZIONI" e confermare con il tasto(3).
3 Selezionare la voce "IMP. TELEFONO", tramite i tasti di navigazione (13), e confermare con il tasto(3).
4 Selezionare "IMPOSTA ORARIO E DATA" ed impostare tutti i parametri all'interno di questa voce (città, orario e formato).

Impostazione della suoneria:

1 Nella videata principale premere il tasto " ^ "(13).
2 Con i tasti di navigazione(13) selezionare l'icona "IMPOSTAZIONI"

e confermare con il tasto(3).

3 Selezionare la voce “PROFILI UTENTE” e confermare con il tasto(3).

4 Selezionare “GENERALE” e confermare con il tasto(3).

5 Selezionare “PERSONALIZZA”e confermare con il tasto(3).

6 Tramite i tasti di navigazione(13) impostare i vari parametri: ltipo di avviso, suoneria, il suo volume, il tono, il volume dei messaggi, il suono, il volume sui tasti, ecc...

7 Dopo aver modificato i parametri, selezionare il tasto(12) per tornare alle impostazioni e salvare le modifiche apportate.

Attivazione/disattivazione modalità silenzionsa:

1 Nella videata principale tenere premuto per qualche secondo il tasto #(9), sul display comparirà la scritta “Modalità riunione attivata”.

2 Tenere premuto per qualche secondo il tasto #(9) per disattivare la “Modalità riunione” e riattivare la “Modalità Generale”.

Regolazione tempo e livello di luminosità Display:

E’ possibile regolare la luminostà del display e il tempo di attivazione:

1 Nella videata principale premere il tasto “ ^ ”(13).

2 Con i tasti di navigazione(13) selezionare l’icona “IMPOSTAZIONI” e confermare con il tasto(3).

3 Selezionare la voce “IMP. TELEFONO” e confermare con il tasto(3).

4 Spostarsi con i tasti di navigazione(13) e selezionare la voce “DISPLAY”, confermare con il tasto(3).

5 Selezionare la voce “RETROILLUMINAZIONE LCD” e confermare con il tasto(3).

6 Selezionare e regolare i valori della voce che si desidera impostare spostando verso destra o verso sinistra la barra di regolazione utilizzando i tasti numerici 4 e 6 e confermare con il tasto(3).

8. FUNZIONI BASE

TELEFONO

Effettuare una chiamata

1. Comporre direttamente il numero utilizzando la tastiera numerica (4).
2. Premere il tasto (3) per avviare la chiamata.
3. Premere il tasto (12) per terminare la chiamata.

Nota: Per immettere il simbolo " + " ed effettuare chiamate internazionali, tenere premuto il numero 0 per qualche secondo.

Accettare una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premere il tasto (3) per avviare la conversazione.
2. Premere il tasto (12) per terminare la chiamata.

Rifiutare una chiamata

Quando ricevete una chiamata, premete 2 volte il tasto (12) per rifiutare la chiamata in entrata.

Regolazione del volume durante la chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti laterali (10) per diminuire o aumentare il volume.

Visualizzazione cronologia chiamate

Dalla videata principale premere il tasto (3) per visualizzare la lista di tutte le chiamate (ricevute, perse, fatte), il simbolo sulla sinistra indica:

: Chiamate ricevute
: Chiamate effettuate
: Chiamate perse

AGGIUNGERE CONTATTI ALLA RUBRICA

Per aggiungere dei contatti alla vostra rubrica personale:

1. Nella videata principale premere il tasto " ^ "(13).
2. Con i tasti di navigazione (13) selezionare l'icona "RUBRICA TELEFONICA" e confermare con il tasto (3).
3. Selezionare la voce "AGGIUNGI NUOVA VOCE" e confermare con il tasto (3).

4. Scegliere “INSERISCI NUOVO CONTATTO”e confermare con il tasto (3).
5. Selezionare su quale memoria salvare e inserire i dati del contatto.

MESSAGGI (SMS)

Potete utilizzare Trevi FLEX 50 GS per inviare e ricevere messaggi (SMS).

Scrivere e Inviare un messaggio SMS:

1. Nella videata principale premere il tasto “ ^ ”(13).
2. Con i tasti di navigazione(13) selezionare l’icona “MESSAGGI” e confermare con il tasto (3).
3. Selezionare la voce “SCRIVI MESSAGGIO” e confermare con il tasto (3).
Premere più volte un tasto numerico finché non viene visualizzato il carattere desiderato.
- Per inserire un numero durante l’immissione di lettere tenere premuto il relativo tasto numerico.
- I segni di punteggiatura più comuni sono disponibili in corrispondenza del tasto numerico “1”.
- I segni di punteggiatura speciali sono disponibili in corrispondenza del tasto numerico “ * + ”.
- Premere più volte il tasto “#” per modificare la lingua di inserimento o cambiare i caratteri.

4. Una volta terminata la scrittura del messaggio, selezionare il tasto (3) sotto la scritta “OPZIONI” e selezionare “INVIA A”.
5.Inserire il numero di telefono o richiamare il numero dalla rubrica.
6.Premere il tasto (3) sotto la scritta “OK” per inviare il messaggio.

Ricevere un messaggio SMS:

Quando si riceve un messaggio, aprire il telefono e:
- premere il tasto (3) “Visualizza” per visualizzare il messaggio.
- premere i tasto (12) “Annulla” per visualizzare il messaggio in un secondo momento, in questo caso, per richiamarlo, occorrerà

selezionare l'icona "MESSAGGI" e "RICEVUTI".

Note:

• L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

9. FUNZIONI PARTICOLARI

FUNZIONE SOS:

Questa funzione vi permetterà di chiedere soccorso in determinate circostanze chiamando un numero di emergenza oppure il numero di un famigliare.

Una volta attivata la funzione, l'apparecchio comincerà a suonare e chiamerà il primo numero della lista; qualora questo non rispondesse o rifiutasse la chiamata l'apparecchio chiamerà il secondo numero della lista e così via fino a quando non si avrà una risposta. L'apparecchio chiamerà per 3 volte i numeri presenti nella lista, se questi non rispondessero, invierà un messagio (SMS) a tutti i numeri di telefono presenti nella lista.

Attenzione:

- *La funzione SOS può essere attivata solamente a telefono aperto.*
- *Se durante una chiamata d'emergenza al numero chiamato è attiva la segreteria telefonica, l'apparecchio la rileverà come una risposta per cui non chiamerà i successivi numeri e non inviera' SMS di aiuto.*
- *Gli SMS di aiuto saranno ricevuti solo da apparecchi compatibili con la ricezione di messaggi SMS.*

Impostazione della funzione SOS:

1. Nella videata principale premere il tasto " ^ "(13).

2. Con i tasti di navigazione (13) selezionare l'icona "IMP. SOS" e confermare con il tasto (3).

- Scegliere la voce "STATO" se si vuole attivare o disattivare la funzione SOS.

- Scegliere la voce “SOS NUMERI” per impostare i 5 numeri di telefono da chiamare in caso di emergenza.
- Scegliere la voce “SOS MESSAGGIO” per scrivere il messaggio di aiuto.

Attivazione della funzione SOS:
A telefono aperto premere il tasto SOS (21) per 3 secondi.

TORCIA:
Attivazione/disattivazione:
- Premere il tasto laterale (11) per attivare il Led ad uso torcia.
- Premere nuovamente il tasto laterale (11) per disattivare il Led ad uso torcia.

10. FUNZIONI MULTIMEDIALI

FOTOCAMERA:
Inserire una scheda di memoria esterna (micro SD) per poter memorizzare le foto.

Attivazione fotocamera:
Nella videata principale premere il tasto (8)

FUNZIONE BLUETOOTH
Impostazioni Bluetooth:
1. Nella videata principale premere il tasto “ ^ ”(13).
2. Con i tasti di navigazione (13) selezionare l’icona “STRUMENTI” e confermare con il tasto (3).
3. Selezionare la voce “BLUETOOTH” e confermare con il tasto (3).

- Scegliere la voce “1” se si vuole attivare o disattivare la funzione.
- Scegliere la voce “2” se si vuole attivare o disattivare la visibilità del telefono.
- Scegliere la voce “3” se si vuole associare un nuovo dispositivo Bluetooth.
- Scegliere la voce “4” se si vuole effettuare una ricerca dei dispositivi.

- Scegliere la voce “5” se si vuole modificare il nome visibile del telefono.
- Scegliere la voce “6” se si vuole scegliere il percorso dove salvare i file ricevuti e se si vuole visualizzare l’indirizzo BT.

11. IMPOSTAZIONI

Dalla videata principale, premere il tasto “ ^ ”(13) e con i tasti di navigazione (13) selezionare l’icona “IMPOSTAZIONI”:

Note:

Alcune impostazioni potrebbero non essere disponibili, ciò può essere dovuto al vostro contratto o dal vostro gestore.

Profili utente

Per selezionare uno dei profili pre impostati o modificarli.

Imp. Telefono

Imposta Data e ora, lingua, la lingua di scrittura, le impostazioni dello schermo e la modalità volo.

Imp. Sicurezza

Impostazione protezione SIM e inserimento protezione telefono.

Imp. Rete

Impostazioni inerenti alla rete

Imp. Chiamate

Impostazione della modalità di risposta.

Ripristino impostazioni

Per ripristinare il telefono con le impostazioni di fabbrica, verrà richiesta la password: **0000**.

12. INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE SAR

(Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI

SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare
i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione.

Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg (calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete). I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo per l'uso a contatto con il corpo è stato di 1.130 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle

radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Il dispositivo
richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che
tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

13. INFORMATIVA SULLO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici,nel fuoco o nell'acqua. Ogni tipo di batteria esaurita deve essere, riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri di raccolta dedicati.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettro-

tecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

Note:

- ***Vi ricordiamo che il telefono non funziona con i gestori telefonici che utilizzano la tecnologia UMTS e Quadri band.***

14. SPECIFICHE TECNICHE

Display	2,4-inch TFT LCD
Risoluzione	240x 320
CPU	MTK6261
Batteria	Li-on 800mAh
Classe di potenza Bluetooth	3
Banda di trasmissione Bluetooth	2,4GHz
Potenza di Trasmissione di pico Bluetooth	1mW
Potenza di Trasmissione max Bluetooth	0,8mW

INTRODUCTION

To make the best use of your phone, please read this manual carefully. Powerful file management functions (support T-Flash card). The stylish camera functions, MP3 Player, Video Player, Handsfree, More convenient to your work and to bring your amateur fun.

SAFETY GUIDE

- If your mobile phone is lost or stolen, please contact the telecommunications authorities or a sales agent immediately to have a hold on the phone and the SIM card. This will prevent economic loss caused by unauthorized calls made from your mobile phone.
- When you contact the telecommunications authorities or a sales agent, they will need to know the IMEI number of our mobile phone (remove battery to expose number located on the label on back of phone). Please copy this number and keep in a safe place for future use.
- In order to avoid the misuse of your mobile phone take the following preventative measures:

- Set the PIN number of your mobile phone's SIM card and change this number immediately if it becomes known to a third party.
- Please keep the phone out of sight when leaving it in a vehicle. It is better to carry the phone with you, or lock it in the trunk.
- Set call barring.

GENERAL ATTENTION

- Only the battery and battery charger specified by our company should be used in your mobile phone. Other product might result in battery leakage, overheating, explosion or fire.
- To avoid your phone malfunctioning or catching fire, please do not violently impact, jolt or throw your phone.
- Please do not place the battery, phone or charger in a microwave

oven or high-pressure equipment. Otherwise it could lead to unexpected accidents such as damage to circuit or fire hazard.

- Please do not use your phone near flammable or explosive gases, otherwise it could cause malfunction of your phone or fire hazard.
- Please do not subject your phone to high temperatures, high humidity or dusty places; otherwise this may lead to the malfunction of your phone.
- Keep your phone out of the reach of small children. Your phone is not a toy. Children could hurt themselves.
- To avoid your phone falling and malfunctioning or being damaged, please do not place it on uneven or unstable surfaces.

NOTICES WHEN USING YOUR PHONE

- Turn off your mobile phone where the phone is not allowed, such as on the airport or in hospitals. Using the mobile phone in those places may impact the normal operation of electronic devices and medical instruments. Follow relevant regulations when using your mobile phone in those places. Your mobile phone has the auto turn-on feature. Check your alarm clock settings to confirm that your mobile phone will not be turned on automatically during flight.
- Please do not use your mobile phone near the weak signal or high precision electronic devices. RF interference might cause malfunctioning of such electronic devices and other problems. Special tips must be paid near the following equipment: hearing aids, pace makers and other medical electronic devices, fire detectors, automatic doors and other automatic control installations. To find out the effect of mobile phones on a pacemaker or other pieces of electronic medical equipment please contact the manufactures or local sales agents of the equipment.
- Please do not subject the LCD to impact or use the screen to strike things, as this will damage the LCD board and cause leakage of the liquid crystal. There is a risk of blindness if the liquid crystal

substance gets into the eyes. If this occurs rinse eyes immediately with clear water (under no circumstances rub your eyes) and go immediately to a hospital for treatment.

- Do not dissemble or modify your mobile phone, as it will lead to damage to the phone such as battery leakage or circuitry failure.
- Under very rare circumstances using the mobile phone in certain model cars may negatively affect the internal electronic equipment. In order to assure your safety under such circumstances please do not use the mobile phone.
- In the event of antenna malfunction, do not use your phone as it could be harmful to human body.
- Avoid letting the phone come into close contact with magnetic objects such as magnetic cards as the radiation waves of the mobile phone may erase the information stored on pay cards and credit cards.
- Please keep small metal objects, such as thumbtacks far away from the receiver. When the receiver is in use it becomes magnetic and may attract these small metal objects and thus these may cause injury or damage the mobile phone.
- Avoid having the mobile phone come into contact with water or other liquids. If liquids enter the phone, this could cause a short circuit, battery leakage or other malfunction.



With earphone or headphones use:
To prevent possible hearing damage, limit the amount of time listening at high volumes.

NOTICES WHEN USING BATTERY

- The battery has a limited service life. The remaining life gets shorter as the times of charging increase. If the battery becomes feeble even after the charging, this indicates the service life is over and you have to use a new specified battery.

- Do not dispose of old batteries with everything domestic garbage. Please dispose of old batteries at the directed places with specific rules for their disposal.
- Please do not throw batteries into a fire, as this will cause the battery to catch fire and explode.
- When installing the battery, do not use force or pressure, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- Please do not use wires, needles or other metal objects to short circuit the battery. Also, do not put the battery near necklaces or other metal objects as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- Please do not solder the contact points of the battery, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- If the liquid in the batteries goes into the eyes, there is a risk of blindness. It this occurs do not rub the eyes, but immediately rinse eyes with clear water and go to the hospital for treatment.
- Please do not disassemble or modify the battery, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- Please do not use or place the batteries near high temperature places such as near a fire or heating vessel as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- If the battery overheats, changes color or becomes distorted during use, charging or storage, please stop using and replace it with a new battery.
- If the liquid from the battery comes in contact with skin or clothing this could cause burning of the skin. Immediately use clear water to rinse and seek medical tips if necessary.
- If the battery leaks or gives off a strange odor, please remove the battery from the vicinity of the open fire to avoid a fire or explosion.
- Please do not let the battery become wet as this will cause the battery to overheat, smoke and corrode.

- Please do not use or place batteries in places of high temperature such as in direct sunlight, as this will cause the battery to leak and overheat, lower performance and shorten the battery's life.
- Please do not continuously charge for more than 24 hours.

1.7 Cleaning and maintenance

- The mobile phone, battery and charger are not water resistant. Please do not use them in the bedroom or other excessively moist areas and likewise avoid allowing them to get wet in the rain.
- Use a soft, dry cloth to clean the mobile phone, battery and charger.
- Please do not use alcohol, thinner, benzene or other solvents to wipe the mobile phone.
- A dirty outlet will cause poor electrical contact, lose of power and even inability to recharge. Please clean regularly.

INSTALLING THE SIM CARD AND BATTERY

Turn off the phone before proceeding with the following points:

1. Carefully remove the rear cover by releasing the lever on the side of the cover rear-facing mobile, as shown below.

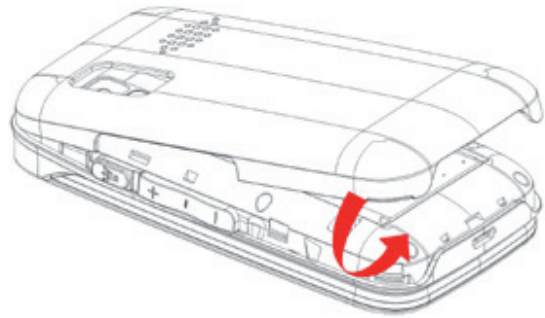

2. Insert the SIM into the SLOT with the metal contacts facing down and paying attention to respecting the position of the cut angle of the SIM.

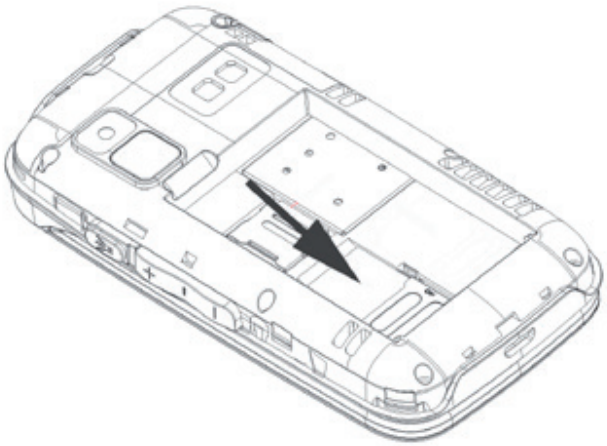

3. Insert the battery by paying attention to the metal contacts.

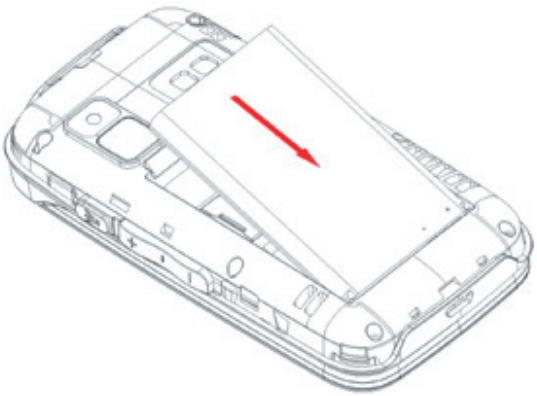

4. Replace the rear cover carefully, taking care not to damage the plastic anchors.

5. Before using the unit for the first time, you must fully charge the battery to use the USB cable and power supply.

Note:

- *If the battery is fully charged, the phone will not turn on, it will take 4 minutes to allow the phone to reach a sufficient charge state for startup.*
- *When the battery is low, the unit will emit a sound if the charge is insufficient, the unit will turn off automatically*

WARNINGS ON SIM CARDS

The SIM card slot is designed to accommodate only the SIM of the corresponding fee. **The use of Micro or Dual SIM with its adapter is not recommended** as it may cause damage to the device and the Micro/Nano SIM itself.

Caution:

- *Trevi is not responsible for damage caused by the use of micro nano SIM adapters.*
- *TREVI reserves the right not to make free warranty service on products that are defective to the SIM module caused by the use of micro nano SIM adapters.*



Micro/Nano SIM with adapter

INSERTING THE MICRO SD CARD

To store photos, videos, and music should insert a micro SD external memory.

- Carefully remove the back cover.
- Insert the microSD card keeping the surface with the electrical contacts facing down (display side).

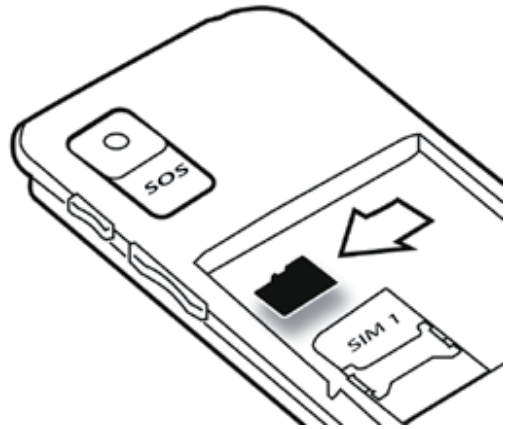

- Replace the back cover.

Notes:

- *Some card brands may not be compatible with the phone. The use an incompatible memory may be damaged or the card memory itself.*
- *The appliance only supports memory formatted in FAT. If you enter formatted cards differently the phone will ask you to reformat the*

memory card.

KEYS FUNCTIONS





1. Speaker Phone.
2. Display.
3. Press this button:
- To confirm the function you choose;
- To call out;
- To pick up phone when there is an incoming call;
- To enter call logs under standby mode.

4. Numeric/letters keys.
5. Key * (asterisk), under standby mode, press * key twice to display "+" to call international numbers;"P" and "W" to call extension numbers.
6. Quick start RADIO function.
7. Quick start Audio player.
8. Quick Start camera function.
9. Key #, under standby mode, press and hold this key to switch between general mode and silent mode.
10. Volume control.
11. ON/OFF Tourch button
12. Press this button:
- To go back to previous menu;

- To reject a call.
- Power Off: Long press to power off under standby mode;
- Power On: Long press to power on if the phone is power off;
- Press this key to go back to standby screen.

13. Press this button:

- To scroll the options when browsing a function list.
- In edit state, press these keys to navigate.
- Under standby mode, press UP key to enter the specified function page.
- You can also customize direction keys to match the desired functions.

14. Camera.

15. SOS dialing.

16. Micro USB socket for charge and Earphone.

17. Speaker.

18. Tourch Led.

CHARGING BATTERY

CHARGING THROUGH POWER SUPPLY:

1. Turned off the device, connect the Micro USB plug of the supplied cable to the Micro USB phone (**to use the supplied cable only**).
2. Connect the USB outlet on the same power supply cable and plug the latter to a standard wall outlet.
3. The device will turn on for a few seconds to show the battery icon with it is charging.
4. When the battery is fully charged (the icon is no longer moving), disconnect the power supply from the wall outlet and then disconnect the plug from the Micro USB phone.

CHARGING THROUGH COMPUTER:

You can also charge your phone by plugging it into a USB port of a computer using, simply, the supplied USB cable.

Notes:

- *Use only the mains adapter supplied, different power supplies may damage the battery.*

- *You can use the device even when it is charging, but, for longer life battery, not recommended for use; Furthermore, using the apparatus, the timing of Charging may take longer.*
- *While charging the device can increase in temperature, this does not affect performance and machine life.*

POWERING ON/OFF

- To switch on the phone, press and hold button (12) for 3 seconds.
- To switch off the phone, press and hold button (12) for 2 seconds.
- To activate the “Flight Mode”, and then use only the services that do not require connection to the telephone network:

- On the main screen, press the “ ^ ” key (13).
- Use the Navigation Keys (13) to select the “SETTINGS” icon and confirm with the key (3).
- Select “PHONE SETTINGS “and confirm with the key (3).
- Use the navigation keys (13) to select the “FLIGHT MODE“and confirm with the key (3).

MAIN SETTING

Set Date and Time:

1 In the main screen, press the “ ^ ”key (13).
2 To use the Navigation Keys (13) to select the “SETTINGS” and confirm with key(3).
3 Select the entry “PHONE SETTING”, using the navigation keys (13), and confirm with the (3) key.
4 Select “TIME AND DATE” and set all parameters within this entry (city, time and format).

Set Ringtone:

1 In the main screen, press the “ ^ ”key (13).
2 To use the Navigation Keys (13) to select the “SETTINGS” and confirm with key(3).
3 Select the entry “PROFILES”, using the navigation keys (13),

and confirm with the (3) key.

4 Select “GENERAL” and confirm with key(3).

5 Select “CUSTOMIZE” and confirm with key(3).

6 To use the navigation keys (13) to set the various parameters.

7 After changing the parameters, select the key (12) to return settings and save the setting.

Silent mode activation/deactivation:

1 In the main screen, press and hold the key #(9) for a few seconds, the message “Meeting Mode Activated” will appear on the display.

2 Press and hold the key #(9) key for a few seconds to deactivate the “Meeting Mode” and activate the “General Mode”.

Adjustment time and brightness level Display:

Is possible to adjust the brightness and time of display:

1 In the main screen, press the key “ ^ ”(13).

2 To use the Navigation Keys (13) to select the “SETTINGS” and confirm with the key (3).

3 To select the “PHONE SETTING “and confirm with the key (3).

4 With navigation keys (13) select “DISPLAY”, confirm with the (3) key.

5 Select “LCD BACKLIGHT” and confirm with button (3).

6 Select and adjust the values of the item you want to set by moving the adjustment bar to the right or left using the numeric keys 4 and 6 and confirm with the (3) key.

BASIC FUNCTION

PHONE

Make a call

1. Dial the number directly using the numeric keypad (4).

2. Press key (3) to start the call.

3. Press the key (12) to end the call.

Note: To enter the "+" symbol for international calls, press and hold the number 0 twice.

Accept a call

1. When you receive a call, press (3) to start the conversation.
2. Press the key (12) to end the call.

Reject a call

When you receive a call, press twice (12) to reject the incoming call.

To adjust the volume during a call

To adjust the volume during a call, use the side keys (10) to decrease or increase the volume.

View Call History

From the main screen press the key (3) to display the list of all calls (received, missed, made), the symbol on the left indicates:
: Received calls
: Calls made
: Missed calls

ADD CONTACT TO BOOK

To add contacts to your personal directory:
1. In the main screen, press the " ^ "key (13).
2. To use the Navigation Keys (13) to select the "PHONEBOOK" icon and Confirm with the key (3).
3. To Select "ADD NEW CONTACT" and confirm with button (3).
4. Choose "SELECT" and confirm with key (3).
5. Enter the contact data and save.

MESSAGES (SMS)

You can use Trevi FLEX 50 GS to send and receive messages (SMS).

To Write and Send an SMS:

1. In the main screen, press the " ^ " key (13).

2. To use the navigation keys (13) to select the “MESSAGING” icon and confirm with the key (3).

3. Select the item “WRITE MESSAGE” and confirm with key (3). Press a numeric key repeatedly until the desired character.

- To enter a number while entering letters, press and hold its numeric key.
- The most common punctuation marks are available of the numeric key “1”.
- Special punctuation marks are available in correspondence of the numeric key “*+”.
- Press the “#” key repeatedly to change the input language or change fonts.

4. When the message is finished, select the key (3) under “OPTIONS” and select “ADVANCED”.

5. Enter the phone number or recall the number from the address book.

6. Press the button (3) under the letter “OK” to send the message.

Receive an SMS message:

When you receive a message, open the phone and:

- press the key (3) “View” to display the message.
- press the key (12) “Cancel” button to display the message in a second time, in this case, to recall it, will be needed select the “MESSAGING” icons and “INBOX”.

Note:

- *Sending and receiving roaming messages may result in additional costs. Contact your telephone operator for information.*

SPEACIAL FEATURES

SOS function:

This feature will allow you to seek help in certain circumstances by calling an emergency number or the number of a family member. Once the function is activated, the unit will start playing and will call

the first number of the list; if this does not answer or reject the call the device will call the second number of the list and so on until you have an answer. The device will call the numbers in the list three times, if they do not respond, will send a message (SMS) to all the phone numbers in the list.

Caution:

- *The SOS function can only be activated when the phone is open.*
- *If during an emergency call to the called number is active the answering machine, the appliance will detect it as an answer so you will not call the subsequent numbers and will not send SMS Help.*
- *Help texts will only be received from devices compatible with receiving SMS messages.*

SOS setting:

1. In the main screen, press the " ^ " key (13).

2. To use the navigation keys (13) to select the "SOS" icon and confirm with the button (3).

- Select the "STATUS" entry if you want to turn on or off SOS function.
- Choose the "SOS NUMBER" to set the 5 phone numbers to be called in an emergency.
- Choose the "SOS MESSAGE" to write the message of Help.

Activating the SOS function:

To open the phone, press the SOS button (21) for 3 seconds.

TORCH:

Activation/deactivation:

- Press the side button (11) to activate the torch Led.
- Press the side button (11) again to deactivate the torch leds.

MULTIMEDIA FUNCTIONS

CAMERA:

Insert an external memory card (micro SD) to store the photos.

Camera Activation:
On the main screen, press the key (8).

BLUETOOTH
Bluetooth settings:

1. In the main screen, press the " ^ " key (13).
2. To use the navigation keys (13) to select the "TOOLS" icon and confirm with the key (3).
3. Select "BLUETOOTH" and confirm with key (3).

- Select "1" if you want to enable or disable the function.
- Select "2" if you want to enable or disable the visibility of the phone.
- Choose "3" if you want to associate a new device Bluetooth.
- Select "4" if you want to search new devices.
- Choose "5" if you want to change the visible name of the phone.
- Choose "6" if you want to choose the root where you want to save the received files and if you want to see the BT address.

SETTINGS

From the main screen, press the " ^ " key (13) and to use the navigation keys (13) to select the "SETTINGS" icon:

Note:

Some settings may not be available, this may be due to your contract or your carrier.

Tone settings
Setting sound alerts: ringtone, messages, keyboard, etc...

Phone settings
Set Date and Time, Language, Writing Language, Screen Settings, and Flight Mode.

Security settings
SIM protection setting and phone protection.

Call settings
Setting Answer Mode.

Restore settings
To reset the phone to the factory settings, you will be asked for the password: **0000**.

INFORMATION ON BATTERY DISPOSAL

Whatever type of battery used up, it should never be placed in household waste, fire or water. Each type of battery should be collected, recycled or disposed of at an appropriate dedicated collection points.



USERS INFORMATION

pursuant to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 "Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (RAEE)".

This wheeled bin symbol on the product indicates that at the end of its life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, take the remote control integrates the essential components that got to its life to the appropriate differentiated collection centers for electronic and electro-technical waste, or return it to the dealer when purchasing a new appliance of equivalent type, in terms of one to one, or one to zero for equipment having longer side of less than 25 cm. Appropriate separate collection for the decommissioned equipment for recycling, processing and environmentally compatible disposal helps prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product.

Illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions stated in Legislative Decree n. Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014.

TREVI pursues a policy of continuous research and development, the products may have different features from those described.

TECHNICAL SPECIFICATION

Display	2,4-inch TFT LCD
Resolution	240x 320
CPU	MTK6261
Battery	Li-on 800mAh
Bluetooth power class	3
Bluetooth transmission band	2,4GHz
Bluetooth Transmission Power	1mW
Bluetooth Broadcast Power	0,8mW

Les Bases

Vue d'ensemble

Pour tirer le meilleur parti de votre téléphone, s'il vous plaît lire attentivement ce manuel. Fonctions de gestion de fichiers puissants (support de carte T-Flash). Les fonctions de l'appareil photo, lecteur MP3, lecteur vidéo, mains libres, plus pratique pour votre travail et pour apporter votre plaisir amateur.

Guide de sécurité

- Si votre téléphone mobile est perdu ou volé, s'il vous plaît contacter les autorités de télécommunications ou un agent de vente immédiatement d'avoir une emprise sur le téléphone et la carte SIM. ce sera prévenir les pertes économiques causées par des appels non autorisés effectués depuis votre téléphone mobile.
- Lorsque vous communiquez avec les autorités de télécommunication ou d'un agent de vente, ils devront connaître le numéro IMEI de notre téléphone mobile (retirer la batterie pour exposer numéro situé sur l'étiquette à l'arrière du téléphone). S'il vous plaît copier ce numéro et conserver dans un endroit sûr pour une utilisation future.
- Afin d'éviter l'utilisation abusive de votre téléphone mobile prend les mesures préventives suivantes:

- Régler le code PIN de la carte SIM de votre téléphone mobile et changer ce numéro immédiatement si elle devient connue à un tiers.
- S'il vous plaît gardez le téléphone hors de vue lorsque vous le laissez dans un véhicule. Il est préférable de porter le téléphone avec vous, ou le verrouiller dans le coffre.
- Interdit les appels.

Mises en garde et avis

Avant d'utiliser votre téléphone portable, lire et comprendre attentivement

les consignes suivantes pour vous assurer de l'utiliser correctement et sans danger.

Attention générale

- Seule la batterie et le chargeur de batterie spécifié par notre société doivent être utilisés dans votre téléphone mobile. Autre produit peut entraîner une fuite de la batterie, une surchauffe, une explosion ou feu.
- Pour éviter que votre téléphone fonctionne mal ou prendre feu, s'il vous plaît ne pas impacter violemment, secouer ou de jeter votre téléphone.
- Ne placez pas la batterie, le téléphone ou le chargeur dans un four à micro-ondes ou à haute pression équipement. Sinon, cela pourrait conduire à des accidents imprévus, tels que des dommages au circuit ou risque d'incendie.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de gaz inflammables ou explosifs, sinon il pourrait entraîner des dysfonctionnements de votre téléphone ou de risque d'incendie.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des températures élevées, une forte humidité ou lieux poussiéreux ; autrement cela peut entraîner un dysfonctionnement de votre téléphone.
- Gardez votre téléphone hors de portée des jeunes enfants. Votre téléphone n'est pas un jouet. enfants pourraient se blesser.
- Pour éviter que votre téléphone tombe et les dysfonctionnements ou être endommagé, s'il vous plaît ne pas placer sur des surfaces instables ou inégales.

Avis lorsque vous utilisez votre téléphone

- Éteignez votre téléphone mobile, où le téléphone n'est pas autorisé, comme sur l'aéroport ou dans les hôpitaux. L'utilisation du téléphone mobile dans ces lieux peut influer sur le fonctionnement normal des dispositifs électroniques et des instruments médicaux. Suivre

les réglementations pertinentes lors de l'utilisation votre téléphone mobile dans ces lieux. Votre téléphone mobile a l'auto turn-on fonctionnalité. Vérifiez vos paramètres de l'horloge d'alarme pour confirmer que votre téléphone portable ne sera pas mis automatiquement pendant le vol.

- Veuillez ne pas utiliser votre téléphone portable à proximité du signal est faible ou haute précision électronique dispositifs. Interférences RF peut provoquer un mauvais fonctionnement de ces appareils électroniques et d'autres problèmes. Conseils particulière doit être accordée à proximité de l' équipement suivant: les prothèses auditives, stimulateurs cardiaques et autres appareils électroniques médicaux, des détecteurs d'incendie, des portes automatiques et d'autres installations de commande automatique. Pour connaître l'effet des téléphones portables sur un stimulateur cardiaque ou d'autres pièces d'équipement médical électronique, veuillez contacter le fabrique ou agents de vente locaux de l'équipement.
- Ne soumettez pas l'écran LCD à des impacts ou utiliser l'écran pour frapper les choses, car cela endommager la carte LCD et causer une fuite du cristal liquide. Il ya un risque de cécité Si la substance à cristaux liquides pénètrent dans les yeux. Si cela se produit, rincer immédiatement les yeux avec de l'eau claire (en aucun cas se frotter les yeux) et aller immédiatement à l'hôpital pour le traitement.
- Ne pas démonter ou de modifier votre téléphone mobile, car il va endommager le téléphone comme une fuite ou une défaillance du circuit.
- Dans des circonstances très rares en utilisant le téléphone mobile dans certains modèles de voitures peut affecter négativement l'équipement électronique interne. Afin d'assurerù votre sécurité dans de telles circonstances, veuillez ne pas utiliser le téléphone mobile.

- Veuillez ne pas utiliser d'aiguilles, pointes de stylos ou d'autres objets pointus sur le clavier car cela pourrait endommager le téléphone mobile ou provoquer des dysfonctionnements.
- En cas de dysfonctionnement de l'antenne, n'utilisez pas votre téléphone, car il pourrait être dangereux pour corps humain.
- Évitez de laisser le téléphone en contact étroit avec les objets magnétiques tels que magnétique cartes comme les vagues de rayonnement du téléphone mobile peut effacer les informations stockées sur disquettes, paient des cartes et des cartes de crédit.
- S'il vous plaît garder de petits objets métalliques, tels que les punaises loin du récepteur. lors de le récepteur est en utilisation et il devient magnétique peut attirer ces petits objets métalliques et donc ils peuvent causer des blessures ou endommager le téléphone mobile.
- Évitez d'avoir le téléphone mobile entre en contact avec l'eau ou d'autres liquides. Si des liquides entrer dans le téléphone, ce qui pourrait provoquer un court- circuit, une fuite de la batterie ou autre dysfonctionnement.
- Garde le manuel



Avec les écouteurs ou les écouteurs utilisent:
Pour éviter d'éventuels dégâts auditifs, limiter le temps d'écoute à des volumes élevés.

Avis lors de l'utilisation de batterie

- La batterie a une durée de vie limitée . La durée de vie résiduelle devient plus courte que les périodes de augmentation de la charge. Si la batterie devient faible, même après le chargement, ce qui indique la durée de vie est terminée et vous devez utiliser une nouvelle batterie spécifié.
- Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères tout. S'il vous plaît éliminer l'ancien batteries dans les lieux destinés à

des règles spécifiques pour leur élimination.

- Ne jetez pas les piles au feu, car cela pourrait causer la batterie à s'enflammer et exploser.
- Lorsque vous installez la batterie, ne pas utiliser la force ou la pression, car cela provoquerait la batterie à couler, surchauffer et d'eclatement.
- Veuillez ne pas utiliser des fils, des aiguilles ou d'autres objets métalliques de court circuiter la batterie. aussi, ne mettez pas la batterie à proximité des colliers ou autres objets métalliques car cela pourrait causer la batterie à couler, surchauffer et d'eclatement.
- Ne pas souder les points de contact de la batterie, car cela pourrait causer la batterie à couler, surchauffer et d'eclatement.
- Si le liquide dans les accumulateurs pénètre dans les yeux , il existe un risque de cécité. C'est cela se produit ne vous frottez pas les yeux, mais rincer immédiatement les yeux avec de l'eau claire et aller à l'hôpital pour le traitement.
- Veuillez ne pas démonter ou modifier la batterie, car cela pourrait causer la batterie à la fuite, surchauffer, se fissurer et de prendre feu.
- Veuillez ne pas utiliser ou placer les batteries à proximité des lieux à haute température tels que près d'un incendie ou récipient de chauffage car cela provoquerait la batterie de fuir, de surchauffer, se fissurer et attraper feu.
- En cas de surchauffe de batterie, changements de couleur ou se déforme pendant l'utilisation, la charge ou stockage, s'il vous plaît arrêter d'utiliser et remplacez-la par une nouvelle batterie.
- Si le liquide de la batterie entre en contact avec la peau ou les vêtements cela pourrait causer brûlure de la peau. Immédiatement utiliser l'eau claire pour le rinçage et obtenir des conseils médicaux si nécessaire.
- Si la batterie fuit ou dégage une odeur étrange, s'il vous plaît retirer

la batterie de la proximité la cheminée pour éviter un incendie ou une explosion.

- Ne pas laisser la batterie se mouiller car cela pourrait causer de surchauffer, fumer et se corroder.
- Veuillez ne pas utiliser ou placer les batteries dans des endroits de haute température comme en directe lumière du soleil, car cela pourrait causer la batterie à la fuite et de surchauffe, la performance inférieure et raccourcir la vie de la batterie.
- Ne pas charger sans interruption pendant plus de 24 heures.

Nettoyage et entretien

- Le téléphone portable, la batterie et le chargeur ne sont pas étanches. S'il vous plaît ne les utilisent pas dans la chambre ou dans d'autres zones excessivement humides et également éviter leur permettant d'obtenir mouillé par la pluie.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le téléphone portable, la batterie et le chargeur
- Veuillez ne pas utiliser d'alcool, de diluant, de benzène ou d'autres solvants pour nettoyer le téléphone mobile.
- Une prise sale va provoquer un mauvais contact électrique, perdre de la puissance et même l'impossibilité d'recharger. S'il vous plaît nettoyer régulièrement.

INSTALLATION DE LA CARTE SIM ET DE LA BATTERIE

Éteignez le téléphone avant de poursuivre avec les points suivants:

1. Retirez délicatement le couvercle arrière en relâchant le levier sur le côté de la couverture face à l'arrière mobile, comme indiqué ci-dessous.

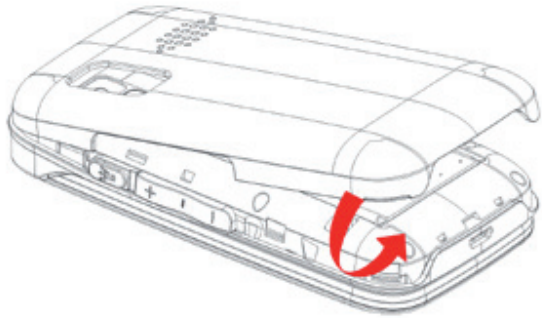

2. Insérez la carte SIM dans la fente avec les contacts métalliques vers le bas et en faisant attention à respecter la position de l'angle de coupe de la carte SIM.

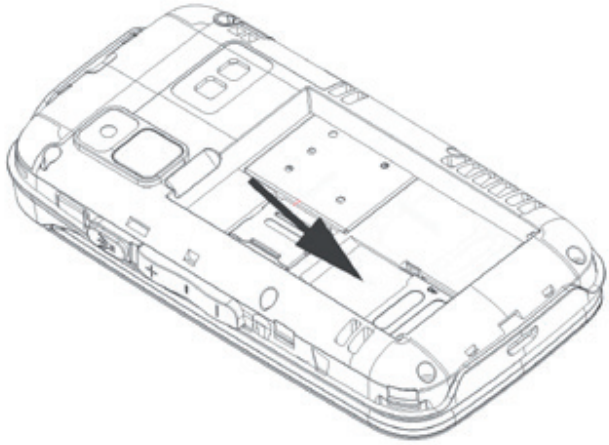

3. Insérez la batterie en faisant attention aux contacts métalliques.

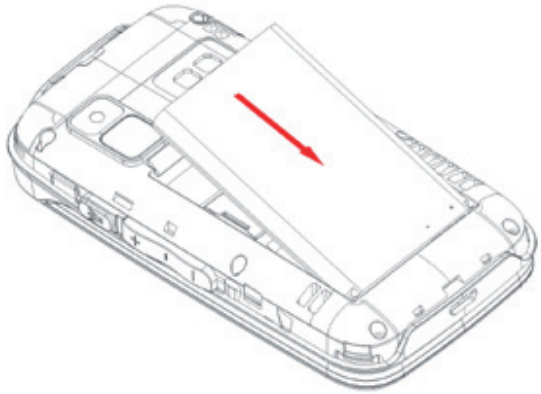

4. Replacez le couvercle arrière avec précaution, en prenant soin de ne pas endommager les ancrages en plastique.

5. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez charger complètement la batterie pour utiliser le câble USB et l'alimentation.

Remarque:

- *Si la batterie est complètement chargée, le téléphone ne s'allumera pas, il faudra 4 minutes pour que le téléphone atteigne un état de*

charge suffisant pour le démarrage.

- *Lorsque la batterie est faible, l'appareil émet un son si la charge est insuffisante, l'appareil s'éteint automatiquement.*

AVERTISSEMENTS SUR LES CARTES SIM

La fente de carte SIM est conçue pour accueillir uniquement la carte SIM de la taxe correspondante.**L'utilisation de la carte Micro ou Dual SIM avec son adaptateur n'est pas recommandée,** car elle pourrait endommager l'appareil et la carte Micro/Nano SIM elle-même.

Mise en garde:

- *Trevi n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation d'adaptateurs micro nano SIM.*
- *TREVI se réserve le droit de ne pas faire de service de garantie gratuit sur les produits défectueux du module SIM causés par l'utilisation d'adaptateurs micro nano SIM.*

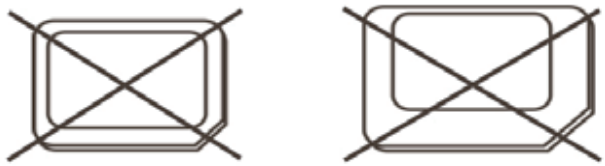

Carte nano SIM avec adaptatateur

INSERTION DE LA CARTE MICRO SD

Pour stocker des photos, des vidéos et de la musique, insérez une mémoire externe micro SD.

- Retirez délicatement le couvercle arrière.
- Insérez la carte microSD en gardant la surface avec les contacts électriques face vers le bas (côté affichage).

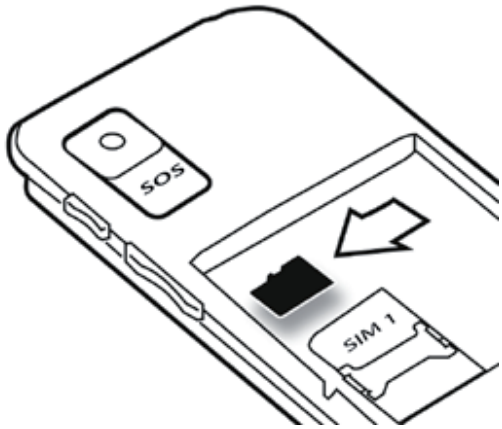

• Replacez le couvercle arrière.

Remarques:

- *Certaines marques de cartes peuvent ne pas être compatibles avec le téléphone. L'utilisation une mémoire incompatible peut être endommagée ou la mémoire de la carte lui-même.*
- *L'appliance prend uniquement en charge la mémoire formatée en FAT. Si vous entrez différemment des cartes formatées, le téléphone vous demandera de reformater carte mémoire.*

FONCTIONS DES TOUCHES

1. Téléphone haut-parleur.
2. Afficher.
3. Appuyez sur ce bouton:
- Pour confirmer la fonction que vous choisissez;
- Pour appeler;
- Pour décrocher le téléphone quand il y a est un appel entrant;
- Pour entrer les journaux d'appels en mode veille mode.

4. Touches numériques/lettres.
5. Clé * (astérisque), en attente mode, appuyez deux fois sur la touche * pour afficher "+" pour appeler l'international numéros "P" et "W" à appeler numéros de poste.
6. Fonction de démarrage rapide RADIO.
7. Démarrage rapide Lecteur audio.
8. Fonction de démarrage rapide de la caméra.
9. Clé #, en mode veille, appuyez et maintenez cette touche pour basculer entre le mode général et le mode silencieux.
10. Contrôle du volume.
11. Bouton Marche/Arrêt Tourch

12. Appuyez sur ce bouton:
- Pour revenir au menu précédent;
- Pour rejeter un appel.
- Éteindre: appuyez longuement pour mise hors tension en mode veille;
- Mise sous tension: appuyez longuement sur pour allumer si le téléphone est éteindre;
- Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran de veille.



13. Appuyez sur ce bouton:
- Pour faire défiler les options lors de la navigation dans une liste de fonctions.
- En mode d'édition, appuyez sur ces les touches pour naviguer.
- En mode veille, appuyez sur UP touche pour entrer dans la page de fonction spécifiée.
- Vous pouvez également personnaliser touches de direction pour correspondre à la fonctions désirées.

14. Caméra.
15. SOS numérotation.
16. Prise Micro USB pour charger et Ecouteur.
17. Haut-parleur.
18. Torche led.



CHARGE DE LA BATTERIE

CHARGE PAR L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:

1. Éteignez l'appareil, connectez la prise Micro USB de l'appareil câble vers le téléphone Micro USB (pour utiliser uniquement le câble fourni).
2. Connectez la prise USB sur le même câble d'alimentation et branchez ce dernier à une prise murale standard.
3. L'appareil s'allume pendant quelques secondes pour afficher l'icône de la batterie avec elle est en charge.
4. Lorsque la batterie est complètement chargée (l'icône ne bouge plus), débranchez l'alimentation de la prise murale, puis déconnectez la prise du téléphone Micro USB.

CHARGEMENT PAR ORDINATEUR:

Vous pouvez également charger votre téléphone en le branchant sur un port USB d'un ordinateur en utilisant simplement le câble USB fourni.

Remarques:

- *N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni, différentes alimentations peuvent endommager la batterie.*
- *Vous pouvez utiliser l'appareil même lorsqu'il est en charge, mais, pour une durée de vie plus longue, il n'est pas recommandé de l'utiliser; De plus, en utilisant l'appareil, la synchronisation de la charge peut prendre plus de temps.*
- *Pendant que la charge de l'appareil peut augmenter la température, cela n'affecte pas les performances et la durée de vie de la machine.*

ALLUMAGE/ÉTEINDRE

- Pour allumer le téléphone, appuyez sur le bouton (12) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
- Pour éteindre le téléphone, appuyez sur le bouton (12) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- Pour activer le "Mode Avion", puis utiliser uniquement les services

qui ne nécessitent pas de connexion au réseau téléphonique:

- Sur l'écran principal, appuyez sur la touche " ^ " (13).
- Utilisez les touches de navigation (13) pour sélectionner l'icône "REGLAGES" et confirmez avec la touche (3).
- Sélectionnez "REGLAGES TELEPHONE" et confirmez avec la touche (3).
- Utiliser les touches de navigation (13) pour sélectionner le "MODE VOL" et confirmez avec la touche (3).

RÉGLAGE PRINCIPAL

Définir la date et l'heure:

1 Dans l'écran principal, appuyez sur la touche " ^ " (13).
2 Pour utiliser les touches de navigation (13) pour sélectionner "REGLAGES" et confirmer avec la touche (3).
3 Sélectionnez l'entrée "REGLAGE TELEPHONE" à l'aide des touches de navigation (13) et confirmez avec la touche (3).
4 Sélectionnez "HEURE ET DATE" et réglez tous les paramètres dans cette entrée (ville, heure et format).

Définir la sonnerie:

1 Dans l'écran principal, appuyez sur la touche " ^ " (13).
2 Pour utiliser les touches de navigation (13) pour sélectionner les "REGLAGES" et confirmer avec la touche (3).
3 Sélectionnez l'entrée "TONE SETTINGS" à l'aide des touches de navigation (13) et confirmez avec la touche (3).
4 Utiliser les touches de navigation (13) pour régler les différents paramètres.
5 Après avoir modifié les paramètres, sélectionnez la touche (12) pour retourner les paramètres et sauvegardez le réglage.

Activation/désactivation en mode silencieux:

1 Dans l'écran principal, appuyez et maintenez la touche # (9) pendant quelques secondes, le message "Meeting Mode Activated"

apparaîtra sur l'afficheur.

2 Maintenez la touche # (9) enfoncée pendant quelques secondes pour désactiver le "Mode Réunion" et activer le "Mode Général".

Temps d'ajustement et niveau de luminosité:

Est-il possible d'ajuster la luminosité et l'heure de l'affichage:

1 Dans l'écran principal, appuyez sur la touche " ^ " (13).

2 Pour utiliser les touches de navigation (13) pour sélectionner les "REGLAGES" et confirmez avec la touche (3).

3 Pour sélectionner "RÉGLAGE TÉLÉPHONE" et confirmer avec la touche (3).

4 Avec les touches de navigation (13), sélectionnez "MISC. SETTINGS", confirmez avec la touche (3).

5 Sélectionnez "BACKLIGHT LCD" et confirmez avec le bouton (3).

6 Sélectionnez et ajustez les valeurs de l'élément que vous souhaitez définir en déplaçant la barre de réglage à droite ou à gauche en utilisant les touches numériques 4 et 6 et confirmez avec la touche (3).

FONCTION BASIQUE

TÉLÉPHONE

Passer un coup de téléphone

1. Composez le numéro directement à l'aide du pavé numérique (4).

2. Appuyez sur la touche (3) pour lancer l'appel.

3. Appuyez sur la touche (12) pour terminer l'appel.

Remarque: Pour entrer le symbole " + " pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur le chiffre 0.

Accepter un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur (3) pour démarrer la conversation.

2. Appuyez sur la touche (12) pour terminer l'appel.

Rejeter un appel
Lorsque vous recevez un appel, appuyez deux fois sur (12) pour rejeter l'appel entrant.

Pour ajuster le volume pendant un appel
Pour régler le volume pendant un appel, utilisez les touches latérales (10) pour diminuer ou augmenter le volume.

Afficher l'historique des appels
Depuis l'écran principal, appuyez sur la touche (3) pour afficher la liste de tous les appels (reçus, manqués, effectués), le symbole à gauche indique:
: Appels reçus
: Appels effectués
: Appels manqués

AJOUTER CONTACT POUR RÉSERVER

Pour ajouter des contacts à votre répertoire personnel:
1. Dans l'écran principal, appuyez sur la touche " ^ " (13).
2. Pour utiliser les touches de navigation (13) pour sélectionner l'icône "PHONEBOOK" et confirmez avec la touche (3).
3. Pour sélectionner "AJOUTER NOUVEAU CONTACT" et confirmer avec le bouton (3).
4. Choisissez "SELECT" et confirmez avec la touche (3).
5. Entrez les données de contact et enregistrez.

MESSAGES (SMS)

Vous pouvez utiliser Trevi FLEX 50 GS pour envoyer et recevoir des messages (SMS).

Pour écrire et envoyer un SMS:
1. Dans l'écran principal, appuyez sur la touche " ^ " (13).
2. Utiliser les touches de navigation (13) pour sélectionner l'icône "MESSAGING" et confirmez avec la touche (3).

3. Sélectionnez l'élément "WRITE MESSAGE" et confirmez avec la touche (3). Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique jusqu'à ce que le caractère désiré.

- Pour entrer un chiffre lors de la saisie de lettres, maintenez sa touche numérique enfoncée.
- Les signes de ponctuation les plus courants sont disponibles avec la touche numérique "1".
- Des signes de ponctuation spéciaux sont disponibles en correspondance de la touche numérique "× +".
- Appuyez plusieurs fois sur la touche "#" pour changer la langue d'entrée ou changer les polices.

4. Lorsque le message est terminé, sélectionnez la touche (3) sous "OPTIONS" et sélectionnez "ADVANCED".

5. Entrez le numéro de téléphone ou rappelez le numéro du carnet d'adresses.

6. Appuyez sur le bouton (3) sous la lettre "OK" pour envoyer le message.

Recevoir un message SMS:

Lorsque vous recevez un message, ouvrez le téléphone et:

- appuyez sur la touche (3) "View" pour afficher le message.
- appuyer sur la touche (12) "Annuler" pour afficher le message une seconde fois, dans ce cas, pour le rappeler, il faudra sélectionner les icônes "MESSAGERIE" et "BOITE".

Remarque:

- *L'envoi et la réception de messages itinérants peuvent entraîner des coûts supplémentaires. Contactez votre opérateur téléphonique pour plus d'informations.*

CARACTÉRISTIQUES SPEACIALES

Fonction SOS:

Cette fonctionnalité vous permettra de demander de l'aide dans certaines circonstances en appelant un numéro d'urgence ou le numéro d'un

membre de la famille.
Une fois la fonction activée, l'appareil commencera à jouer et appellera le premier numéro de la liste; Si cela ne répond pas ou rejette l'appel, l'appareil appellera le deuxième numéro de la liste et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez une réponse. L'appareil va appeler les numéros dans la liste trois fois, s'ils ne répondent pas, enverra un message (SMS) à tous les numéros de téléphone dans la liste.

Mise en garde:

- *La fonction SOS ne peut être activée que lorsque le téléphone est ouvert.*
- *Si pendant un appel d'urgence au numéro appelé est actif le répondeur, l'appareil le détectera comme une réponse vous n'appelez pas les numéros suivants et n'envoyez pas de SMS Aidez-moi.*
- *Les textes d'aide ne seront reçus qu'à partir d'appareils compatibles avec recevoir des messages SMS.*

Réglage SOS:

1. Dans l'écran principal, appuyez sur la touche " ^ " (13).
2. Utiliser les touches de navigation (13) pour sélectionner l'icône "SOS" et confirmer avec le bouton (3).

- Sélectionnez l'entrée "STATUS" si vous souhaitez activer ou désactiver la fonction SOS.
- Choisissez le "SOS NUMBER" pour définir les 5 numéros de téléphone à être appelé en cas d'urgence.
- Choisissez le "SOS MESSAGE" pour écrire le message d'aide.

Activation de la fonction SOS:

To open the phone, press the SOS button (21) for 3 seconds.

TORCHE:

Activation/désactivation:

- Appuyez sur le bouton latéral (11) pour activer la Led de la torche.

- Appuyez à nouveau sur le bouton latéral (11) pour désactiver les leds de la torche.

FONCTIONS MULTIMÉDIAS

CAMÉRA:

Insérez une carte mémoire externe (micro SD) pour stocker les photos.

Activation de la caméra:

Sur l'écran principal, appuyez sur la touche (8).

BLUETOOTH

Paramètres Bluetooth:

1. Dans l'écran principal, appuyez sur la touche " ^ " (13).
2. Utiliser les touches de navigation (13) pour sélectionner l'icône "OUTILS" et confirmez avec la touche (3).
3. Sélectionnez "BLUETOOTH" et confirmez avec la touche (3).

- Sélectionnez "1" si vous souhaitez activer ou désactiver la fonction.
- Sélectionnez "2" si vous souhaitez activer ou désactiver la visibilité du téléphone.
- Choisissez "3" si vous souhaitez associer un nouveau périphérique Bluetooth.
- Choisissez "4" si vous voulez changer le nom visible du téléphone.

PARAMÈTRES

Depuis l'écran principal, appuyez sur la touche " ^ " (13) et utilisez les touches de navigation (13) pour sélectionner l'icône "REGLAGES":

Remarque:

Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles, cela peut être dû à votre contrat ou à votre opérateur.

Paramètres de tonalité

Réglage des alertes sonores: sonnerie, messages, clavier, etc...

Les paramètres du téléphone
Définissez la date et l'heure, la langue, la langue d'écriture, les paramètres d'écran et le mode de vol.

Les paramètres de sécurité
Paramétrage de la protection SIM et protection du téléphone.

Paramètres d'appel
Définir le mode de réponse.

Restaurer les paramètres
Pour réinitialiser le téléphone aux paramètres d'usine, le mot de passe vous sera demandé: **0000**.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATIONS DE BATTERIE

Quel que soit le type de batterie utilisé, il ne doit jamais être placé dans les ordures ménagères, le feu ou l'eau. Chaque type de batterie doit être recueilli, recyclés ou éliminés à un des points de collecte dédiés appropriées.



INFORMATIONS AUX UTILISATEURS

conformément au décret législatif n° 49 du 14 Mars, 2014 "La mise en oeuvre de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (RAEE)".
Ce symbole de poubelle sur roues sur le produit indique que, à la fin de sa durée de vie doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur doit donc prendre le contrôle à distance intègre les éléments essentiels qui ont obtenu à sa vie dans les centres de collecte différenciés appropriés pour les déchets électroniques et électro-technique, ou le retourner chez le concessionnaire lors de l'achat d'un nouvel appareil

de type équivalent, en termes de un à un, ou une à zéro pour un équipement ayant le côté plus long de moins de 25 cm. collecte séparée appropriée pour l'équipement mis hors service pour le recyclage, le traitement et l'élimination respectueuse de l'environnement contribue à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine et favorise le recyclage des matériaux qui composent le produit. le dumping illégal du produit par l'utilisateur substitutions l'application des sanctions administratives prévues par le décret législatif n. Décret législatif n° 49 du 14 Mars 2014.

TREVI poursuit une politique de recherche et de développement continu, les produits peuvent présenter des caractéristiques différentes de celles décrites.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Afficher	2,4-pouces TFT LCD
Résolution	240x 320
CPU	MTK6261
Batterie	Li-on 800mAh
Classe de puissance Bluetooth	3
Bande de transmission Bluetooth	2,4GHz
Puissance d'émission Bluetooth	1mW
Puissance de diffusion Bluetooth	0,8mW

Die Grundlagen

Überblick

Um die bestmögliche Nutzung des Telefons machen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch. Das Unternehmen startete das Telefon benutzerfreundliches Design und Handwerkskunst ist. Leistungsstarke Dateiverwaltungsfunktionen (Unterstützung T-Flash-Karte). Die stilvoll eingerichteten Funktionen der Kamera, MP3-Player, Video-Player, Freisprecheinrichtung, bequemer zu Ihrer Arbeit und Ihrem Amateur Spaß zu bringen.

Sicherheitshandbuch

- Wenn Ihr Mobiltelefon verloren geht oder gestohlen wird, kontaktieren Sie bitte das Fernmeldebehörden oder eine Verkaufsstelle sofort einen Halt auf dem Handy und der SIM- Karte haben. Dies wird verhindern wirtschaftlichen Verlust durch unbefugte Anrufe von Ihrem Mobiltelefon gemacht verursacht .
- Wenn Sie die Fernmeldebehörden oder eine Verkaufsstelle in Verbindung treten, die sie benötigen, wissen, die IMEI-Nummer unserer Mobiltelefon (Batterie entfernen, um Nummer befindet aussetzen auf dem Etikett auf der Rückseite des Telefons). Bitte kopieren Sie diese Zahl und an einem sicheren Ort zu halten für zukünftige Verwendung.
- Um den Missbrauch von Ihrem Mobiltelefon zu vermeiden, führen Sie folgende vorbeugende Maßnahmen:

- Stellen Sie die PIN-Nummer von Ihrem Handy die SIM-Karte und ändern Sie diese Nummer sofort, wenn es bekannt, einen Dritten wird.
- Bitte halten Sie das Telefon aus den Augen beim Verlassen es in einem Fahrzeug. Es ist besser, tragen die Telefon mit Ihnen oder sperren ihn in den Kofferraum.
- Set Anrufsperre.

Sicherheitswarnungen und Hinweise

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon, zu lesen und zu verstehen, die folgenden Hinweise sorgfältig, um sicherzustellen, Sie werden es sicher und richtig zu verwenden.

Allgemeine Aufmerksamkeit

- Nur der Akku und Ladegerät von unserem Unternehmen spezifiziertes sollte verwendet werden, Ihre Handy. Andere Produkt könnte der Batterien, zu Überhitzung, Explosion oder zu Feuer.
- Um das Telefon defekt oder Brand zu vermeiden, bitte nicht heftig auswirken, ruck oder werfen Sie Ihre Telefon.
- Bitte stellen Sie den Akku, Ladegerät Telefon oder in der Mikrowelle oder Hochdruck Ausrüstung. Ansonsten könnte es zu unerwarteten Unfällen wie Schäden an Schluss führen oder Brandgefahr.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Gasen, sonst könnte es Fehlfunktionen des Telefons oder Brandgefahr.
- Bitte unterziehen Sie Ihr Telefon keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub; da es sonst zu Fehlfunktionen des Telefons führen.
- Halten Sie Ihr Telefon außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Ihr Telefon ist kein Spielzeug. Kinder könnte sich verletzen.
- Um das Telefon zu fallen und Fehlfunktionen oder Beschädigungen, bitte stellen Sie keine es auf unebenen oder instabilen Oberflächen.

Hinweise , wenn Sie Ihr Telefon

- Schalten Sie Ihr Handy aus, wo das Telefon ist nicht erlaubt, wie auf dem Flughafen oder in Krankenhäusern. Mit dem Handy in diesen Orten können den normalen Betrieb auswirken von elektronischen Geräten und medizinischen Instrumenten. Folgen Sie relevanten Vorschriften bei der Verwendung Ihr Mobiltelefon in diesen Orten. Ihr Mobiltelefon verfügt über die Auto- Turn-On

Funktion. Überprüfen Sie Ihren Wecker Einstellungen zu bestätigen, dass Ihr Handy nicht eingeschaltet werden automatisch während des Fluges.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe des schwachen Signals oder hochpräzise elektronische Geräte. HF-Störungen können zu Fehlfunktionen wie elektronische Geräte und andere Probleme. Besondere Tipps muss in der Nähe der folgenden Ausrüstung bezahlen: Hörgeräte, Herzschrittmacher und andere medizinische elektronische Geräte, Feuermelder, automatische Türen und andere automatische Steuerungsanlagen. Um herauszufinden, die Auswirkungen von Mobiltelefonen auf ein Herzschrittmacher oder andere Stücke von elektronischen medizinischen Geräten kontaktieren Sie bitte die herstellt oder lokalen Verkaufsstellen der Ausrüstung.
- Bitte unterziehen Sie nicht die LCD- Stößen oder verwenden Sie den Bildschirm, um die Dinge zu schlagen, als dieser Wille den LCD- Board und zu Undichtigkeiten der Flüssigkristall beschädigen. Es besteht die Gefahr von Blindheit wenn die Flüssigkristallsubstanz in die Augen. Wenn dies geschieht spülen Augen sofort mit klarem Wasser (auf keinen Fall die Augen reiben) und sofort in ein Krankenhaus für die Behandlung.
- Sie nicht verstellen oder zu modifizieren Ihr Mobiltelefon, da sie zu Schäden am Telefon führen wie Auslaufen der Batterie oder Schaltkreisausfall.
- In sehr seltenen Fällen mit dem Handy in bestimmte Modellautos kann negativ auf die interne Elektronik. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, unter solchen Umständen benutzen Sie bitte nicht das Handy.
- Bitte Nadeln, Stiftspitzen oder andere spitze Gegenstände auf der Tastatur nicht verwenden, da dies zu das Mobiltelefon beschädigen oder zu Fehlfunktionen führen.

- Im Falle einer Fehlfunktion Antenne, verwenden Sie Ihr Telefon, wie es könnte schädlich zu sein menschlichen Körper.
- Vermeiden Sie, dass das Telefon in engen Kontakt mit magnetischen Gegenständen wie magnetische kommen Karten wie die Strahlungswellen des Mobiltelefons kann auf die gespeicherten Daten löschen Disketten, zahlen -und Kreditkarten.
- Halten Sie kleine Gegenstände aus Metall, wie Reißzwecken weit weg vom Empfänger. Wann der Empfänger im Einsatz wird es magnetisch und kann diese kleine Metallobjekte anziehen und somit können diese zu Verletzungen führen oder das Mobiltelefon beschädigen.
- Vermeiden Sie es, das Mobiltelefon in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommen. Wenn Flüssigkeiten geben Sie die Telefon, könnte dies zu einem Kurzschluss, Auslaufen der Batterie oder andere Fehlfunktion.
- Behalte das Handbuch.



Mit Kopfhörer oder Kopfhörer verwenden:
Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, beschränken Sie den Zeitaufwand bei hohen Volumina.

Hinweise bei Verwendung von Akku

- Der Akku hat eine begrenzte Lebensdauer. Die Restlaufzeit wird immer kürzer, die Zeiten der Lade Anstieg. Wenn der Akku auch nach dem Aufladen schwach, zeigt dies die Nutzungsdauer vorüber ist und Sie eine neue Batterie angegeben verwenden.
- Werfen Sie keine alten Batterien mit allem Hausmüll. Bitte entsorgen Sie alte Batterien an den gerichtet Orte mit spezifischen Vorschriften für die Entsorgung.
- Bitte werfen Sie Batterien nicht ins Feuer , da sonst der Akku Feuer fangen und explodieren.
- Beim Einbau der Batterie, keine Gewalt oder Druck, da dies die Batterie verursachen auslaufen, sich überhitzen, Crack und Feuer

fangen.

- Bitte verwenden Sie keine Drähte, Nadeln oder andere Metallgegenstände Kurzschluss der Batterie. auch haben Sie den Akku nicht in der Nähe von Halsketten oder andere Metallgegenstände, da dies die Batterie verursachen auslaufen, sich überhitzen, Crack und Feuer fangen.
- Bitte löten Sie die Kontaktstellen der Batterie dürfen, da dies die Batterie verursachen Leck, Überhitzung, Crack und Feuer fangen.
- Wenn die Flüssigkeit in den Batterien in die Augen geht gibt es eine Gefahr der Erblindung. Es in diesem Fall nicht die Augen reiben, aber die Augen sofort mit klarem Wasser abspülen und ins Krankenhaus für die Behandlung.
- Bitte nicht zerlegen oder modifizieren Sie die Batterie, da dies dazu führen, die Batterie auslaufen, hitzen, Crack und Feuer fangen.
- Bitte verwenden Sie keine oder legen Sie die Batterien in der Nähe von Hochtemperatur- Orten wie in der Nähe ein Feuer oder Heizkessel dies dazu führen, dass die Batterie ausläuft, überhitzt zu knacken und zu fangen Feuer.
- Wenn der Akku überhitzt, oder ändert sich die Farbe während des Gebrauchs verzerrt, Laden oder Lagerung, bitte nicht mehr verwenden und ersetzen sie durch eine neue Batterie.
- Wenn die Batterieflüssigkeit in Kontakt mit Haut oder Kleidung kommt dies könnte dazu führen, Brennen der Haut. Sofort mit klarem Wasser, wenn nötig, spülen und ärztlichen Tipps.
- Wenn die Batterie ausläuft oder gibt ein seltsamer Geruch, entfernen Sie bitte die Batterie aus der Umgebung dem offenen Feuer, ein Feuer oder eine Explosion zu vermeiden.
- Bitte lassen Sie die Batterie nass werden, da dies der Akku überhitzen, rauchen und korrodieren.
- Bitte verwenden Sie keine Batterien oder Ort in Orten mit hohen Temperaturen, wie im direkten Sonne, dadurch wird der Akku

überhitzen und zu lecken, geringere Leistung und verkürzen die Lebensdauer der Batterie.
- Bitte nicht kontinuierlich für mehr als 24 Stunden lang aufladen.

Reinigung und Pflege
- Das Mobiltelefon, Akku und Ladegerät sind nicht wasserfest. Bitte verwenden Sie sie nicht im Schlafzimmer oder anderen übermäßig feuchten Gebieten und ebenfalls vermeiden, dass sie zu bekommen nass in der regen.
- Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen des Handy, Akku und Ladegerät.
- Verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünner, Benzin oder andere Lösungsmittel, das Mobiltelefon zu wischen.
- Eine schmutzige Steckdose verursacht schlechten elektrischen Kontakt, der Macht zu verlieren und sogar Unfähigkeit, wieder aufzuladen. Bitte reinigen Sie regelmäßig.

INSTALLIEREN DER SIM-KARTE UND DER BATTERIE

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie mit den folgenden Punkten fortfahren:

1. Entfernen Sie vorsichtig die hintere Abdeckung, indem Sie den Hebel an der Seite der rückwärtigen Abdeckung der Abdeckung lösen, wie unten gezeigt.

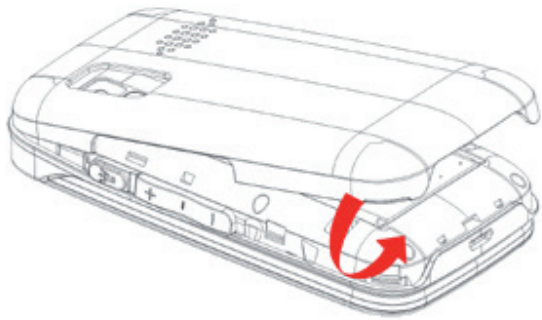

2. Stecken Sie die SIM-Karte mit den Metallkontakten nach unten in den SLOT und achten Sie dabei auf die Position des Schnittwinkels der SIM-Karte.

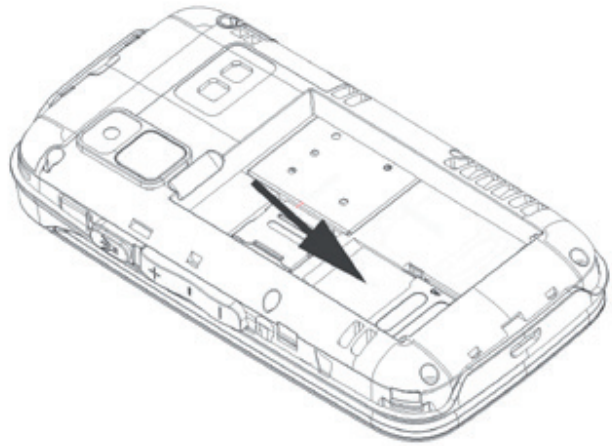

3. Setzen Sie die Batterie ein, indem Sie auf die Metallkontakte achten.

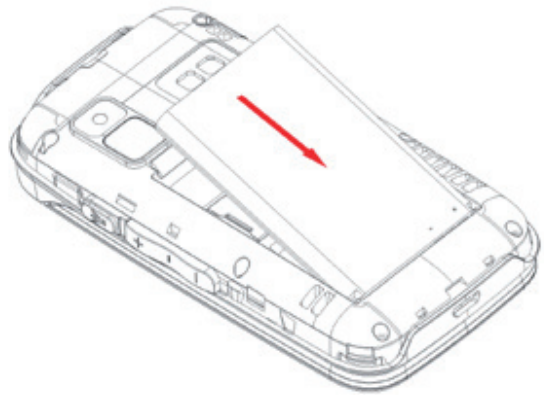

4. Bringen Sie die hintere Abdeckung vorsichtig wieder an. Achten Sie dabei darauf, Kunststoffanker.

5. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie das Batterie, um das USB-Kabel und die Stromversorgung zu verwenden.

Hinweis:

- *Wenn die Batterie vollständig geladen ist, schaltet sich das Telefon nicht ein. Nehmen Sie sich 4 Minuten Zeit, damit das Telefon einen ausreichenden Ladezustand erreicht für den Start.*
- *Wenn die Batterie schwach ist, gibt das Gerät einen Ton aus, wenn die nicht ausreicht, schaltet sich das Gerät automatisch aus.*

DEUTSCH

WARNUNGEN AUF SIM-KARTEN

Der SIM-Karten-Steckplatz ist so ausgelegt, dass er nur die SIM-Karte der entsprechenden Gebühr enthält. **Die Verwendung von Micro- oder Dual-SIM-Karten mit seinem Adapter** wird nicht empfohlen, da das Gerät und die Micro/Nano-SIM selbst beschädigt werden können.

Vorsicht:

- *Trevi ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Verwendung von Mikro Nano-SIM-Adapter.*
- *TREVI behält sich das Recht vor, keine kostenlose Garantieleistung auf Produkte, die durch die Verwendung des SIM-Moduls beschädigt sind von Micro-Nano-SIM-Adaptern.*

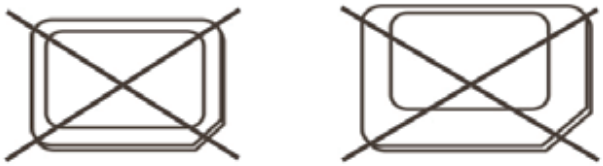

Micro/Nano-SIM-Adapter

EINSETZEN DER MICRO SD CARD

Um Fotos, Videos und Musik zu speichern, muss ein externer microSD-Speicher eingelegt werden.

- Entfernen Sie vorsichtig die hintere Abdeckung.
- Legen Sie die microSD-Karte so ein, dass die Oberfläche mit den elektrischen Kontakten nach unten zeigt (Displayseite).

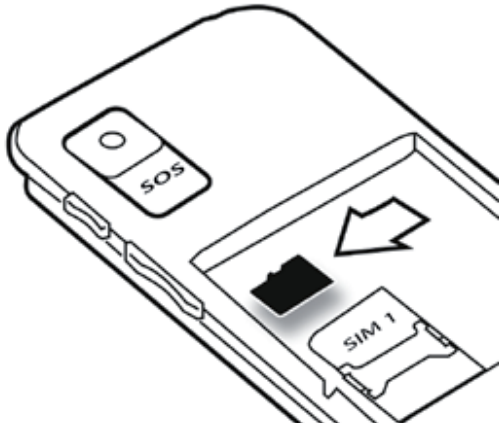

- Bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an.

Notizen:

- *Einige Kartenmarken sind möglicherweise nicht mit dem Telefon kompatibel. Die Verwendung eines inkompatiblen Speichers kann beschädigt sein oder der Kartenspeicher selbst.*
- *Die Appliance unterstützt nur Speicher, der in FAT formatiert ist. Wenn Sie formatierte Karten anders eingeben, werden Sie*

aufgefordert, die Speicherkarte neu zu formatieren.

SCHLÜSSELFUNKTIONEN CHARGING BATTERY





1. Lautsprechertelefon.
2. Anzeige.
3. Drücken Sie diese Taste:
- Tum die gewählte Funktion zu bestätigen;
- Ausrufen;
- Um das Telefon abzuholen, wenn ein Anruf eingeht;
- Um Anrufprotokolle im Standby Modus einzugeben.

4. Numerische/Buchstabentasten.
5. Schlüssel * (Sternchen) unter Standby Drücken Sie zweimal die Taste *, um Anzeige "+" zum internationalen Anruf Zahlen; "P" und "W" zum Anrufen Durchwahlnummern.
6. Schnellstart RADIO-Funktion.
7. Schnellstart Audio-Player.
8. Schnellstart-Kamerafunktion.
9. Key #, im Standby-Modus, Halten Sie diese Taste gedrückt, um Wechseln zwischen dem allgemeinen Modus und stiller Modus.
10. Lautstärkeregelung.
11. ON/OFF Tourch-Taste

12. Drücken Sie diese Taste:
- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren;
- Um einen Anruf abzulehnen.
- Ausschalten: Lange drücken, um im Standby-Modus auszuschalten;
- Einschalten: Drücken Sie lange, um das Gerät einzuschalten, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.
- Drücken Sie diese Taste, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

13. Drücken Sie diese Taste:
- Zum Scrollen der Optionen beim Durchsuchen einer Funktionsliste.
- Im Bearbeitungszustand drücken Sie diese Tasten, um zu navigieren.
- Drücken Sie im Standby Modus die AUF-Taste, um die angegebene Funktionsseite aufzurufen.
- Sie können die Richtungstasten auch an die gewünschten Funktionen anpassen.

14. Kamera.

15. SOS-Wahl.

16. Micro USB-Buchse zum Aufladen und Kopfhörer.

17. Sprecher.

18. Tourch Led.

BATTERIE AUFLADEN

LADEN DURCH STROMVERSORGUNG:

1. Schalten Sie das Gerät aus, schließen Sie den Micro-USB-Stecker des mitgelieferten Kabels an das Micro-USB-Telefon an (**nur das mitgelieferte Kabel verwenden**).

2. Schließen Sie die USB-Steckdose am gleichen Stromversorgungskabel an und schließen Sie diese an eine Standard-Steckdose an.

3. Das Gerät wird einige Sekunden lang eingeschaltet, um das Batteriesymbol anzuzeigen, während es geladen wird.

4. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist (das Symbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie das Netzteil von der Netzsteckdose und trennen Sie dann den Stecker vom Micro-USB-Telefon.

LADEN DURCH COMPUTER:

Sie können Ihr Telefon auch aufladen, indem Sie es einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen USB-Anschluss eines Computers anschließen.

Notizen:

- *Erwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter, andere Netzteile können die Batterie beschädigen.*
- *Sie können das Gerät auch dann verwenden, wenn es aufgeladen wird, aber für längere Batterielebensdauer nicht empfohlen wird; Darüber hinaus kann der Ladevorgang unter Verwendung der Vorrichtung länger dauern.*
- *Während des Ladevorgangs kann sich die Temperatur des Geräts erhöhen. Dies hat keinen Einfluss auf Leistung und Lebensdauer der Maschine.*

EIN/AUS

- Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die Taste (12) 3 Sekunden lang gedrückt.
- Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Taste (12) 2 Sekunden lang gedrückt.
- Aktivieren Sie den “Flugmodus” und verwenden Sie nur die Dienste, die keine Verbindung zum Telefonnetz benötigen:

- Drücken Sie im Hauptbildschirm die Taste “ ^ ” (13).
- Wählen Sie mit den Navigationstasten (13) das Symbol “EINSTELLUNGEN” und bestätigen Sie mit der Taste (3).
- Wählen Sie “TELEFONEINSTELLUNGEN” und bestätigen Sie mit der Taste (3).
- Wählen Sie mit den Navigationstasten (13) “FLIGHT MODE” und bestätigen Sie mit der Taste (3).

HAUPTEINSTELLUNG

Datum und Uhrzeit einstellen:

1 Drücken Sie im Hauptbildschirm die Taste “ ^ ” (13).
2 Wählen Sie mit den Navigationstasten (13) die Option “EINSTELLUNGEN” und bestätigen Sie mit der Taste (3).
3 Wählen Sie mit den Navigationstasten (13) den Eintrag “TELEFONEINSTELLUNG” und bestätigen Sie mit der Taste (3).
4 Wählen Sie “ZEIT UND DATUM” und stellen Sie alle Parameter in diesem Eintrag ein (Stadt, Uhrzeit und Format).

Klingelton einstellen:

1 Drücken Sie im Hauptbildschirm die Taste “ ^ ” (13).
2 Wählen Sie mit den Navigationstasten (13) die Option “EINSTELLUNGEN” und bestätigen Sie mit der Taste (3).
3 Wählen Sie mit den Navigationstasten (13) den Eintrag “TONE SETTINGS” und bestätigen Sie mit der Taste (3).
4 Verwenden Sie die Navigationstasten (13), um die verschiedenen Parameter einzustellen.
5 Nachdem Sie die Parameter geändert haben, wählen Sie die Taste (12), um die Einstellungen wiederherzustellen und die Einstellung zu speichern.

Silent Mode Aktivierung/Deaktivierung:

1 Halten Sie im Hauptbildschirm einige Sekunden lang die Taste # (9) gedrückt und die Meldung “Meeting-Modus aktiviert” erscheint auf dem Display.
2 Halten Sie die Taste # (9) einige Sekunden lang gedrückt, um den “Besprechungsmodus” zu deaktivieren und den “allgemeinen Modus” zu aktivieren.

Einstellzeit und Helligkeitsstufe Anzeige:

Ist möglich, die Helligkeit und die Zeit der Anzeige einzustellen:

1 Drücken Sie im Hauptbildschirm die Taste “ ^ ” (13).
2 Wählen Sie mit den Navigationstasten (13) die Option “EINSTELLUNGEN” und bestätigen Sie mit der Taste (3).

3 TWählen Sie “TELEFONEINSTELLUNG” und bestätigen Sie mit der Taste (3).
4 Wählen Sie mit den Navigationstasten (13) “MISC. EINSTELLUNGEN “bestätigen Sie mit der Taste (3).
5 Wählen Sie “LCD BACKLIGHT” und bestätigen Sie mit der Taste(3).
6 Wählen und passen Sie die Werte des Elements an, das Sie einstellen möchten, indem Sie die Einstellleiste mit den Zifferntasten 4 und 6 nach rechts oder links bewegen und mit der Taste (3) bestätigen

GRUNDFUNKTION

TELEFON

Einen Anruf tätigen

1. Wählen Sie die Nummer direkt über die Zifferntastatur (4).
2. Drücken Sie die Taste (3), um den Anruf zu starten.
3. Drücken Sie die Taste (12), um den Anruf zu beenden.
Hinweis: Um das “+” - Symbol für internationale Anrufe einzugeben, drücken Sie zweimal die Nummer 0.

Anruf annehmen

1. Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie (3), um die Konversation zu starten
2. Drücken Sie die Taste (12), um den Anruf zu beenden.

Anruf ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie zweimal (12), um den eingehenden Anruf abzulehnen.

So stellen Sie die Lautstärke während eines Anrufs ein

Um die Lautstärke während eines Gesprächs einzustellen, verwenden Sie die Seitentasten (10), um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.

Anrufverlauf anzeigen

Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm die Taste (3), um die Liste aller

Anrufe (empfangen, verpasst, hergestellt) anzuzeigen, das Symbol links zeigt an:

: Empfangene Anrufe

: Anrufe gemacht

: Anrufe in Abwesenheit

KONTAKT ZUM BUCH HINZUFÜGEN

So fügen Sie Kontakte zu Ihrem persönlichen Verzeichnis hinzu:

1. Drücken Sie im Hauptbildschirm die Taste " ^ " (13).

2. TWählen Sie mit den Navigationstasten (13) das Symbol "TELEFONBUCH" und bestätigen Sie mit der Taste (3).

3. TWählen Sie "NEUEN KONTAKT HINZUFÜGEN" und bestätigen Sie mit der Taste (3).

4. ählen Sie "SELECT" und bestätigen Sie mit der Taste (3).

5. Geben Sie die Kontaktdaten ein und speichern Sie.

NACHRICHTEN (SMS)

Sie können Trevi FLEX 50 GS zum Senden und Empfangen von Nachrichten (SMS) verwenden.

So schreiben und senden Sie eine SMS:

1. Drücken Sie im Hauptbildschirm die Taste " ^ " (13).

2. Wählen Sie mit den Navigationstasten (13) das Symbol "MESSAGING" und bestätigen Sie mit der Taste (3).

3. Wählen Sie den Punkt "NACHRICHT SCHREIBEN" und bestätigen Sie mit der Taste (3). Drücken Sie wiederholt eine Zifferntaste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

- Um eine Zahl einzugeben, während Sie Buchstaben eingeben, halten Sie die Zifferntaste gedrückt.
- Die gebräuchlichsten Satzzeichen stehen für die numerische Taste "1" zur Verfügung.
- Spezielle Interpunktionszeichen stehen in Übereinstimmung mit dem numerischen Schlüssel "✳ +" zur Verfügung.

- Drücken Sie wiederholt die Taste “#”, um die Eingabesprache zu ändern oder die Schriftart zu ändern.

4. Wenn die Nachricht fertig ist, wählen Sie die Taste (3) unter “OPTIONEN” und wählen Sie “ERWEITERT”.

5. Geben Sie die Telefonnummer ein oder rufen Sie die Nummer aus dem Adressbuch auf.

6. Drücken Sie die Taste (3) unter dem Buchstaben “OK”, um die Nachricht zu senden.

Erhalten Sie eine SMS Nachricht:

Wenn Sie eine Nachricht erhalten, öffnen Sie das Telefon und:

- Drücken Sie die Taste (3) “Ansicht”, um die Nachricht anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste (12) “Cancel” (Abbrechen), um die Nachricht ein zweites Mal anzuzeigen. In diesem Fall müssen Sie die Symbole “MESSAGING” und “INBOX” auswählen, um sie abzurufen.

Hinweis:

- *Das Senden und Empfangen von Roaming-Nachrichten kann zusätzliche Kosten. Wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter, um Informationen zu erhalten.*

SPEZIELLE MERKMALE

SOS-Funktion:

Mit dieser Funktion können Sie unter bestimmten Umständen Hilfe suchen, indem Sie eine Notrufnummer oder die Nummer eines Familienmitglieds anrufen.

Sobald die Funktion aktiviert ist, beginnt das Gerät zu spielen und ruft die erste Nummer der Liste auf. Wenn dies den Anruf nicht beantwortet oder zurückweist, ruft das Gerät die zweite Nummer der Liste usw. an, bis Sie eine Antwort erhalten. Das Gerät ruft die Nummern in der Liste dreimal an, wenn sie nicht antworten, sendet es eine Nachricht (SMS) an alle Telefonnummern in der Liste.

Vorsicht:

- *Die SOS-Funktion kann nur aktiviert werden, wenn das Telefon geöffnet ist.*
- *Wenn während eines Notrufs an die angerufene Nummer Anrufbeantworter, wird das Gerät es als Antwort erkennen, so Sie rufen die nachfolgenden Nummern nicht an und senden keine SMS Hilfe*
- *Hilfetexte werden nur von Geräten empfangen, die mit SMS empfangen.*

SOS-Einstellung:

1. Drücken Sie im Hauptbildschirm die Taste " ^ " (13).

2. Wählen Sie mit den Navigationstasten (13) das Symbol "SOS" und bestätigen Sie mit der Taste (3).

- Wählen Sie den Eintrag "STATUS", wenn Sie die SOS-Funktion ein- oder ausschalten möchten.
- Wählen Sie "SOS NUMBER", um die 5 Telefonnummern rief im Notfall an.
- ählen Sie die "SOS-NACHRICHT", um die Nachricht der Hilfe zu schreiben.

Aktivieren der SOS-Funktion:

Um das Telefon zu öffnen, drücken Sie 3 Sekunden lang die SOS-Taste (21).

FACKEL:

Aktivierung/Deaktivierung:

- Drücken Sie die Seitentaste (11), um die Taschenlampe zu aktivieren.
- Drücken Sie die seitliche Taste (11) erneut, um die Taschenlampen zu deaktivieren.

MULTIMEDIAFUNKTIONEN

KAMERA:

Legen Sie eine externe Speicherkarte (micro SD) ein, um die Fotos

zu speichern.

Kameraaktivierung:
Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm die Taste (8).

BLUETOOTH
Bluetooth-Einstellungen:
1. Drücken Sie im Hauptbildschirm die Taste “ ^ ” (13).
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten (13) das Symbol “TOOLS” und bestätigen Sie mit der Taste (3).
3. Wählen Sie “BLUETOOTH” und bestätigen Sie mit der Taste (3).

- Wählen Sie “1”, wenn Sie die Funktion aktivieren oder deaktivieren möchten.
- Wählen Sie “2”, wenn Sie die Sichtbarkeit des Telefons aktivieren oder deaktivieren möchten.
- Wählen Sie “3”, wenn Sie ein neues Bluetooth-Gerät zuordnen möchten.
- Wählen Sie “4”, wenn Sie den sichtbaren Namen des Telefons ändern möchten.

EINSTELLUNGEN

Drücken Sie im Hauptbildschirm die Taste “ ^ ” (13) und wählen Sie mit den Navigationstasten (13) das Symbol “EINSTELLUNGEN” aus:
Hinweis:
Einige Einstellungen sind möglicherweise nicht verfügbar, dies kann auf Ihren Vertrag oder Ihren Mobilfunkanbieter zurückzuführen sein.

Toneinstellungen
Tonalarme einstellen: Klingelton, Nachrichten, Tastatur, etc...

Telefoneinstellungen
Stellen Sie Datum und Uhrzeit, Sprache, Schreibsprache, Bildschirmeinstellungen und Flugmodus ein.

Sicherheitseinstellungen
SIM-Schutz-Einstellung und Telefonschutz.

Anrufeinstellungen
Festlegen des Antwortmodus.

Einstellungen zurücksetzen
Um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, werden Sie nach dem Passwort gefragt: **0000**.

INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG VON AKKU

Welche Art von Batterie verbraucht, es sollte niemals in den Hausmüll, ins Feuer oder Wasser gelegt werden. Jede Art von Batterie sollte bei einer geeigneten speziellen Sammelstellen gesammelt, recycelt oder entsorgt werden.



Informationen für die Nutzer

gemäß Gesetzesdekret Nr 49 von 14, März 2014
"Die Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte (RAEE)".

Dieses Mülleimers Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass muss am Ende seines Lebens von anderen Abfällen getrennt gesammelt werden. Der Benutzer muss daher nehmen die Fernbedienung die wesentlichen Komponenten integriert, die für elektronische und elektrotechnische Abfälle in die entsprechenden differenzierten Sammelstellen zu seinem Leben bekam, oder es an den Händler zurückgeben, wenn ein neues Gerät gleichwertiger Art Kauf in Bezug auf von 12.59 oder eine für Geräte mit längeren Seite von weniger als 25 cm auf Null. Die angemessene, getrennte Sammlung für die stillgelegte Anlagen für Recycling, Aufbereitung und umweltgerechte Entsorgung trägt dazu

bei, die Umwelt und die menschliche Gesundheit negative Auswirkungen zu vermeiden und begünstigt das Recycling der Materialien das Produkt zusammengesetzt. Illegal Dumping des Produkts durch den Benutzer Entails die Anwendung von Verwaltungssanktionen erklärte in Gesetzesverordnung Nr. Dekr 49 von 14. März 2014.

TREVI verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, damit die Produkte können andere Eigenschaften den beschriebenen zeigen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Anzeige	2,4-Zoll TFT LCD
Auflösung	240x 320
Zentralprozessor	MTK6261
Batterie	Li-on 800mAh
Bluetooth-Leistungsklasse	3
Bluetooth-bertragungsband	2,4GHz
Bluetooth-bertragungsleistung	1mW
Bluetooth-Sendeleistung	0,8mW

LOS FUNDAMENTOS

Visión de conjunto

Para hacer el mejor uso de su teléfono, lea detenidamente este manual. La compañía puso en marcha el teléfono es fácil de usar diseño y la artesanía. funciones de gestión de archivos de gran alcance (tarjeta del T-Flash). Las funciones de la cámara elegante, reproductor MP3, reproductor de vídeo, manos libres, más conveniente para su trabajo y para llevar su diversión de aficionados.

Guía de seguridad

- Si el teléfono móvil se pierde o es robado, por favor póngase en contacto con las aut ridades de telecomunicaciones o un agente de ventas de inmediato para tener una bodega en el teléfono y la tarjeta SIM. Esta voluntad evitar la pérdida económica causada por las llamadas no autorizadas realizadas desde su teléfono móvil.
- Cuando se comunique con las autoridades de telecomunicaciones o un agente de ventas, que tendrán que saber el número IMEI de nuestro teléfono móvil (quitar la batería para exponer el número situado en la etiqueta en la parte posterior del teléfono). Por favor, copie el número y guárdelo en un lugar seguro para uso futuro.
- A fin de evitar el mal uso de su teléfono móvil tomar las siguientes medidas preventivas:

- Establecer el número PIN de la tarjeta SIM de su teléfono móvil y cambiar este número inmediatamente si se conoce a un tercero.
- Por favor, mantenga el teléfono fuera de la vista cuando la deje en un vehículo. Es mejor llevar el teléfono con usted, o bloquearlo en el maletero.
- Establecimiento de llamada de restricción.

Los avisos de seguridad y las comunicaciones

Antes de utilizar su teléfono móvil, lea y entienda los siguientes avisos cuidadosamente para asegurarse de que va a utilizar con seguridad

y correctamente.

La atención general

- Sólo la batería y el cargador de batería especificado por nuestra compañía se deben utilizar en su teléfono móvil. Otro producto podría provocar fugas de líquido, recalentamiento, explosión o fuego .
- Para evitar el mal funcionamiento del teléfono o la captura de fuego, por favor no impactar violentamente sacudida o tirar su teléfono.
- No coloque la batería, el teléfono o el cargador en un horno de microondas o de alta presión equipo. De lo contrario, podría provocar accidentes inesperados, como daños en el circuito o peligro de incendio.
- No utilice el teléfono cerca de gases inflamables o explosivos, ya que podría causa el mal funcionamiento de su teléfono o peligro de incendio.
- No exponga el teléfono a altas temperaturas, alta humedad o lugares polvorientos; de lo contrario esto puede llevar a un mal funcionamiento de su teléfono.
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. El teléfono no es un juguete. niños podrían lastimarse a sí mismos.
- Para evitar que su teléfono caiga y funciona correctamente o se dañe, no coloque sobre superficies inestables o irregulares.

Avisos al utilizar su teléfono

- Apague el teléfono móvil cuando no se permite que el teléfono, como en el aeropuerto o en los hospitales. El uso del teléfono móvil en esos lugares puede afectar el funcionamiento normal de los dispositivos electrónicos y los instrumentos médicos. Siga las regulaciones pertinentes al usar su teléfono móvil en esos lugares.
  Su teléfono móvil tiene el auto desvío en función.
  Compruebe la configuración de reloj de alarma para confirmar que

su teléfono móvil no se encenderá automáticamente durante el vuelo.

- No utilice su teléfono móvil cerca de la señal débil o de alta precisión electrónica dispositivos. La interferencia de RF podría causar el mal funcionamiento de estos dispositivos electrónicos y otros problemas. Consejos especiales deben ser pagados cerca de los siguientes equipos: audífonos, marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos, detectores de incendios, puertas automáticas y otras instalaciones de control automático. Para conocer el efecto de los teléfonos móviles en un marcapasos u otros equipos médicos electrónicos, por favor comuníquese con el fabrica o agentes de ventas locales del equipo.
- Por favor, no exponga la pantalla LCD a impactos o utilizar la pantalla para golpear las cosas, ya que esto dañar la placa LCD y causar fugas del cristal líquido. Hay un riesgo de ceguera si la sustancia de cristal líquido le entra en los ojos. Si esto ocurre, enjuague los ojos de inmediato con agua clara (en ningún caso se frote los ojos) e ir inmediatamente a un hospital para el tratamiento.
- No desensamblar o modificar su teléfono móvil, ya que dará lugar a daños en el teléfono tales como fugas o fallo en el circuito.
- En circunstancias muy raras utilizando el teléfono móvil en ciertos modelos de automóviles puede afectar negativamente el equipo electrónico interno. Con el fin de asegurar su seguridad bajo tales circunstancias , por favor no utilice el teléfono móvil.
- No utilice agujas, puntas de lápiz u otros objetos afilados en el teclado, ya que podría dañar el teléfono móvil o hacer que funcione mal.
- En caso de mal funcionamiento de la antena, no utilice el teléfono, ya que podría ser perjudicial para cuerpo humano.
- Evite que el teléfono entre en contacto directo con objetos magnéticos como magnética tarjetas como las ondas de la radiación del teléfono

móvil puede borrar la información almacenada en disquetes, pagar las tarjetas y las tarjetas de crédito.

- Por favor, mantenga los objetos de metal pequeños, como chinchetas lejos del receptor. ¿Cuándo el receptor está en uso se convierte en magnético y puede atraer a estos pequeños objetos metálicos y por lo tanto estos pueden causar lesiones o daños en el teléfono móvil.
- Evite que el teléfono móvil esté en contacto con agua u otros líquidos. Si los líquidos entrar en el teléfono, esto podría causar un corto circuito, fugas o mal funcionamiento.
- Mantener el manual.



Con el uso de auriculares o auriculares:
Para evitar posibles daños auditivos, limite la cantidad de tiempo que escucha en volúmenes altos

Los avisos cuando se utiliza la batería

- La batería tiene una vida útil limitada. La vida restante se reduce a medida de los tiempos de aumento de carga. Si la batería se vuelve débil, incluso después de la carga, esto indica la vida útil ha terminado y usted tiene que utilizar una nueva batería especificado.
- No tire las pilas viejas con todo la basura doméstica. Deshágase de edad baterías en los lugares dirigidos con normas específicas para su eliminación.
- No tire las pilas al fuego, ya que esto hará que la batería se incendie y explotar.
- Al instalar la batería, no utilice la fuerza o presión, ya que esto hará que la batería a gotear, sobrecalentarse, crack e incendiarse.
- No utilice cables, agujas u otros objetos de metal a un cortocircuito en la batería. además, No ponga la batería cerca de collares u otros objetos metálicos, ya que esto hará que la batería a gotear, sobrecalentarse, crack e incendiarse.

- Por favor, no soldar los puntos de contacto de la batería , ya que esto hará que la batería se fugas, sobrecalentamiento, el crack y la captura de fuego.
- Si el líquido en las baterías entra en los ojos, hay un riesgo de ceguera. Es esto ocurre no se frote los ojos, enjuáguese inmediatamente los ojos con agua limpia y vaya al hospital para el tratamiento.
- No desmonte ni modifique la batería, ya que esto hará que la batería de fugas, sobrecalentamiento, grietas e incendiarse.
- No utilice ni deje las baterías cerca lugares de alta temperatura, como cerca de una incendio o recipiente de calentamiento, ya que esto hará que la batería de fugas, recalentarse, el crack y la captura fuego.
- Si la batería se sobrecalienta, cambia de color o se distorsiona durante el uso, la carga o almacenaje, por favor el usar y sustituirla por una nueva.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa que podría provocar ardor de la piel. Inmediatamente use agua limpia para enjuagar y buscar consejos médicos si es necesario.
- Si la batería tiene fugas o emite un olor extraño, por favor, retire la batería de la vecindad de la chimenea para evitar un incendio o una explosión.
- Por favor, no deje que la batería se moje, ya que esto hará que la batería se sobrecaliente, fumar y corroer.
- No utilice ni coloque las baterías en lugares de alta temperatura, tales como en directo la luz del sol, ya que esto hará que la batería de fugas y sobrecalentamiento, el rendimiento más bajo y acortar la vida de la batería.
- Por favor, no cargue durante más de 24 horas.

Limpieza y mantenimiento

- El teléfono móvil, la batería y el cargador no son resistentes al agua.Por favor, no los utilice en el cuarto o en otros lugares excesivamente húmedos y evitar asimismo que les permite obtener mojada por la lluvia.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el teléfono móvil, la batería y el cargador.
- Por favor, no utilice alcohol, diluyente, bencina u otros solventes para limpiar el teléfono móvil.
- Una salida de sucio causará un mal contacto eléctrico, perder el poder e incluso la imposibilidad de recargar. Por favor, limpie con regularidad.

INSTALACIÓN DE LA TARJETA SIM Y LA BATERÍA

Apague el teléfono antes de continuar con los siguientes puntos:

1. Retire con cuidado la cubierta posterior soltando la palanca del lado del móvil que mira hacia atrás, como se muestra a continuación.

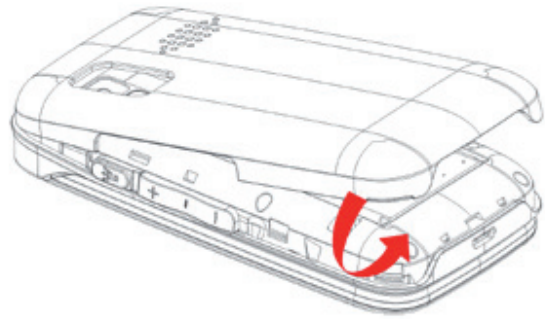

2. Inserte la tarjeta SIM en la ranura con los contactos metálicos hacia abajo y preste atención al respeto de la posición del ángulo de corte de la SIM.

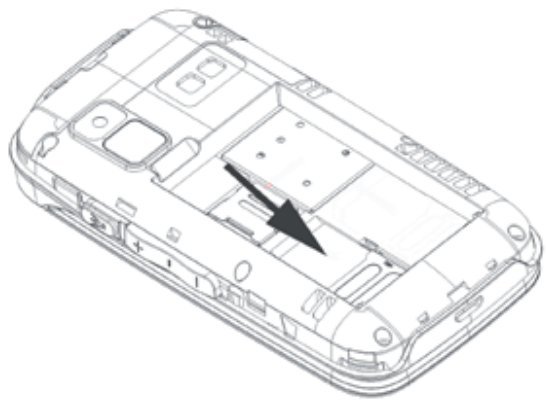

3. Inserte la batería prestando atención a los contactos metálicos.

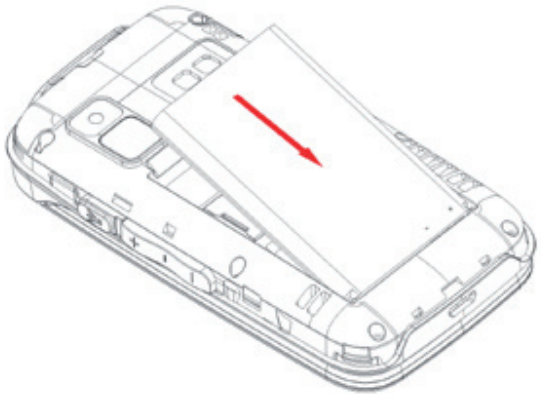

4. Reemplace la cubierta trasera con cuidado, teniendo cuidado de no dañar los anclajes de plástico.

5. Antes de usar la unidad por primera vez, debe cargar completamente la batería para usar el cable USB y la fuente de alimentación.

Nota:

- *Si la batería está completamente cargada, el teléfono no se encenderá, tomará 4 minutos para permitir que el teléfono alcance un estado de carga suficiente para el inicio.*
- *Cuando la batería está baja, la unidad emitirá un sonido si la carga es insuficiente, la unidad se apagará automáticamente.*

ADVERTENCIAS EN LAS TARJETAS SIM

La ranura de la tarjeta SIM está diseñada para acomodar solo el SIM de la tarifa correspondiente. **No se recomienda el uso de Micro o Dual SIM con su adaptador,** ya que puede dañar el dispositivo y la SIM Micro/Nano.

Precaución:

- *Trevi no es responsable del daño causado por el uso de adaptadores micro/nano SIM.*
- *TREVI se reserva el derecho de no ofrecer un servicio gratuito de garantía en productos defectuosos para el módulo SIM causados por el uso de adaptadores micro nano SIM.*

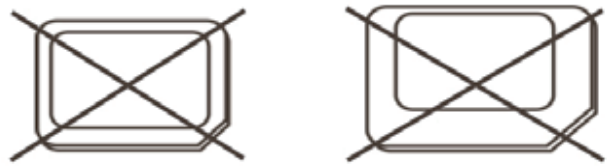

Adaptador Micro/Nano SIM

INSERTAR LA TARJETA MICRO SD

Para almacenar fotos, videos y música, debe insertar una memoria externa micro SD.

- Retire con cuidado la cubierta posterior.
- Inserte la tarjeta microSD manteniendo la superficie con los contactos eléctricos hacia abajo (lado de la pantalla).

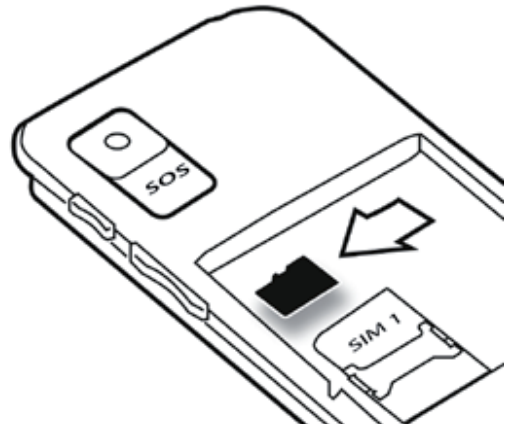

- Reemplace la cubierta posterior.

Notas:

- *Algunas marcas de tarjetas pueden no ser compatibles con el teléfono. El uso de una memoria incompatible puede dañarse o la memoria de la tarjeta en sí.*
- *El dispositivo solo es compatible con la memoria formateada en FAT. Si ingresa las tarjetas formateadas de manera diferente, el teléfono le pedirá que vuelva a formatear la tarjeta de memoria.*

FUNCIONES DE BOTONES





1. Teléfono altavoz.
2. Pantalla.
3. Presione este botón:
- Para confirmar la función que eliges;
- Gritar;
- Para levantar el teléfono cuando hay una llamada entrante;
- Para ingresar registros de llamadas en el modo de espera.

4. Teclas numéricas/letras.
5. Tecla * (asterisco), en el modo de espera, presione la tecla * dos veces para mostrar "+" para llamar a números internacionales; "P" y "W" para llamar a los números de extensión.
6. Función de RADIO de inicio rápido.
7. Reproductor de audio de inicio rápido.
8. Función de cámara de inicio rápido.
9. Tecla #, en el modo de espera, presione y mantenga presionada esta tecla para alternar entre el modo general y el modo silencioso.
10. Control de volumen.

11. Botón de encendido/ apagado.
12. Presione este botón:
- Para volver al menú anterior;
- Para rechazar una llamada;
- Apagado: pulsación larga para apagar en modo de espera;
- Encendido: mantenga presionado para encender si el teléfono está apagado;
- Presione esta tecla para regresar a la pantalla de espera.

13. Presione este botón:
- Para desplazarse por las opciones al explorar una lista de funciones;
- En estado de edición, presione estas teclas para navegar;
- En el modo de espera, presione la tecla ARRIBA para ingresar a la página de funciones especificada.
- También puede personalizar las teclas de dirección para que coincidan con las funciones deseadas.

14. Cámara.
15. Marcación SOS.
16. Toma micro USB para carga y auriculares.
17. Orador.
18. Tourch Led.

BATERIA CARGANDO

CARGA A TRAVÉS DE ALIMENTACIÓN DE ALIMENTACIÓN:

1. Apagado el dispositivo, conecte la clavija Micro USB del cable suministrado al teléfono Micro USB (**para usar únicamente el cable suministrado**).
2. Conecte la salida USB en el mismo cable de la fuente de alimentación y conéctelo a una toma de corriente estándar.
3. El dispositivo se encenderá durante unos segundos para mostrar el ícono de la batería cuando se está cargando.
4. Cuando la batería esté completamente cargada (el ícono ya no se mueve), desconecte la fuente de alimentación de la toma de corriente y luego desconecte el enchufe del teléfono Micro USB.

CARGANDO A TRAVÉS DE LA COMPUTADORA:

También puede cargar su teléfono conectándolo a un puerto USB de

una computadora utilizando, simplemente, el cable USB suministrado.

Notas:

- *Utilice únicamente el adaptador de red suministrado, diferentes fuentes de alimentación pueden dañar la batería.*
- *Puede usar el dispositivo incluso cuando se está cargando, pero, para una batería de mayor duración, no se recomienda su uso; Además, usando el aparato, el tiempo de carga puede tomar más tiempo.*
- *Mientras se carga el dispositivo puede aumentar la temperatura, esto no afecta el rendimiento y la vida útil de la máquina.*

ENCENDIDO/APAGADO

- Para encender el teléfono, mantenga presionado el botón (12) durante 3 segundos.
- Para apagar el teléfono, mantenga presionado el botón (12) durante 2 segundos.
- Para activar el “Modo de vuelo”, y luego usar solo los servicios que no requieren conexión a la red telefónica:

- En la pantalla principal, presione la tecla “ ^ ” (13).
- Use las teclas de navegación (13) para seleccionar el icono “AJUSTES” y confirme con la tecla (3).
- Seleccione “AJUSTES DEL TELÉFONO” y confirme con la tecla (3).
- Use las teclas de navegación (13) para seleccionar “MODO VUELO” y confirme con la tecla (3).

CONFIGURACIÓN PRINCIPAL

Establecer fecha y hora:

1 En la pantalla principal, presione la tecla “ ^ ” (13).

2 Para usar las teclas de navegación (13) para seleccionar “AJUSTES” y confirmar con la tecla (3).

3 Seleccione la entrada “CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO”, usando las teclas de navegación (13), y confirme con la tecla (3).

4 Seleccione “HORA Y FECHA” y configure todos los parámetros dentro de esta entrada (ciudad, hora y formato).

Establecer tono de llamada:

1 En la pantalla principal, presione la tecla “ ^ ” (13).
2 Para usar las teclas de navegación (13) para seleccionar “AJUSTES” y confirmar con la tecla (3).
3 Seleccione la entrada “CONFIGURACIÓN DE TONO”, usando las teclas de navegación (13), y confirme con la tecla (3).
4 Para usar las teclas de navegación (13) para configurar los diversos parámetros.
5 Después de cambiar los parámetros, seleccione la tecla (12) para regresar la configuración y guardar la configuración.

Activación/desactivación del modo silencioso:

1 En la pantalla principal, presione y mantenga presionada la tecla #(9) durante unos segundos, aparecerá el mensaje “Modo de reunión activado” en la pantalla.
2 Mantenga presionada la tecla # (9) durante unos segundos para desactivar el “Modo reunión” y active el “Modo general”.

Tiempo de ajuste y nivel de brillo Pantalla:

Es posible ajustar el brillo y el tiempo de visualización:

1 En la pantalla principal, presione la tecla “ ^ ” (13).
2 Para usar las teclas de navegación (13) para seleccionar “AJUSTES” y confirmar con la tecla (3).
3 Para seleccionar “AJUSTE DEL TELÉFONO” y confirmar con la tecla (3).
4 Con las teclas de navegación (13), seleccione “MISC. AJUSTES“, confirme con la tecla (3).
5 Seleccione “LUZ DE FONDO DE LA LCD” y confirme con el botón(3).
6 Seleccione y ajuste los valores del elemento que desea configurar moviendo la barra de ajuste hacia la derecha o hacia la izquierda

con las teclas numéricas 4 y 6 y confirme con la tecla (3).

FUNCIÓN BÁSICA

TELÉFONO

Haz una llamada

1. Marque el número directamente usando el teclado numérico (4).
2. Presione la tecla (3) para comenzar la llamada.
3. Presione la tecla (12) para finalizar la llamada.

Nota: Para ingresar el símbolo "+" para llamadas internacionales, presione el número 0 dos veces.

Aceptar una llamada

1. Cuando reciba una llamada, presione (3) para comenzar la conversación.
2. Presione la tecla (12) para finalizar la llamada.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, presione dos veces (12) para rechazar la llamada entrante.

Para ajustar el volumen durante una llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, use las teclas laterales (10) para disminuir o aumentar el volumen.

Ver el historial de llamadas

Desde la pantalla principal, presione la tecla (3) para visualizar la lista de todas las llamadas (recibidas, perdidas, realizadas), el símbolo a la izquierda indica:

: Llamadas recibidas
: Llamadas hechas
: Llamadas perdidas

AGREGAR CONTACTO PARA RESERVAR

Para agregar contactos a su directorio personal:

1. En la pantalla principal, presione la tecla " ^ " (13).
2. Para usar las teclas de navegación (13) para seleccionar el icono "AGENDA" y confirmar con la tecla (3).
3. Para seleccionar "AGREGAR NUEVO CONTACTO" y confirmar con el botón (3).
4. Elija "SELECCIONAR" y confirme con la tecla (3).
5. Ingrese los datos de contacto y guarde.

MENSAJES (SMS)

Puede usar Trevi FLEX 50 GS para enviar y recibir mensajes (SMS).

Para escribir y enviar un SMS:

1. En la pantalla principal, presione la tecla " ^ " (13).
2. Para usar las teclas de navegación (13) para seleccionar el icono "MENSAJERÍA" y confirmar con la tecla (3).
3. Seleccione el ítem "ESCRIBIR MENSAJE" y confirme con la tecla (3). Presione una tecla numérica repetidamente hasta el carácter deseado.

- Para ingresar un número mientras ingresa letras, mantenga presionada su tecla numérica.
- Los signos de puntuación más comunes están disponibles con la tecla numérica "1".
- Los signos de puntuación especiales están disponibles en correspondencia con la tecla numérica "* +".
- Presione la tecla "#" repetidamente para cambiar el idioma de entrada o cambiar las fuentes.

4. Cuando el mensaje finalice, seleccione la tecla (3) en "OPCIONES" y seleccione "AVANZADO".
5. Ingrese el número de teléfono o recupere el número de la libreta de direcciones.
6. Presione el botón (3) debajo de la letra "OK" para enviar el mensaje.

Recibe un mensaje SMS:

Cuando recibas un mensaje, abre el teléfono y:

- presione la tecla (3) “Ver” para mostrar el mensaje.
- presione la tecla (12) botón “Cancelar” para mostrar el mensaje por segunda vez, en este caso, para recuperarlo, será necesario seleccionar los íconos “MENSAJERÍA” y “ENTRADA”.

Nota:

- *Enviar y recibir mensajes de roaming puede generar costos adicionales. Póngase en contacto con su operador de telefonía para obtener información.*

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Función SOS:

This feature will allow you to seek help in certain circumstances by calling an emergency number or the number of a family member. Once the function is activated, the unit will start playing and will call the first number of the list; if this does not answer or reject the call the device will call the second number of the list and so on until you have an answer. The device will call the numbers in the list three times, if they do not respond, will send a message (SMS) to all the phone numbers in the list.

Precaución:

- La función SOS solo se puede activar cuando el teléfono está abierto.
- Si durante una llamada de emergencia al número llamado está activo el contestador automático, el dispositivo lo detectará como una respuesta, de modo que no llamará a los números subsiguientes y no enviará la Ayuda de SMS.
- *Los textos de ayuda solo se recibirán desde dispositivos compatibles con la recepción de mensajes SMS.*

Ajuste de SOS:

1. En la pantalla principal, presione la tecla " ^ " (13).

2. Para usar las teclas de navegación (13) para seleccionar el ícono "SOS" y confirmar con el botón (3).

- Seleccione la entrada "ESTADO" si desea activar o desactivar la función SOS.
- Elija el "NÚMERO DE SOS" para configurar los 5 números de teléfono a llamar en caso de emergencia.
- Elija el "MENSAJE SOS" para escribir el mensaje de Ayuda.

Activando la función SOS:

Para abrir el teléfono, presione el botón SOS (21) durante 3 segundos.

ANTORCHA:

Activación/desactivación:

- Presione el botón lateral (11) para activar el Led de la antorcha.
- Presione el botón lateral (11) nuevamente para desactivar los leds de la antorcha.

FUNCIONES MULTIMEDIA

CÁMARA:

Inserte una tarjeta de memoria externa (micro SD) para almacenar las fotos.

Activación de la cámara:

En la pantalla principal, presione la tecla (8).

BLUETOOTH

Configuración de Bluetooth:

1. IEn la pantalla principal, presione la tecla " ^ " (13).

2. Para usar las teclas de navegación (13) para seleccionar el ícono "HERRAMIENTAS" y confirmar con la tecla (3).

3. Seleccione "BLUETOOTH" y confirme con la tecla (3).

- Seleccione "1" si desea activar o desactivar la función.

- Seleccione “2” si desea habilitar o deshabilitar la visibilidad del teléfono.
- Elija “3” si desea asociar un nuevo dispositivo Bluetooth.
- Elija “4” si desea cambiar el nombre visible del teléfono.

AJUSTES

Desde la pantalla principal, presione la tecla “ ^ ” (13) y use las teclas de navegación (13) para seleccionar el ícono “AJUSTES”:

Nota:

Algunos ajustes pueden no estar disponibles, esto puede deberse a su contrato o a su proveedor.

Configuración de tono

Configuración de alertas de sonido: tono de llamada, mensajes, teclado, etc...

Ajustes de teléfono

Configure la fecha y la hora, el idioma, el idioma de escritura, la configuración de pantalla y el modo de vuelo.

Configuraciones de seguridad

Configuración de protección SIM y protección del teléfono.

Ajustes de llamada

Configuración del modo de respuesta.

Restaurar configuracion

Para restablecer el teléfono a la configuración de fábrica, se le pedirá la contraseña: **0000**.

INFORMACIÒN SOBRE LA ELIMINACIÒN DE LA BATTERIA

Independientemente del tipo de batería agotada, es que nunca se debe colocar en la basura doméstica, fuego o agua. Cada tipo de

batería debe recogerse, reciclarse o desecharse en cualquier puntos de recogida apropiados.



Información a los usuarios

el marco del Decreto Legislativo N° 49 del 14 de marzo 2014

"Aplicación de la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)".

Este símbolo de contenedor de ruedas en el producto indica que al final de su vida útil debe ser recogido separadamente de los demás residuos. El usuario debe, por lo tanto, tomar el control remoto integra los componentes esenciales que llegaron a su vida útil a los centros adecuados de recogida de residuos electrónicos y electrotécnicos, o devolverlo al distribuidor al comprar un nuevo aparato de tipo equivalente, en términos de uno a uno, o uno a cero para el equipo que tiene lado más largo de menos de 25 cm. la recogida selectiva apropiado para el equipo fuera de servicio para su reciclaje, tratamiento y eliminación ambientalmente compatible ayuda a prevenir el impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales que componen el producto. El vertido ilegal del producto por los usuarios conlleva la aplicación de las sanciones administrativas establecidas en el Decreto Legislativo n. Decreto Legislativo N° 49 de 14 de marzo de 2014.

TREVI sigue una política de continua investigación y desarrollo, los productos pueden tener características diferentes de los descritos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Monitor	Pantalla LCD TFT de 2,4 pulgadas
Resolución	240x 320
CPU	MTK6261
Batería	Li-on 800mAh
Clase de potencia Bluetooth	3
Banda de transmisión Bluetooth	2,4GHz
Potencia de transmisión Bluetooth	1mW
Bluetooth Broadcast Power	0,8mW

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante TREVI S.p.a. dichiara che il telefono FLEX 50 GS è conforme alla direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet
https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCFLEX50GS.pdf

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby TREVI S.p.a. declares that phone FLEX 50 GS is in compliance with directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address
https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCFLEX50GS.pdf

FLEX 50 GS



Trevi S.p.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 RIMINI (RN) Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

Made In China