



FLEX 51

MANUALE UTENTE	**ITALIANO**
USER MANUAL	**ENGLISH**
GUIDE DE L'UTILISATEUR	**FRANCAIS**
BEDIENUNGSANLEITUNG	**DEUTSCH**
MANUAL DE USUARIO	**ESPANOL**

* Per informazioni integrative e aggiornamenti di questo prodotto vedi: www.trevi.it
* For additional information and updates on this product see: www.trevi.it

TO SET YOUR LANGUAGE DEVICE:

- Select “MENU”
- Select the “IMPOSTAZIONI” icon
- Select the number 2 function “CONFIGURAZIONE TELEFONO”
- Select the number 3 “LINGUA” and find their own language from those available.

* For information and updates of this product: www.trevi.it

POUR CONFIGURER LANGUE DE VOTRE APPAREIL:

- Sélectionnez “MENU”
- Sélectionnez l’icône “IMPOSTAZIONI”
- Sélectionnez le numéro de la fonction 2 “CONFIGURAZIONE TELEFONO”
- Sélectionnez le numéro de la fonction 3 “LINGUA” et à trouver leur proper langue parmi celles disponibles.

* Pour plus d’informations et pour obtenir des mises à jour sur ce produit, consultez: www.trevi.it

IHRE SPRACHE GERÄT EIN:

- Wählen Sie “MENU”
- Wählen Sie den “IMPOSTAZIONI” -Symbol
- Wählen Sie die Nummer 2 Funktion “CONFIGURAZIONE TELEFONO”
- Wählen Sie die Nummer 3 “LINGUA” und ihrer eigenen Sprache aus den verfügbaren finden -.

* Ergänzende Informationen und Aktualisierungen zu diesem Produkt finden Sie unter: www.trevi.it

PARA CONFIGURAR EL DISPOSITIVO IDIOMA:

- Seleccione “MENU”
- Seleccione el icono “IMPOSTAZIONI”
- Seleccione la función número 2 “CONFIGURAZIONE TELEFONO”
- Seleccione el número 3 “LINGUA” y encontrar su propio idioma entre los disponibles.

* Para información adicional y actualizaciones para este producto, véase: www.trevi.it

PARA DEFINIR O IDIOMA DO DISPOSITIVO:

- Seleccione “MENU”
- Selecione o ícone “IMPOSTAZIONI”
- Selecione a opção “CONFIGURAZIONE TELEFONO” número 2
- Selecione o número 3 “LINGUA” e encontrar sua própria língua entre os disponíveis.

* Para mais informações e atualizações deste produto, consulte: www.trevi.it

Να ρυθμίσετε τη συσκευή ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ:

- Επιλέξτε “MENU”
- Επιλέξτε το εικονίδιο “IMPOSTAZIONI”
- Επιλέξτε τον αριθμό 2 λειτουργία “CONFIGURAZIONE TELEFONO”
- Επιλέξτε το “LINGUA” αριθμό 3 και να βρουν τη δική τους γλώσσα από τις διαθέσιμες.

* Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις του προϊόντος αυτού βλέπε: www.trevi.it

ITALIANO

INDICE

1. Prefazione e Avvertenze 4
2. Inserimento della scheda SIM, della micro Sd e Batteria 7
3. Descrizione Tasti 9
4. Ricarica della batteria 10
5. Accensione, spegnimento e modalità volo 10
6. Descrizione della pagina principale 10
7. Impostazioni principali 11
8. Funzioni base 12
9. Funzioni particolari 14
10. Funzioni multimediali 15
11. Collegamento al PC 17
12. Impostazioni 17
13. Informazioni sulla certificazione SAR 18
14. Informativa sullo smaltimento della batteria 19
15. Risoluzione dei problemi 20
16. Specifiche tecniche 22

1. PREFAZIONE E AVVERTENZE

Grazie per aver scelto Trevi FLEX 51. Vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale per imparare l'uso del telefono e apprezzare le sue funzioni e la facilità d'uso.
I servizi e le funzioni disponibili possono variare in base al software dell'apparecchio o ai piani tariffari del gestore telefonico, di conseguenza, alcune voci del menu potrebbero non essere disponibili. I collegamenti ai menu e le caratteristiche possono variare da telefono a telefono.
La nostra società si riserva il diritto di modificare il contenuto del manuale senza preavviso.

- Non tentare di aggiornare il software dell'apparecchio con versioni più recenti o versioni differenti non fornite da TREVI S.p.a., potreste causare danneggiamenti al dispositivo non riparabili.
- Le impostazioni descritte in questo manuale sono quelle pre definite dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile dei problemi che software di terze parti potrebbero causare nella velocità e nelle prestazioni dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile dei problemi di incompatibilità o prestazioni dovuti alla modifica da parte dell'utente delle impostazioni di sistema dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile di eventuali "virus" o "danneggiamenti" del software dovuti all'utente.
- TREVI declina ogni responsabilità sulla violazione delle leggi sul copyright da parte dell'utente.
- Accertarsi che il prodotto non sia danneggiato, in tal caso rivolgersi al venditore.
- Controllare che siano presenti tutti gli accessori.

- Non aprire l'apparecchio: all'interno non vi sono ne comandi manipolabili dall'utente ne parti di ricambio. Per tutte le operazioni rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.
- Tutti i marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi possessori dei diritti.
- Conservare questo manuale.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
Nella confezione sono presenti:
- Apparecchio
- Alimentatore AC/DC
- Cavo USB/USB type-C
- Batteria
- Manuale Istruzioni

NOTE D'USO
Questo apparecchio è uno strumento elettronico di alta precisione; evitate quindi di utilizzarlo nei seguenti casi:
- Vicino a forti fonti di calore come caloriferi e stufe.
- In ambienti troppo freddi o troppo caldi.
- In luoghi molto umidi come stanze da bagno, piscine, ecc.
- In luoghi molto polverosi.
- In ambienti immersi in campi magnetici.
- In luoghi soggetti a forti vibrazioni.
- L'uso prolungato del telefono cellulare provoca un'eccessiva esposizione alle onde elettromagnetiche e può essere nocivo per la salute, alcuni consigli per usare il telefonino con "prudenza":
  - Limitare le telefonate non necessarie, ridurre numero e durata.
  - Educare i bambini ad un uso non indiscriminato, limitato alle situazioni di necessità.

AVVERTENZE
- Posizionate l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione di aria (almeno 5 cm).
- Non ostruite le feritoie di ventilazione.
- Non sottoporre l'apparecchio a torsioni o pressioni soprattutto sul display.
- Non sottoporre il display LCD a nessun impatto e non utilizzare lo schermo per colpire le cose. Se il Display LCD si dovesse danneggiare e ci fossero delle perdite del cristallo liquido, evitare che la sostanza del cristallo liquido entri a contatto con gli occhi, vi è il rischio di cecità. In quel caso sciacquare immediatamente gli occhi con acqua pulita (in nessun caso strofinarsi gli occhi) e andare subito in ospedale per il trattamento.
- Non utilizzate l'apparecchio se il Display è rotto o danneggiato.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di gas infiammabili o esplosivi, questo potrebbe

causare un malfunzionamento del telefono cellulare o un pericolo di incendio.
- Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini. Il telefono non è un giocattolo. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.
- Non appoggiare il telefono su superfici irregolari o instabili.
- Controllate sempre prima di accendere l'apparecchio che i cavi di alimentazione e di collegamento siano installati correttamente e non riportino danneggiamenti.
- Utilizzare solamente accessori forniti nella confezione, altri prodotti potrebbe causare perdite nella batteria, surriscaldamento, esplosione o incendio.
- Non scollegate il dispositivo durante il caricamento di file, si potrebbero produrre errori nel programma.
- Spegnere il telefono cellulare nelle zone in cui il telefono non è consentito, come ad esempio in aeroporto o negli ospedali.
- Si prega di non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di dispositivi elettronici di alta precisione. Interferenze RF potrebbe causare malfunzionamenti di dispositivi elettronici (apparecchi acustici, pacemaker e altri dispositivi medici elettronici) e creare altri problemi.
- L'apparecchio non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua. Nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Se dei liquidi penetrano all'interno dell'apparecchio scollegate immediatamente la spina dalla presa o togliere la batteria e portate l'apparecchio al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.
- Nessuna sorgente di fiamma nude, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio.
- Conservare il seguente manuale d'uso.



Con utilizzo di auricolari o cuffie:
Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati

SICUREZZA IN AUTO

Fare riferimento alle leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari in auto quando si circola sulle reti stradali.
- Evitare l'uso del telefono cellulare durante la guida, poiché la diminuita capacità di attenzione causata dall'utilizzo del telefono è in grado di aumentare sensibilmente il rischio di incidenti automobilistici, anche quando si utilizzino dispositivi a "mani libere".
- Utilizzare, eventualmente la risposta con vivavoce.
- Accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- RF può influire sugli apparecchi elettronici del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto apparecchi wireless portatili per evitare lesioni gravi causate da un errato funzionamento dell'air bag.
- Durante la guida assicurarsi che il volume del dispsositivo sia regolato in modo da

permettervi di udire e capire quanto avviene attorno a voi.

AVVERTENZE SULL'UTILIZZO DELLA BATTERIA

- La batteria ha una durata limitata. Quando la durata si accorcia i tempi di ricarica aumentano. Se la batteria è debole anche dopo la carica, significa che il suo ciclo è finito e occorre sostituirla.
- Non smaltire le batterie usate con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali.
- Non gettare le batterie nel fuoco, per evitare esplosioni.
- Quando si installa la batteria, non usare la forza o fare pressione, ciò potrebbe causare perdite dalla batteria, surriscaldamento, rotture e prendere fuoco.
- Si prega di non utilizzare fili, aghi o altri oggetti metallici a cortocircuitare la batteria. Inoltre, non mettere la batteria in prossimità di collane o altri oggetti metallici ciò potrebbe causare perdite di liquido dalla batteria, surriscaldamenti, rotture e prendere fuoco.
- Si prega di non saldare i punti di contatto della batteria, ciò causerebbe perdite dalla batteria, surriscaldamento, rotture e prendere fuoco.
- Se il liquido nelle batterie entra a contatto con gli occhi, vi è il rischio di cecità. Non strofinare gli occhi, ma sciacquare immediatamente con abbondante acqua pulita e andare in ospedale per il trattamento.
- In caso di surriscaldamento della batteria, questa cambia colore o diventa distorta durante l'uso, sostituirla immediatamente con una nuova.
- Non ricaricare per più di 24 ore.
- Sostituire la batteria solamente con batteria dello stesso tipo o con un tipo equivalente.

CURA E MANUTENZIONE

Per la pulizia si consiglia l'uso di un panno morbido, leggermente inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.

IMPORTANTE

La buona costruzione di questo apparecchio ne garantisce per lungo tempo il perfetto funzionamento. Se tuttavia dovesse presentarsi qualche inconveniente, sarà opportuno consultare il più vicino Centro Assistenza Trevi autorizzato.

2. INSERIMENTO DELLA SCHEDA SIM, DELLA MICRO SD E BATTERIA

Assicurarsi che il telefono sia spento prima di effettuare le seguenti procedure:

1. Rimuovere con cautela il coperchio posteriore facendo leva sul lato del mobile posteriore che presenta lo scasso;

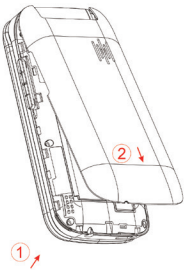

2. Individuare la Slot della SIM (facendo riferimento all'illustrazione) e far scorrere verso sinistra l'aggancio metallico, che serve a bloccare la SIM, e sollevarlo;
3. Inserire la SIM nella SLOT con i contatti metallici rivolti verso il basso e facendo attenzione a rispettare la posizione dell'angolo tagliato della SIM;
4. Abbassare l'aggancio metallico e riportarlo nella posizione iniziale; farlo scorrere verso destra per bloccarlo;
5. Individuare la Slot della Micro SD (facendo riferimento all'illustrazione) e far scorrere verso il basso l'aggancio metallico, che serve a bloccare la memoria, e sollevarlo;
6. Inserire la scheda micro SD tenendo la superficie con i contatti elettrici rivolta verso il basso (lato display);
7. Abbassare l'aggancio metallico e riportarlo nella posizione iniziale; farlo scorrere verso l'alto per bloccarlo;

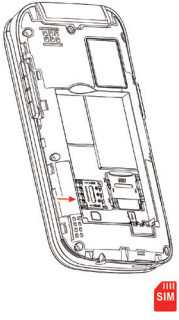

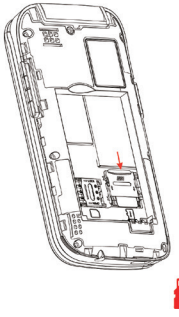

8. Inserire la batteria e riposizionare e fissare il coperchio posteriore con cautela facendo attenzione a non danneggiare gli ancoraggi in plastica.

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta occorre caricare completamente la batteria, per far ciò utilizzate il cavo USB/type-C e l'alimentatore in dotazione.

Note:

- *Se la batteria è completamente scarica il telefono non si accende, saranno necessari 4 minuti per consentire al telefono di raggiungere uno stato di carica sufficiente per l'avvio.*
- *Quando la batteria è scarica l'apparecchio emetterà un suono di avviso, se la carica è insufficiente l'apparecchio si spegnerà automaticamente.*
- *Alcune marche di schede Micro SD potrebbero non essere compatibili con il telefono. L'utilizzo di una memoria incompatibile potrebbe danneggiare l'apparecchio o la scheda di memoria stessa.*
- *L'apparecchio supporta solo memorie formattate in FAT. Se inserite schede formattate differentemente il telefono chiederà di riformattare la scheda di memoria.*

3. DESCRIZIONE TASTI



1. Fotocamera.
2. Torcia Led+Flash fotocamera.
3. Tasti regolazione Volume.
4. Speaker telefonico.
5. Display.
6. Tasto multi funzione, sul display viene indicato ogni volta la sua funzione.
7. Tasto avvio chiamata/conversazione.
8. Tasto M1, numero famigliare 1.
9. Tasto * (asterisco).
10. Presa USB type-C per collegamento alimentatore.
11. Tastiera numerica/caratteri.
12. Presa Auricolari (Jack 3.5mm).

13. Tasto # (cancelletto).
14. Tasto M2, numero famigliare 2.
15. Tasto diretto accesso fotocamera.
16. Tasto ON/OFF e Fine chiamata.
17. Tasto multi funzione, sul display viene indicato ogni volta la sua funzione.
18. Tasti di navigazione Su, Giu, + Tasto centrale OK di conferma.
19. Tasto attivazione funzione SOS.
20. Altoparlante.
21. Attivazione/disattivazione funzione torcia

4. RICARICA DELLA BATTERIA

1. A dispositivo spento, collegare la presa USB type-C del cavo in dotazione alla presa USB type-C(10) del telefono;
2. Collegare la presa USB, dello stesso cavo, all'alimentatore in dotazione e collegare quest'ultimo ad una presa di rete standard;
3. Il dispositivo si accenderà a mostrare per qualche secondo l'icona della batteria;
4. Quando la batteria sarà completamente carica, premendo un qualsiasi tasto, sul display comparirà l'icona della batteria con tutti i segmenti fissi.

Note:

- *Utilizzare solamente l'alimentatore in dotazione, differenti alimentatori potrebbero danneggiare la batteria.*
- *Potete utilizzare il dispositivo anche quando è sotto carica, ma, per una maggiore durata della batteria, se ne sconsiglia l'utilizzo; inoltre, utilizzando l'apparecchio, i tempi di ricarica si allungano.*
- *Durante la ricarica l'apparecchio può aumentare di temperatura, questo non influisce sulle prestazioni e la durata dell'apparecchio.*

5. ACCENSIONE, SPEGNIMENTO E MODALITA' AEREO

- Per accendere il telefono, tenere premuto per 3 secondi il tasto ON/OFF(16).
- Per spegnere il telefono, tenere premuto per 2 secondi il tasto ON/OFF(16).
- Per attivare la "Modalità Aereo", e quindi utilizzare solamente i servizi che non necessitano di collegamenti alla rete telefonica e dati:
  1. Nella videata principale, premere il tasto sotto la scritta "MENU";
  2. Con i tasti di navigazione(18) selezionare l'icona "IMPOSTAZIONI";
  3. Selezionare la voce "Configurazione telefono";
  4. Selezionare la voce "Modalità volo" e confermare con il tasto OK di conferma(18).

6. DESCRIZIONE DELLA PAGINA PRINCIPALE

Nella schermata principale è visibile lo stato del telefono ed è possibile personalizzare l'immagine in sottofondo.

Selezione/Modifica sfondo sulla pagina principale:

1. Nella pagina principale selezionare il tasto multi funzione sotto la scritta "MENU";
2. Con i tasti di navigazione(18) selezionare l'icona "IMPOSTAZIONI" e confermare con il

tasto multi funzioni sotto la scritta “OK” oppure con il tasto centrale(18);
3. Scorrere le voci e selezionare “Display”, confermare con il tasto centrale(18);
4. Selezionare “Sfondo”, confermare con il tasto centrale(18);
5. Selezionare la voce “Sistema”, per selezionare una delle immagini pre caricate, confermare con il tasto centrale(18);
6. Selezionare la voce “Definito dall'utente” per ricercare e selezionare una immagine personale.

7. IMPOSTAZIONI PRINCIPALI

Impostare Data e Ora:

1. Nella pagina principale selezionare il tasto multi funzione sotto la scritta “MENU”;
2. Con i tasti di navigazione(18) selezionare l’icona “IMPOSTAZIONI” e confermare con il tasto multi funzioni sotto la scritta “OK” oppure con il tasto centrale(18);
3. Selezionare la voce “Configurazione telefono” e confermare con il tasto centrale(18);
4. Selezionare “Ora e data” ed impostare tutti i parametri all’interno di questa voce (data e ora, formato, ecc...).

Impostazione della suoneria:

1. Nella videata principale, premere il tasto sotto la scritta “MENU”;
2. Con i tasti di navigazione(18) selezionare l’icona “IMPOSTAZIONI” e confermare con il tasto multi funzioni sotto la scritta “OK” oppure con il tasto centrale(18);
3. Selezionare la voce "Profili utente" e confermare con il tasto multi funzioni sotto la scritta “OK” oppure con il tasto centrale(18);
4. Premere il tasto multi funzioni sotto la scritta “Opzioni” e selezionare “Personalizza”;
5. Tramite i tasti di navigazione(18) impostare: i suoni, il volume, il tipo di squillo, il suono e volume sui tasti, il suono per l’apertura e chiusura del Flip ecc...
6. Dopo aver modificato i parametri, premere il tasto multi funzioni sotto la scritta “Opzioni” e selezionare “Salva” per memorizzare le modifiche apportate.

Attivazione modalità silenzionsa (selezione Profili Utente):

1. Nella videata principale, premere il tasto sotto la scritta “MENU”;
2. Con i tasti di navigazione(18) selezionare l’icona “IMPOSTAZIONI” e confermare con il tasto multi funzioni sotto la scritta “OK” oppure con il tasto centrale(18);
3. Selezionare la voce "Profili utente" e confermare con il tasto multi funzioni sotto la scritta “OK” oppure con il tasto centrale(18);
4. Selezionare il profilo che si desidera attivare tra: Generale, Silenzioso, Riunione, Esterno e Cuffia.

Regolazione tempo e livello di contrasto Display:

E’ possibile regolare la luminostà del display e il tempo di attivazione:

1. Nella pagina principale selezionare il tasto multi funzione sotto la scritta “MENU”;
2. Con i tasti di navigazione(18) selezionare l’icona “IMPOSTAZIONI” e confermare con il

tasto multi funzioni sotto la scritta “OK” oppure con il tasto centrale(18);
3. Selezionare la voce “Display” e confermare con il tasto centrale(18);
4. Selezionare la voce “Retroilluminazione LCD”;
5. Selezionare “Luminosità” o “Ora” e spostare verso destra o verso sinistra la barra di regolazione utilizzando i tasti M1(8) o M2(14) in base alla propria preferenza;
6. Dopo aver modificato i parametri, selezionare il tasto sotto la scritta “OK” per salvare le modifiche apportate.

8. FUNZIONI BASE

TELEFONO

Effettuare una chiamata

1. Comporre direttamente il numero utilizzando la tastiera numerica(11);
2. Premere il tasto(7) per avviare la chiamata;
3. Premere il tasto(16) per terminare la chiamata.

Nota: Per immettere il simbolo “+” ed effettuare chiamate internazionali, premere due volte il tasto (*+).

Per disattivare/attivare la voce guida durante la composizione numerica:

1. Nella videata principale, premere il tasto sotto la scritta “MENU”;
2. Con i tasti di navigazione(18) selezionare l’icona “IMPOSTAZIONI” e confermare con il tasto multi funzioni sotto la scritta “OK” oppure con il tasto centrale(18);
3. Selezionare la voce “Ripetizione vocale” e confermare con il tasto centrale(18);
4. Scegliere se attivare o disattivare la voce che annuncia i numeri durante la composizione numerica.

Chiamare i contatti dalla Rubrica

1. Nella videata principale, premere il tasto sotto la scritta “MENU”;
2. Con i tasti di navigazione(18) selezionare l’icona “RUBRICA TELEFONICA” e confermare con il tasto multi funzioni sotto la scritta “OK” oppure con il tasto centrale(18);
3. Scorrere l’elenco dei contatti tramite i tasti di navigazione(18) o immettere la prima lettera del contatto che si desidera chiamare utilizzando la tastiera numerica(11);
4. Una volta trovato il contatto premere il tasto(7) per avviare la chiamata.

Accettare/termnare una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premere il tasto(7) per aprire la conversazione;
2. Premere il tasto(16) per terminare la chiamata.

Rifiutare una chiamata

Quando ricevete una chiamata, premete il tasto(16) per rifiutare la chiamata in entrata.

Regolazione del volume durante la chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti laterali(3).

Visualizzazione cronologia chiamate
Premere il tasto (7) per visualizzare la lista di tutte le chiamate (ricevute, perse, fatte), il simbolo sulla sinistra indica:

: Chiamate ricevute

: Chiamate effettuate

: Chiamate perse

AGGIUNGERE CONTATTI ALLA RUBRICA

Per aggiungere dei contatti alla vostra rubrica personale:
1. Nella videata principale, premere il tasto sotto la scritta “MENU”;
2. Con i tasti di navigazione(18) selezionare l’icona “RUBRICA TELEFONICA” e confermare con il tasto multi funzioni sotto la scritta “Ok” oppure con il tasto centrale(18);
3. Selezionare la voce “Aggiungi nuovo cintatto” e confermare con il tasto centrale(18);
4. Scegliere se si vuole salvare il contatto su telefono o SIM;
5. Inserire i dati del contatto e poi premere il tasto sotto la scritta “Opzioni” e selezionare "Salva" per memorizzare i dati.

MESSAGGI (SMS e MMS)

Scrivere e Inviare un messaggio:
1. Nella videata principale, premere il tasto sotto la scritta “MENU”;
2. Con i tasti di navigazione(18) selezionare l’icona “MESSAGGI” e confermare con il tasto multi funzione sotto la scritta “Ok” oppure con il tasto centrale(18);
3. Selezionare la voce “Scrivi messaggio” e confermare con il tasto centrale(18).
Per comporre una parola, digitare i numeri corrispondenti alle lettere della parola. Premere più volte un tasto numerico finché non viene visualizzato la lettera desiderata.
- Per inserire un numero tenere premuto il relativo tasto numerico.
- I segni di punteggiatura più comuni sono disponibili in corrispondenza del tasto numerico “1”.
- I segni di punteggiatura speciali sono disponibili in corrispondenza del tasto numerico “*+”.
- Premere più volte il tasto “#” per modificare il metodo di inserimento.

4. Una volta terminata la scrittura del messaggio, selezionare il tasto multi funzioni sotto la scritta “Opzioni” e selezionare “Invia a”;
5. Inserire il numero di telefono o richiamare il numero dalla rubrica.
6. Premere il tasto multi funzioni sotto la scritta “Opzioni” e poi selezionare "Invia".

Ricevere un messaggio SMS:
Quando si riceve un messaggio:
- Aprire il telefono;

- Premere il tasto sotto la scritta “Visualizza” per visualizzarlo, oppure premere il tasto sotto la scritta “Indietro” per visualizzarlo in un secondo momento; in questo caso, per richiamarlo, occorrerà selezionare l’icona “MESSAGGI” e “Messaggi in arrivo”.

Note:

L’invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni sui costi, rivolgersi al proprio gestore telefonico.

9. FUNZIONI PARTICOLARI

FUNZIONE SOS:

Questa funzione vi permetterà di chiedere soccorso in determinate circostanze chiamando un numero di emergenza oppure il numero di un famigliare.

Una volta attivata la funzione, l’apparecchio comincerà a suonare, invierà un messaggio (SMS) ai numeri di telefono presenti nella lista e comincerà a chiamare il primo numero della lista; qualora questo non rispondesse o rifiutasse la chiamata l’apparecchio chiamerà il secondo numero della lista e così via fino a quando non si avrà una risposta.

Attenzione:

- *Se durante una chiamata d’emergenza al numero chiamato si attiva la segreteria telefonica, l’apparecchio la rileverà come una risposta per cui non chiamerà i successivi numeri.*
- *In caso di mancata risposta l’apparechio richiamerà tutti i numeri in lista per 5 volte prima di arrestare la funzione.*
- *Gli SMS di aiuto saranno ricevuti solo da apparecchi compatibili con la ricezione di messaggi SMS.*

Impostazione della funzione SOS:

1. Nella videata principale, premere il tasto sotto la scritta “MENU”;

2. Con i tasti di navigazione(18) selezionare l’icona “IMPOSTAZIONE SOS” e confermare con il tasto multi funzioni sotto la scritta “OK” oppure con il tasto centrale(18);

- Scegliere la voce “1” se si vuole attivare o disattivare la funzione SOS.
- Scegliere la voce “2” per impostare i 5 numeri di telefono da chiamare in caso di emergenza.
- Scegliere la voce “3” se si vuole modificare il messaggio di aiuto.
- Scegliere la voce “4” per attivare o meno la suoneria una volta premuto il tasto SOS.

Attivazione della funzione SOS:

A telefono aperto o chiuso, tenere premuto il tasto SOS(19) per 3 secondi, il telefono invierà automaticamente l’SMS di emergenza ai numeri presenti nella lista e comporrà automaticamente il primo numero della lista.

COMPOSIZIONE RAPIDA DEI NUMERI PREFERITI:

Questa funzione consente di memorizzare 8 numeri telefonici che chiamate più frequentemente o quelli dei vostri familiari, e comporli velocemente semplicemente tenendo premuto per qualche secondo il tasto numerico corrispondente oppure associarli ai tasti M1e M2.

Impostazione dei numeri preferiti:

1. Nella videata principale, premere il tasto multi funzioni sotto la scritta "MENU";
2. Con i tasti di navigazione(18) selezionare l'icona "IMPOSTAZIONI" e confermare con il tasto multi funzioni sotto la scritta "OK" oppure con il tasto centrale(18);
3. Selezionare la voce "Composizione veloce" e confermare con il tasto centrale(18).
   - Scegliere la voce "1" per gestire e impostare i numeri di telefono per i tasti M1 e M2;
   - Scegliere la voce "2" per gestire e impostare i numeri di telefono per i tasti numerici da 2 a 9.

Una volta inseriti i numeri sarà sufficiente tenere premuto per qualche secondo il tasto "M1" per avviare la chiamata al numero di telefono assegnato al tasto "M1", tenere premuto qualche secondo il tasto "2" per avviare la chiamata al numero di telefono assegnato al numero "2" e così via.

TORCIA:

Potete utilizzare il vostro telefono come torcia grazie al LED(2).

Attivazione torcia:

- Spostare verso l'alto il tasto laterale(21) per attivare il Led ad uso torcia.
- Spostare verso il basso il tasto laterale(21) per disattivare il Led.

10. FUNZIONI MULTIMEDIALI

FOTOCAMERA:

Inserire una scheda di memoria esterna (micro SD) per poter memorizzare le foto.

Attivazione fotocamera:

Premere il tasto diretto(15) per attivare la fotocamera.

Come scattare una foto:

Una volta avviata la "FOTOCAMERA":

- Puntare la fotocamera verso l'oggetto che si vuole fotografare e premere il tasto centrale(18).
- Premere il tasto multi funzioni sotto la scritta "Opzioni" per regolare le impostazioni.

Visualizzare una foto scattata:

1. Nella videata principale, premere il tasto multi funzioni sotto la scritta "MENU";
2. Con i tasti di navigazione (18) selezionare l'icona "MULTIMEDIA" e confermare con il tasto multi funzioni sotto la scritta "OK" oppure con il tasto centrale(18);
3. Selezionare la voce "Visualizzatore immagine" e confermare con il tasto centrale(18);

4. Scorrere le foto con i tasti di navigazione(18) e visualizzare quella desiderata premento il tasto centrale(18). Premere il tasto multi funzioni sotto la scritta “Indietro” per uscire dalla modalità visualizzatore immagini.

LETTORE FILE AUDIO:

Dopo aver caricato la vostra Musica all’interno di una cartella nella vostra scheda di memoria Micro SD:

1. Nella videata principale, premere il tasto multi funzioni sotto la scritta “MENU”;
2. Con i tasti di navigazione(18) selezionare l’icona “MULTIMEDIA” e confermare con il tasto multi funzioni sotto la scritta “Ok” oppure con il tasto centrale(18);
3. Con i tasti di navigazione(18) selezionare la voce “Audio player” e confermare con il tasto multi funzioni sotto la scritta “Ok” oppure con il tasto centrale(18).

LETTORE FILE VIDEO:

Dopo aver caricato i vostri Video all’interno della cartella “Video” nella vostra scheda di memoria Micro SD:

1. Nella videata principale, premere il tasto multi funzioni sotto la scritta “MENU”;
2. Con i tasti di navigazione(18) selezionare l’icona “MULTIMEDIA” e confermare con il tasto multi funzioni sotto la scritta “OK” oppure con il tasto centrale(18);
3. Selezionare la voce “Video player” e confermare il tasto centrale(18);
4. Selezionare il video che si vuole riprodurre e premere il tasto centrale(18) per entrare nell’interfaccia grafica del Player;
5. Utilizzare i tasti di navigazione(18), o i tasti M1 e M2 per gestire la riproduzione.

Note:

- *Verranno riprodotti solo i Video caricati nella cartella “Video” o creati con l’apparecchio.*
- *In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file possono non essere supportati.*

FUNZIONE WIRELESS

Impostazioni Wireless:

1. Nella videata principale, premere il tasto multi funzioni sotto la scritta “MENU”;
2. Con i tasti di navigazione(18) selezionare l’icona “STRUMENTI” e confermare con il tasto multi funzioni sotto la scritta “OK” oppure con il tasto centrale(18);
3. Selezionare la voce “Wireless” e premere il tasto centrale(18):

- Scegliere la prima voce per attivare o disattivare la funzione.
- Scegliere la seconda voce se si vuole attivare o disattivare la visibilità del telefono.
- Scegliere la terza voce per visualizzare la lista dei dispositivi wireless associati o avviare una ricerca per associarne di nuovi.
- Scegliere la quarta voce se si vuole avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
- Scegliere la quinta voce se si vuole modificare il nome visibile del telefono.

- Scegliere la sesta voce per impostare l'archiviazione dei file ricevuti (memoria interna telefono o memoria esterna micro SD).

Ricerca e accoppiamento dispositivi:
Dopo aver attivato la funzione Wireless:
1. Selezionare la quarta voce per attivare la ricerca dei dispositivi disponibili;
2. Una volta terminata la ricerca, selezionare il dispositivo che si vuole asociare e premere il tasto multi funzioni sotto la scritta "Associa", inserire il PIN se richiesto;
3. Selezionare il tasto multi funzioni sotto la scritta "OK" per avviare l'accoppiamento.
Note:
- *Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un codice PIN fisso, ad esempio 0000.*

11. COLLEGAMENTO AL PC

Collegamento come memoria di massa:
Potete collegare il dispositivo ad un computer come un disco rimovibile (memoria di massa) e accedere alla directory dei file. Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, potete accedere alla directory della scheda utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.
La directory della scheda comparirà come disco rimovibile, separata dalla memoria interna.
1. Collegate l'apparecchio al PC tramite il cavo in dotazione USB/USB type-C, sul display comparirà la finestra "Config. USB";
2. Selezionare "Memoria di massa" per avere così accesso alla directory dei file del dispositivo e, se inserita, alla directiory della scheda di memoria esterna.

Per scollegare il dispositivo dal computer, cliccate sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e selezionate l'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa.

12. IMPOSTAZIONI

Dalla videata principale, premere il tasto multi funzioni sotto la scritta "MENU" e con i tasti di navigazione(18) selezionare l'icona "IMPOSTAZIONI":
Note:
Alcune impostazioni potrebbero non essere disponibili, ciò può essere dovuto al vostro contratto o dal vostro gestore.

Ripetizione vocale
Attivazione/ disattivazione voce guida durante la composizione numerica.

Configurazione Telefono
Imposta Data e ora, lingua, i tasti rapidi, l'accensione automatica, modalità volo e il ripristino

alle impostazioni di fabbrica (verrà richiesta la password: **1234**).

Impostazioni chiamata
Impostazione avviso di chiamata, deviazione delle chiamate, blocco chiamate, visualizzazione ID, ecc...

Profili utente
Normale, Silenzioso, Riunione, Esterno e Cuffia.

Composizione veloce
Attivazione/disattivazione funzione chiamata rapida e impostazione numeri.

Display
Impostazione dello sfondo, regolazione contrasto, retro illuminazione tastiera, tempo di illuminazione display.

Impostazioni di protezione
Impostazione protezione SIM e inserimento protezione telefono, blocco tastiera.

Impostazioni di rete
Selezione rete.

13. INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione.
Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.
Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg (calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete). I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che

trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.
Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a **0,699** W/kg.
Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 2cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

14. INFORMATIVA SULLO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici,nel fuoco o nell'acqua. Ogni tipo di batteria esaurita deve essere, riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri di raccolta dedicati.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo

dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Problema	Cause	Possibili soluzioni
Scarsa ricezione	Quando si utilizza il telefono in aree con scarsa ricezione, per esempio, nei pressi di edifici alti, le onde radio non possono essere trasmesse in modo efficace.	Evitare questo, per quanto è possibile
	Quando si utilizza il telefono in ore dove vi è una congestione del traffico di rete, questa può provocare una scarsa ricezione.	Evitare questo, per quanto è possibile.
Eco e rumori	La linea è in cattive condizioni. Si tratta di un problema del gestore.	Chiudere la chiamata e comporre nuovamente il numero.
Tempo Stand-by breve	Tempo di attesa elevato per le impostazioni di rete.	In aree con scarsa ricezione, spegnere temporaneamente il telefono.
	Sostituire la batteria.	Sostituire la batteria con una nuova.
	In assenza di segnale, il telefono continuerà a cercare la rete, consumando così energia alla batteria.	Utilizzare il telefono in aree con segnale forte o spegnere temporaneamente il telefono.
Errore SIM	Nessuna SIM inserita oppure inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.

Impossibile accendere il telefono.	Il pulsante On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il pulsante On/Off per almeno quattro secondi.
	Batteria scarica. Contatti della batteria sporchi.	Lasciare il caricabatteria collegato più a lungo. Pulire i contatti.
Nessuna connessione alla rete	Segnale debole. Fuori dalla portata della rete GSM.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno.Controllare la mappa di copertura del provider dei servizi.
	Impostazioni non corrette	Verificare le impostazioni.
Impossibile effettuare una chiamata	Viene utilizzata la funzione di blocco delle chiamate.	Annullare le impostazioni di blocco delle chiamate.
	La funzione dei numeri consentiti è attiva.	Annullare le impostazioni dei numeri consentiti.
Errore codice PIN	Inserito il codici PIN errato per tre volte di seguito.	Contattare il fornitore dei servizi di rete.
Impossibile aggiungere contatti in rubrica	Lo spazio di memoria della rubrica è esaurito.	Eliminare alcuni contatti dalla rubrica.
Impossibile impostare alcune caratteristiche	Il fornitore dei servizi di rete non fornisce i servizi, o non li avete sottoscritti.	Contattare il fornitore dei servizi di rete.
Errore di ricarica	Batteria esaurita.	Caricare la batteria.
	Temperatura fuori dall'intervallo consigliato.	Attendere qualche secondo prima di ricaricare nuovamente.
	Problema di contatti.	Verificare l'alimentazione e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e, se necessario, pulirli.
	Nessuna alimentazione di rete.	Collegare il telefono a un'altra presa o controllare il voltaggio.
	Caricabatterie difettoso.	Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo.
	Caricabatterie errato.	Utilizzare solo accessori originali Trevi.
	Batteria difettosa.	Sostituire la batteria.

16. SPECIFICHE TECNICHE

Display	2.4-inch LCD
Risoluzione	240x 320
CPU	MTK6261D
Ram + Memoria	32Mb+ 32Mb
Alimentazione	5V ⎓ 550mA con alimentatore esterno
	batteria la Lithio 3,7V, 1000mAh
Frequenze	850/900/1800/1900MHz
Potenza max wireless	2,09 dBm
Frequenza trasmissione wireless	2,4GHz
Valore SAR	0,699 W/Kg
Dimensioni	105x 53x 12mm
Peso (senza batteria)	83gr
Alimentatore esterno:	
Modello	XCM04-U05055OYE
Ingresso	110/230V ~ 50/60Hz 0.3A
Uscita	5.0V ⎓ 0.55A 2.75W

1. The Basics

1.1 Introduction

To make the best use of your phone, please read this manual carefully. Powerful file management functions (support T-Flash card). The stylish camera functions, MP3 Player, Video Player, Handsfree, More convenient to your work and to bring your amateur fun.

1.2 Safety guide

- If your mobile phone is lost or stolen, please contact the telecommunications authorities or a sales agent immediately to have a hold on the phone and the SIM card. This will prevent economic loss caused by unauthorized calls made from your mobile phone.
- When you contact the telecommunications authorities or a sales agent, they will need to know the IMEI number of our mobile phone (remove battery to expose number located on the label on back of phone). Please copy this number and keep in a safe place for future use.
- In order to avoid the misuse of your mobile phone take the following preventative measures:
  - Set the PIN number of your mobile phone's SIM card and change this number immediately if it becomes known to a third party.
  - Please keep the phone out of sight when leaving it in a vehicle. It is better to carry the phone with you, or lock it in the trunk.
  - Set call barring.

1.3 Safety warnings and notices

Before using your mobile phone, read and understand the following notices carefully to ensure you will use it safely and properly.

1.4 General attention

- Only the battery and battery charger specified by our company should be used in your mobile phone. Other product might result in battery leakage, overheating, explosion or fire.
- To avoid your phone malfunctioning or catching fire, please do not violently impact, jolt or throw your phone.
- Please do not place the battery, phone or charger in a microwave oven or high-pressure equipment. Otherwise it could lead to unexpected accidents such as damage to circuit or fire hazard.
- Please do not use your phone near flammable or explosive gases, otherwise it could cause malfunction of your phone or fire hazard.
- Please do not subject your phone to high temperatures, high humidity or dusty places; otherwise this may lead to the malfunction of your phone.
- Keep your phone out of the reach of small children. Your phone is not a toy. Children could hurt themselves.
- To avoid your phone falling and malfunctioning or being damaged, please do not place it on uneven or unstable surfaces.

1.5 Notices when using your phone

- Turn off your mobile phone where the phone is not allowed, such as on the airport or in hospitals. Using the mobile phone in those places may impact the normal operation of electronic devices and medical instruments. Follow relevant regulations when using your mobile phone in those places. Your mobile phone has the auto turn-on feature. Check your alarm clock settings to confirm that your mobile phone will not be turned on automatically during flight.
- Please do not use your mobile phone near the weak signal or high precision electronic devices. RF interference might cause malfunctioning of such electronic devices and other problems. Special tips must be paid near the following equipment: hearing aids, pace makers and other medical electronic devices, fire detectors, automatic doors and other automatic control installations. To find out the effect of mobile phones on a pacemaker or other pieces of electronic medical equipment please contact the manufactures or local sales agents of the equipment.
- Please do not subject the LCD to impact or use the screen to strike things, as this will damage the LCD board and cause leakage of the liquid crystal. There is a risk of blindness if the liquid crystal substance gets into the eyes. If this occurs rinse eyes immediately with clear water (under no circumstances rub your eyes) and go immediately to a hospital for treatment.
- Do not dissemble or modify your mobile phone, as it will lead to damage to the phone such as battery leakage or circuitry failure.
- Under very rare circumstances using the mobile phone in certain model cars may negatively affect the internal electronic equipment. In order to assure your safety under such circumstances please do not use the mobile phone.
- In the event of antenna malfunction, do not use your phone as it could be harmful to human body.
- Avoid letting the phone come into close contact with magnetic objects such as magnetic cards as the radiation waves of the mobile phone may erase the information stored on floppy disks, pay cards and credit cards.
- Please keep small metal objects, such as thumbtacks far away from the receiver. When the receiver is in use it becomes magnetic and may attract these small metal objects and thus these may cause injury or damage the mobile phone.
- Avoid having the mobile phone come into contact with water or other liquids. If liquids enter the phone, this could cause a short circuit, battery leakage or other malfunction.
- keep the manual for future reference.



With earphone or headphones use:
To prevent possible hearing damage, limit the amount of time listening at high volumes.

1.6 Notices when using battery

- The battery has a limited service life. The remaining life gets shorter as the times of charging increase. If the battery becomes feeble even after the charging, this indicates the service life is over and you have to use a new specified battery.
- Do not dispose of old batteries with everything domestic garbage. Please dispose of old batteries at the directed places with specific rules for their disposal.
- Please do not throw batteries into a fire, as this will cause the battery to catch fire and explode.
- When installing the battery, do not use force or pressure, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- Please do not use wires, needles or other metal objects to short-circuit the battery. Also, do not put the battery near necklaces or other metal objects as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- Please do not solder the contact points of the battery, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- If the liquid in the batteries goes into the eyes, there is a risk of blindness. It this occurs do not rub the eyes, but immediately rinse eyes with clear water and go to the hospital for treatment.
- Please do not disassemble or modify the battery, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- Please do not use or place the batteries near high temperature places such as near a fire or heating vessel as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- If the battery overheats, changes color or becomes distorted during use, charging or storage, please stop using and replace it with a new battery.
- If the liquid from the battery comes in contact with skin or clothing this could cause burning of the skin. Immediately use clear water to rinse and seek medical tips if necessary.
- If the battery leaks or gives off a strange odor, please remove the battery from the vicinity of the open fire to avoid a fire or explosion.
- Please do not let the battery become wet as this will cause the battery to overheat, smoke and corrode.
- Please do not use or place batteries in places of high temperature such as in direct sunlight, as this will cause the battery to leak and overheat, lower performance and shorten the battery's life.
- Please do not continuously charge for more than 24 hours.

1.7 Cleaning and maintenance

- The mobile phone, battery and charger are not water resistant. Please do not use them in the bedroom or other excessively moist areas and likewise avoid allowing them to get wet in the rain.
- Use a soft, dry cloth to clean the mobile phone, battery and charger.

- Please do not use alcohol, thinner, benzene or other solvents to wipe the mobile phone.
- A dirty outlet will cause poor electrical contact, lose of power and even inability to recharge. Please clean regularly.

2. Inserting the SIM Card, Micro SD and battery.

1. Carefully remove the back cover by prying off the side of the back cabinet that has the cut-out;

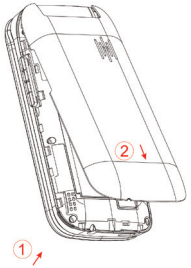

2. Locate the SIM Slot (referring to the illustration) and slide the metal catch, which is used to left the metal catch, which is used to lock the SIM card, and lift it up;
3. Insert the SIM into the SLOT with the metal contacts facing downwards and taking care to respect the position of the cut corner of the SIM card.
4. Lower the metal clasp and return it to its original position; slide it to the right to lock it;
5. Locate the Micro SD slot (referring to the illustration) and slide down the metal catch, which serves to lock the memory, and lift it up;
6. Insert the micro SD card, keeping the surface with the electrical contacts facing downwards (display side);
7. Lower the metal clasp and return it to its original position; slide it upwards to lock it;

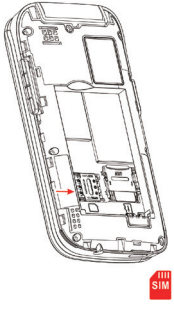

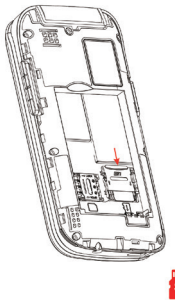

8. Insert the battery and carefully replace and secure the rear cover, taking care not to damage the plastic anchors.

Before using the device for the first time, the battery must be fully charged; to do so, use the USB/type-C cable and the power supply provided.

Notes:

- *If the battery is completely discharged the phone will not turn on, it will take 4 minutes for the phone to reach a state of charge sufficient for start-up.*
- *When the battery is low, the device will emit a warning sound, if there is insufficient charge the device will automatically switch off.*
- *Some brands of Micro SD cards may not be compatible with the phone. Using an incompatible memory may damage the device or the memory card itself.*
- *The device only supports FAT formatted memories. If you insert differently formatted cards, the telephone will ask you to reformat the memory card.*

3. Keys Functions



1. Camera.
2. Led Tourch light.
3. Side button, Volume +/-
4. Receiver.
5. LCD.
6. Multifunction button, the display shows each time its function.
7. Answer/Make a call.

8. M1 button, family number 1.
9. Key * (asterisk).
10. USB type-C socket for DC adaptor.
11. Numeric Keypad.
12. Earphone jack (3.5mm)
13. Key #.
14. M2 button, family number 2.
15. Camera button.
16. End a call and power on/off function (when long press).
17. Multifunction button, the display shows each time its function.
18. Up, Down navigation keys + OK button.
19. SOS button.
20. Speaker.
21. Activating/deactivating torch function.

4. Charging battery

CHARGING THROUGH POWER SUPPLY:

1. With the device switched off, connect the USB type-C socket of the supplied cable to the USB type-C(10) socket of the phone;
2. Connect the USB socket of the same cable to the supplied power supply and plug the latter into a standard mains socket;
3. The device will turn on and show the battery icon for a few seconds;
4. When the battery is fully charged, by pressing any button, the battery icon will appear on the display with all segments fixed.

Notes:

- *Use only the supplied power supply, different power supplies may damage the battery. damage the battery.*
- *You can use the device even when it is on a charge, but for longer battery life, we do not recommend using it.*
- *While charging the device may increase in temperature, this does not affect the performance and lifetime of the device.*

5. Use

Power On/Off

- To switch the phone on, press and hold the ON/OFF(16) button for 3 seconds.
- To turn the phone off, press and hold the ON/OFF(16) button for 2 seconds.

Flight mode

To activate "Flight mode", and then use only services that do not require a connection to the telephone and data network:

1. On the main screen, press the button below the 'MENU' text;
2. Use the navigation buttons(18) to select the 'SETTINGS' icon;
3. Select the 'Phone settings' item;
4. Select the 'Flight mode' item and confirm with the OK confirmation key(18).

Dialing Calls

In the standby interface, press number keys to input the area code and the telephone number, and then press the Dial key to dial a call. To end the call, press the End key.

- **Dialing an international call**
  Press the * key twice can input "+". Then input the country code, the area code and the telephone number. Finally, press the Dial key.
- **Dialing a call to a number in the phonebook**
  Enter the phonebook and use the up or down direction keys to find the telephone number you want to call.
  Press the Dial key. The mobile phone automatically dials the chosen telephone number.
- **Redialing the last number**
  In the standby interface, press the dial key to show the dialed calls.
  Press the up or down direction keys to select a number you want to dial and then press the Dial key.
- **Answering incoming calls**
  Press the Dial key or the Ok key to answer an incoming call.
  Press the End key to end the current conversation.
  To reject an incoming call, press the End key or the Right soft key.
- **Using options during a conversation**
  Select Options during a conversation to pause, end the ongoing call, originate a new call, browse the phonebook, view information, set the mute, or perform other operations.

6. Menu Features

6.1 Contacts

The phone number can be stored for 300 phonebook entries.

6.2 Messages

Message Services is a network feature that allows you to send, receive and edit information.

6.3 Call history

In the call history screen, you can view detail records of missed calls, received calls, dialed call. Press Options to view, call, send a message, delete, and save it to the phone book, you can also make a call setup.

6.4 Settings

6.4.1 Keypad audio

Activation/deactivation of the number voice function during dialling.

6.4.2 Phone settings

- **Time and date:** set the date format, the time format, and detail time of the location.

- **Schedule power on/off:** Use this function to set the phone to switch On and Off automatically.
- **Language:** Select the display language for the mobile phone.
- **Prefered input method:** To select text input type and language.
- **Dedicated keys:** Customize the shortcut functions of the Up and Down keys. In the standby interface, you can press a direction key to directly enter the function menu corresponding to that direction key.
- **Flight mode:** when this function is engaged, it will suspend many of the device's signal transmitting functions – thereby disabling the device's capacity to place or receive calls or text messages– while still permitting use of other functions that do not require signal transmission (e.g. built-in camera, MP3 player.)
- **Restore factory settings:** Use this function to restore factory settings. The preset password is **1234**.

6.4.3 Call settings

- **Called ID**
- **Call waiting**
- **Call divert**
- **Call time reminder**
- **Call barring**
- **Advanced settings**

6.4.4 Profiles

The mobile phone provides multiple user profiles, so that you can customize some settings to adapt to the specific events and environments.

Customize the user profiles according to your preference and then activate the user profiles. The user profiles fall into four scenarios: General, Silent, Meeting, Outdoor and Headset. When you insert an earpiece to the mobile phone, the mobile phone automatically enters the Headset mode.

6.4.5 Speed Dial

From this menu, you can select eight numbers from your phone book + plus two for the M1 and M2 keys. After this, you can make call to these numbers simply by press number keys correspondingly in the idle screen.

6.4.6 Display

- **Wallpaper.**
- **Keypad light settings**.
- **Show date and time**.
- **LCD Backlifight:**
  - Brightness

- **Time**

6.4.7 Security setting

This function provides you with related settings about safety use.

- **Phone security:**
  - **SIM security:** This function enables a code to be entered to unlock the SIM, and change SIM PIN 1 and 2.
  - **Phone lock:** The function enables you to lock/unlock the phone. Entering password to switch On or Off the phone. Password is required when the phone is locked. The password is 4 to 8 digits.
  - **Change password**
- **Screen auto lock:** Set the time for auto lock.

6.5 Tools

6.5.1 Alarm

Five alarm clocks are set but deactivated by default. You can activate one, multiple or all of them as needed. For each alarm clock, the ringing date and the ringing time can be set.

6.5.2 File manager

You can use the file manager to conveniently manage various directories and files on the phone and the Memory card.

6.5.3 Wireless

Power: Power On/Off the Wireless function.
Visibility: Open or close the function of visibility.
My device: Following this, you can search new Wireless devices or see the list of already paired devices.
Search audio device: to start a search for nearby audio devices.
My name: View the name of the Wireless in this phone.
Advanced:

- **Audio path:** Leave in phone or Forward to Wireless headset.
- **Storage:** Phone or memory card.
- **My address.**

6.5.4 Calculator

The calculator can add, subtract, multiply and divide. To use the calculator.

6.5.5 Calendar

Once you enter this menu, there is a monthly-view calendar for you to keep track of important appointments, etc. Days with events entered will be marked.

6.5.6 CWorld clock

Allows you to see the world timetables of different countries.

6.6 Multimedia

6.6.1 Camera

The phone is provided with a camera, which supports the photographing functions. Roll the phone to align the camera to the picture and then press OK key to capture photos. Pictures will be saved in the file system of the phone or the memory card. In the capture interface, you can press up or down direction key to zoom in and zoom out; left or right direction key to set the functions.

6.6.2 Image viewer

You can view the pictures or images through this function.

6.6.3 Video recorder

This function enables you to take a video. In the capture interface, press up or down direction key to zoom in and zoom out; left button to set the functions.

6.6.4 Video player

Use this function to play video files. By pressing the direction key you can rotate the image, control the playing process of video player: play/pause(OK key), fast forward (press # button) and rewind (press * button).

6.6.5 Audio player

Use this function to play audio files. By pressing the direction key can you control the playing process of audio player: play/stop (OK key); switch to last song/next song (press * button or # button).

6.6.6 Sound Recorder

After accessing the sound recorder, press OK key for start the recording. You can press left soft key “Options” to perform the following operations:

- **New Record:** select this function to record a new file.
- **List:** select this function to view all recording files.
- **Settings:**
  Storage: through this function, you can set storage position.
  Audio quality: Through this function, you can set the recording quality

6.6.7 FM Radio

You can use the application as a traditional FM radio with automatic tuning and saved channels. In FM radio interface, you can press OK key to play or stop; press left or right key to auto search.

7. Special features

SOS:

This function allows you to ask for help in certain circumstances by calling an emergency number or the number of a family member.

Once enabled, it will send a message (SMS) to all 5 of the phone numbers on the list and begin to call the first number on the list; where it fails to respond or refuses the call the device will call the second number of the list and so on until you have an answer.

- **SOS Status:** Select On/Off then the SOS function will be able or disable.
- **SOS number:** you can set up to 5 numbers for SOS calls. The telephone will automatically call these 5 numbers when SOS function activated.
- **SOS SMS:** you can edit the massage by default for SOS.
- **SOS Alert:** Select On/Off then the SOS alarm sound will be able or disable.

Caution:

- *If the answering machine is activated during an emergency call to the called number, the device will detect this as an answer and will therefore not call subsequent numbers.*
- *If there is no answer the device will call all numbers on the list 5 times before stopping the function.*
- *Help SMS messages will only be received by devices compatible with receiving SMS messages.*

8. Information on disposal of battery

Whatever type of battery used up, it should never be placed in household waste, fire or water. Each type of battery should be collected, recycled or disposed of at an appropriate dedicated collection points.



PRECAUTIONS FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” and so the product must not be disposed of together with urban waste. The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product. Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.
Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

TREVI pursues a policy of continuous research and development, the products may have different features from those described.

9. FAQS and solutions

If you have any questions about the phone, please find the solutions from the table below.

FAQs	Causes	Solutions
Poor reception	When you use your phone at poor reception areas, like near high rise buildings or base rooms, the radio wave cannot be transmitted.	Avoid this as far as you can.
	When you use your phone at network traffic congestion, such as working time and off-duty time, the congestion can result in poor reception.	Avoid this as far as you can.
	This is related to the distance to base station in question.	You may to provide service coverage map.
Echoes or noises	The trunk line of network is in bad condition. It is a regional problem.	Hang off the call and dial again. Choose another better line.
	In some areas, the call lines are in bad condition.	
Shorter standby time	The standby time is relevant to network settings.	In poor reception areas, turn off your phone temporarily.
	Replace the batteries	Change with a new battery.
	When no signals are received, your phone will continue searching for base stations, thus consuming a large amount of battery power and reducing standby time.	Use your phone at strong signal areas or Turn off the phone temporarily.
Failed to turn on your phone	The battery power is used up.	Check the battery power level or charge the battery.
SIM card error	The SIM card is damaged.	Contact your network service provider.
	The SIM card is not properly installed.	Ensure the SIM card is properly installed.
Failed to connect to the network	The SIM card is invalid.	Contact your network service provider.
	Beyond the GSM coverage.	Consult the network service provider for service areas.
	The signal is feeble.	Retry at a stronger signal area.
Failed to make a call	The call barring feature is used.	Cancel the call barring settings.
	The fixed dialing number feature is used.	Cancel the fixed dialing number settings.

PIN code error	Enter incorrect PIN codes for three times in succession.	Contact your network service provider.
Failed to charge the battery	The battery or the charger is damaged.	Change a new battery or charger.
	Charge the battery when ambient temperature is lower than -10°C or above 55°C.	Change the environment.
	Poor connection.	Check whether the plug is properly connected.
Failed to add contacts to phonebook	The storage space of phonebook is used up.	Delete some contacts from the phonebook.
Failed to set up some features	Your network not provider the services.	Contact your network service provider.

10. Technical specifications

Display ..... 2.4-inch LCD
Resolution 240x 320
CPU MTK6261D
Ram + Rom ..... 32Mb+ 32Mb
Power supply ..... 5V ⎓ 550mA con alimentatore esterno
..... batteria Ia Lithio 3,7V, 1000mAh
Frequencies 850/900/1800/1900MHz
Max power Wireless ..... 2,09 dBm
Wireless transmission frequency 2,4GHz
SAR value .....0,699 W/Kg
Size 105x 53x 12mm
Weight (without battery) 83gr
Power adapter:
Model XCM04-U05055OYE
Input ..... 110/230V ~ 50/60Hz 0.3A
Output ..... 5.0V ⎓ 0.55A 2.75W

1. Les Bases

Vue d'ensemble

Pour tirer le meilleur parti de votre téléphone, s'il vous plaît lire attentivement ce manuel. Fonctions de gestion de fichiers puissants (support de carte T-Flash). Les fonctions de l'appareil photo, lecteur MP3, lecteur vidéo, mains libres, plus pratique pour votre travail et pour apporter votre plaisir amateur.

Guide de sécurité

- Si votre téléphone mobile est perdu ou volé, s'il vous plaît contacter les autorités de télécommunications ou un agent de vente immédiatement d'avoir une emprise sur le téléphone et la carte SIM. ce sera prévenir les pertes économiques causées par des appels non autorisés effectués depuis votre téléphone mobile.
- Lorsque vous communiquez avec les autorités de télécommunication ou d'un agent de vente, ils devront connaître le numéro IMEI de notre téléphone mobile (retirer la batterie pour exposer numéro situé sur l'étiquette à l'arrière du téléphone). S'il vous plaît copier ce numéro et conserver dans un endroit sûr pour une utilisation future.
- Afin d'éviter l'utilisation abusive de votre téléphone mobile prend les mesures préventives suivantes:
  - Régler le code PIN de la carte SIM de votre téléphone mobile et changer ce numéro immédiatement si elle devient connue à un tiers.
  - S'il vous plaît gardez le téléphone hors de vue lorsque vous le laissez dans un véhicule. Il est préférable de porter le téléphone avec vous, ou le verrouiller dans le coffre.
  - Interdit les appels.

Mises en garde et avis

Avant d'utiliser votre téléphone portable, lire et comprendre attentivement les consignes suivantes pour vous assurer de l'utiliser correctement et sans danger.

Attention générale

- Seule la batterie et le chargeur de batterie spécifié par notre société doivent être utilisés dans votre téléphone mobile. Autre produit peut entraîner une fuite de la batterie, une surchauffe, une explosion ou feu.
- Pour éviter que votre téléphone fonctionne mal ou prendre feu, s'il vous plaît ne pas impacter violemment, secouer ou de jeter votre téléphone.
- Ne placez pas la batterie, le téléphone ou le chargeur dans un four à micro-ondes ou à haute pression équipement. Sinon, cela pourrait conduire à des accidents imprévus, tels que des dommages au circuit ou risque d'incendie.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de gaz inflammables ou explosifs, sinon il pourrait entraîner des dysfonctionnements de votre téléphone ou de risque d'incendie.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des températures élevées, une forte humidité ou

lieux poussiéreux ; autrement cela peut entraîner un dysfonctionnement de votre téléphone.
- Gardez votre téléphone hors de portée des jeunes enfants. Votre téléphone n'est pas un jouet. enfants pourraient se blesser.
- Pour éviter que votre téléphone tombe et les dysfonctionnements ou être endommagé, s'il vous plaît ne pas placer sur des surfaces instables ou inégales.

Avis lorsque vous utilisez votre téléphone

- Éteignez votre téléphone mobile, où le téléphone n'est pas autorisé , comme sur l'aéroport ou dans les hôpitaux. L'utilisation du téléphone mobile dans ces lieux peut influer sur le fonctionnement normal des dispositifs électroniques et des instruments médicaux. Suivre les réglementations pertinentes lors de l'utilisation votre téléphone mobile dans ces lieux. Votre téléphone mobile a l'auto turn-on fonctionnalité.
  Vérifiez vos paramètres de l'horloge d'alarme pour confirmer que votre téléphone portable ne sera pas mis automatiquement pendant le vol.
- Veuillez ne pas utiliser votre téléphone portable à proximité du signal est faible ou haute précision électronique dispositifs. Interférences RF peut provoquer un mauvais fonctionnement de ces appareils électroniques et d'autres problèmes. Conseils particulière doit être accordée à proximité de l' équipement suivant: les prothèses auditives, stimulateurs cardiaques et autres appareils électroniques médicaux, des détecteurs d'incendie, des portes automatiques et d'autres installations de commande automatique. Pour connaître l'effet des téléphones portables sur un stimulateur cardiaque ou d'autres pièces d'équipement médical électronique, veuillez contacter le fabrique ou agents de vente locaux de l'équipement.
- Ne soumettez pas l'écran LCD à des impacts ou utiliser l'écran pour frapper les choses, car cela endommager la carte LCD et causer une fuite du cristal liquide. Il ya un risque de cécité Si la substance à cristaux liquides pénètrent dans les yeux. Si cela se produit, rincer immédiatement les yeux avec de l'eau claire (en aucun cas se frotter les yeux) et aller immédiatement à l'hôpital pour le traitement.
- Ne pas démonter ou de modifier votre téléphone mobile, car il va endommager le téléphone comme une fuite ou une défaillance du circuit.
- Dans des circonstances très rares en utilisant le téléphone mobile dans certains modèles de voitures peut affecter négativement l'équipement électronique interne. Afin d'assurerù votre sécurité dans de telles circonstances, veuillez ne pas utiliser le téléphone mobile.
- Veuillez ne pas utiliser d'aiguilles, pointes de stylos ou d'autres objets pointus sur le clavier car cela pourrait endommager le téléphone mobile ou provoquer des dysfonctionnements.
- En cas de dysfonctionnement de l'antenne, n'utilisez pas votre téléphone, car il pourrait être dangereux pour corps humain.
- Évitez de laisser le téléphone en contact étroit avec les objets magnétiques tels que magnétique cartes comme les vagues de rayonnement du téléphone mobile peut effacer

les informations stockées sur disquettes, paient des cartes et des cartes de crédit.
- S'il vous plaît garder de petits objets métalliques, tels que les punaises loin du récepteur. lors de le récepteur est en utilisation et il devient magnétique peut attirer ces petits objets métalliques et donc ils peuvent causer des blessures ou endommager le téléphone mobile.
- Évitez d'avoir le téléphone mobile entre en contact avec l'eau ou d'autres liquides. Si des liquides entrer dans le téléphone, ce qui pourrait provoquer un court- circuit, une fuite de la batterie ou autre dysfonctionnement.
- Garde le manuel.



Avec les écouteurs ou les écouteurs utilisent:
Pour éviter d'éventuels dégâts auditifs, limiter le temps d'écoute à des volumes élevés.

Avis lors de l'utilisation de batterie

- La batterie a une durée de vie limitée. La durée de vie résiduelle devient plus courte que les périodes de augmentation de la charge. Si la batterie devient faible, même après le chargement, ce qui indique la durée de vie est terminée et vous devez utiliser une nouvelle batterie spécifié.
- Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères tout. S'il vous plaît éliminer l'ancien batteries dans les lieux destinés à des règles spécifiques pour leur élimination.
- Ne jetez pas les piles au feu, car cela pourrait causer la batterie à s'enflammer et exploser.
- Lorsque vous installez la batterie, ne pas utiliser la force ou la pression, car cela provoquerait la batterie à couler, surchauffer et d'eclatement.
- Veuillez ne pas utiliser des fils, des aiguilles ou d'autres objets métalliques de court circuiter la batterie. aussi, ne mettez pas la batterie à proximité des colliers ou autres objets métalliques car cela pourrait causer la batterie à couler, surchauffer et d'eclatement.
- Ne pas souder les points de contact de la batterie, car cela pourrait causer la batterie à couler, surchauffer et d'eclatement.
- Si le liquide dans les accumulateurs pénètre dans les yeux, il existe un risque de cécité. C'est cela se produit ne vous frottez pas les yeux, mais rincer immédiatement les yeux avec de l'eau claire et aller à l'hôpital pour le traitement.
- Veuillez ne pas démonter ou modifier la batterie, car cela pourrait causer la batterie à la fuite, surchauffer, se fissurer et de prendre feu.
- Veuillez ne pas utiliser ou placer les batteries à proximité des lieux à haute température tels que près d'un incendie ou récipient de chauffage car cela provoquerait la batterie de fuir, de surchauffer, se fissurer et attraper feu.
- En cas de surchauffe de batterie, changements de couleur ou se déforme pendant l'utilisation, la charge ou stockage, s'il vous plaît arrêter d'utiliser et remplacez-la par une nouvelle batterie.
- Si le liquide de la batterie entre en contact avec la peau ou les vêtements cela pourrait

causer brûlure de la peau. Immédiatement utiliser l'eau claire pour le rinçage et obtenir des conseils médicaux si nécessaire.
- Si la batterie fuit ou dégage une odeur étrange, s'il vous plaît retirer la batterie de la proximité la cheminée pour éviter un incendie ou une explosion.
- Ne pas laisser la batterie se mouiller car cela pourrait causer de surchauffer, fumer et se corroder.
- Veuillez ne pas utiliser ou placer les batteries dans des endroits de haute température comme en directe lumière du soleil, car cela pourrait causer la batterie à la fuite et de surchauffe, la performance inférieure et raccourcir la vie de la batterie.
- Ne pas charger sans interruption pendant plus de 24 heures.

Nettoyage et entretien

- Le téléphone portable, la batterie et le chargeur ne sont pas étanches. S'il vous plaît ne les utilisent pas dans la chambre ou dans d'autres zones excessivement humides et également éviter leur permettant d'obtenir mouillé par la pluie.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le téléphone portable, la batterie et le chargeur
- Veuillez ne pas utiliser d'alcool, de diluant, de benzène ou d'autres solvants pour nettoyer le téléphone mobile.
- Une prise sale va provoquer un mauvais contact électrique, perdre de la puissance et même l'impossibilité d'recharger. S'il vous plaît nettoyer régulièrement.

2. Insertion de la carte SIM, de la carte Micro SD et de la batterie

1. Retirez délicatement le couvercle arrière en faisant levier sur le côté du boîtier arrière qui présente une découpet;

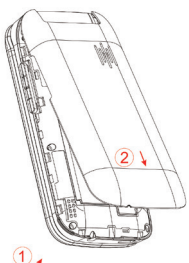

2. Localisez l'emplacement de la carte SIM (en vous référant à l'illustration) et faites glisser le loquet métallique, qui sert à verrouiller la carte SIM, et soulevez-la;
3. Insérez la carte SIM dans le logement en orientant les contacts métalliques vers le bas et en veillant à respecter la position du coin coupé de la carte SIM.

4. Abaisser le fermoir métallique et le remettre dans sa position initiale; le faire glisser vers la droite pour le verrouiller;
5. Localisez l'emplacement Micro SD (en vous référant à l'illustration) et faites glisser vers le bas le fermoir métallique, qui sert à verrouiller la mémoire, et soulevez-le;
6. Insérez la carte micro SD, en veillant à ce que la surface avec les contacts électriques soit orientée vers le bas (côté affichage);
7. Abaisser le fermoir métallique et le remettre dans sa position initiale ; le faire glisser vers le haut pour le bloquer vers le haut pour le bloquer;

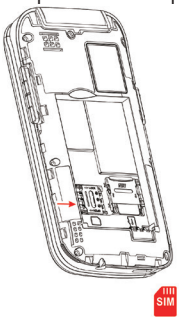

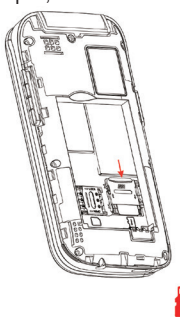

8. Insérez la batterie et replacez et fixez soigneusement le couvercle arrière, en veillant à ne pas endommager les ancrages en plastique.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, la batterie doit être entièrement chargée; pour ce faire, utilisez le câble USB/type-C et le bloc d'alimentation fourni.

Remarques:

- *Si la batterie est complètement déchargée, le téléphone ne s'allumera pas. Il faudra 4 minutes pour que le téléphone atteigne un niveau de charge suffisant pour démarrer.*
- *Lorsque la batterie est faible, l'appareil émet un avertissement sonore. Si la charge est insuffisante, l'appareil s'éteint automatiquement.*
- *Certaines marques de cartes Micro SD peuvent ne pas être compatibles avec le téléphone. L'utilisation d'une mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même.*
- *L'appareil ne prend en charge que les mémoires formatées en FAT. Si vous insérez des cartes formatées différemment, le téléphone vous demandera de reformater la carte mémoire.*

3. Description des boutons



1. Appareil photo.
2. Lampe LED Tourch.
3. Bouton latéral, Volume +/-
4. Récepteur.
5. Écran LCD.
6. Bouton multifonction, l'écran affiche à chaque fois sa fonction.
7. Répondre/effectuer un appel.
8. Touche M1, numéro de famille 1.
9. Touche * (astérisque).
10. Prise USB type-C pour adaptateur de courant continu.
11. Clavier numérique.
12. Prise pour écouteurs (3,5 mm).
13. Touche #.
14. Bouton M2, numéro de famille 2.
15. Bouton de l'appareil photo.
16. Fin d'appel et fonction d'allumage/ extinction (en cas d'appui long).
17. Bouton multifonction, l'écran affiche à chaque fois sa fonction.
18. Touches de navigation vers le haut et vers le bas + touche OK.
19. Touche SOS.
20. Haut-parleur.
21. Activation/désactivation de la fonction torche

4. Charge de la batterie

CHARGE PAR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:

1. L'appareil étant éteint, connectez la prise USB type-C du câble fourni à la prise USB type-C(10) du téléphone;
2. Connectez la prise USB du même câble au bloc d'alimentation fourni et branchez ce dernier sur une prise secteur standard;
3. L'appareil s'allume et affiche l'icône de la batterie pendant quelques secondes;
4. Lorsque la batterie est complètement chargée, en appuyant sur n'importe quel bouton, l'icône de la batterie apparaît sur l'écran avec tous les segments fixes.

Remarques:

- *Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni, des blocs d'alimentation différents peuvent endommager la batterie.*
- *Vous pouvez utiliser l'appareil même lorsqu'il est en charge, mais nous vous recommandons de ne pas le faire pour prolonger la durée de vie de la batterie.*
- *Pendant la charge, la température de l'appareil peut augmenter, mais cela n'affecte pas les performances et la durée de vie de l'appareil.*

5. Utilisation

Marche/Arrêt

- Pour allumer le téléphone, appuyez sur la touche ON/OFF(16) et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
- Pour éteindre le téléphone, appuyez sur la touche ON/OFF(16) et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.

Mode avion

Pour activer le "mode avion" et n'utiliser que les services qui ne nécessitent pas de connexion au réseau téléphonique et de données:

1. Sur l'écran principal, appuyez sur le bouton situé sous le texte “MENU”;
2. Utilisez les boutons de navigation(18) pour sélectionner l'icône "PARAMÈTRES”;
3. Sélectionnez l'élément "Configuration du téléphone”;
4. Sélectionner la rubrique “AUTRES”;
5. Sélectionner la rubrique 'Mode avion' et confirmer avec la touche de confirmation OK(18).

Composer un appel

Dans l'interface de veille, appuyez sur les touches numériques pour saisir l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche de composition pour passer un appel. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche Fin.

- **Composer un appel international**
  Appuyez deux fois sur la touche * pour saisir "+". Saisissez ensuite l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone. Enfin, appuyez sur la touche Composer.

- **Composition d'un appel vers un numéro du répertoire**
  Entrez dans le répertoire et utilisez les touches de direction vers le haut ou vers le bas pour trouver le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler.
  Appuyez sur la touche de composition. Le téléphone mobile compose automatiquement le numéro de téléphone choisi.
- **Recomposition du dernier numéro**
  Dans l'interface de veille, appuyez sur la touche de composition pour afficher les appels composés.
  Appuyez sur les touches de direction vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le numéro que vous souhaitez composer, puis appuyez sur la touche de composition.
- **Réponse aux appels entrants**
  Appuyez sur la touche de composition ou sur la touche Ok pour répondre à un appel entrant.
  Appuyez sur la touche Fin pour mettre fin à la conversation en cours.
  Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche Fin ou sur la touche programmable de droite.
- **Utilisation des options au cours d'une conversation**
  Sélectionnez Options pendant une conversation pour faire une pause, mettre fin à l'appel en cours, émettre un nouvel appel, parcourir le répertoire, afficher des informations, régler la sourdine ou effectuer d'autres opérations.

6. Caractéristiques du menu

6.1 Contacts
Le numéro de téléphone peut être enregistré pour 300 entrées du répertoire.

6.2 Messages
Les services de messagerie sont une fonction du réseau qui vous permet d'envoyer, de recevoir et de modifier des informations.

6.3 Historique des appels
Dans l'écran de l'historique des appels, vous pouvez consulter les détails des appels manqués, des appels reçus et des appels composés. Appuyez sur Options pour afficher, appeler, envoyer un message, effacer et enregistrer dans le répertoire, vous pouvez également configurer un appel.

6.4 Réglages
6.4.1 Audio du clavier
Activation/désactivation de la fonction vocale du numéro pendant la numérotation.

6.4.2 Réglages du téléphone
- **Heure et date:** définir le format de la date, le format de l'heure et l'heure de détail du lieu.

- **Programmation de la mise en marche et de l'arrêt:** Cette fonction permet de programmer la mise en marche et l'arrêt automatique du téléphone.
- **Langue:** Sélectionnez la langue d'affichage du téléphone mobile.
- **Méthode de saisie préférée:** Pour sélectionner le type de saisie de texte et la langue.
- **Touches dédiées:** Personnaliser les fonctions de raccourci des touches Haut et Bas. Dans l'interface de veille, vous pouvez appuyer sur une touche de direction pour accéder directement au menu de fonctions correspondant à cette touche de direction.
- **Mode vol:** lorsque cette fonction est activée, elle suspend de nombreuses fonctions de transmission de signaux de l'appareil - ce qui empêche l'appareil de passer ou de recevoir des appels ou des messages texte - tout en permettant l'utilisation d'autres fonctions qui ne nécessitent pas de transmission de signaux (par exemple, l'appareil photo intégré, le lecteur MP3...).
- **Restaurer les paramètres d'usine:** Cette fonction permet de rétablir les réglages d'usine. Le mot de passe prédéfini est **1234**.

6.4.3 Paramètres d'appel
- **ID de l'appelé**
- **Appel en attente**
- **Renvoi d'appel**
- **Rappel de l'heure d'appel**
- **Interdiction d'appel**
- **Paramètres avancés**

6.4.4 Profils

Le téléphone mobile propose plusieurs profils d'utilisateur, afin que vous puissiez personnaliser certains paramètres pour les adapter à des événements et des environnements spécifiques. Personnalisez les profils d'utilisateur selon vos préférences, puis activez-les. Les profils d'utilisateur se répartissent en quatre scénarios: Général, Silencieux, Réunion, Extérieur et Casque. Lorsque vous insérez un écouteur dans le téléphone mobile, celui-ci passe automatiquement en mode casque.

6.4.5 Numérotation rapide

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner huit numéros de votre répertoire + deux pour les touches M1 et M2. Ensuite, vous pouvez appeler ces numéros en appuyant simplement sur les touches numériques correspondantes dans l'écran de veille.

6.4.6 Affichage
- **Fond d'écran.**
- **Paramètres de l'éclairage du clavier.**
- **Afficher la date et l'heure.**
- **Rétroéclairage de l'écran LCD:**

- **Luminosité**
- **Heure**

6.4.7 Paramètres de sécurité

Cette fonction vous permet d'effectuer des réglages relatifs à la sécurité.

- **Sécurité du téléphone:**
  - **Verrouillage du téléphone:** Cette fonction vous permet de verrouiller/déverrouiller le téléphone. Entrer le mot de passe pour activer ou désactiver le téléphone. Le mot de passe est requis lorsque le téléphone est verrouillé. Le mot de passe est composé de 4 à 8 chiffres. Le mot de passe est composé de 4 à 8 chiffres.
  - **Modifier le mot de passe**
- **Verrouillage automatique de l'écran:** Définir l'heure du verrouillage automatique.

6.5 Outils

6.5.1 Alarme

Cinq réveils sont définis mais désactivés par défaut. Vous pouvez en activer un, plusieurs ou tous, selon vos besoins. Pour chaque réveil, la date et l'heure de la sonnerie peuvent être définies.

6.5.2 Gestionnaire de fichiers

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de fichiers pour gérer facilement divers répertoires et fichiers sur le téléphone et la carte mémoire.

6.5.3 Sans fil

Power (Alimentation): Permet d'activer/désactiver la fonction sans fil.
Visibilité: Ouvre ou ferme la fonction de visibilité.
Mon appareil: Vous pouvez ensuite rechercher de nouveaux appareils sans fil ou consulter la liste des appareils déjà appariés.
Rechercher appareil audio: pour lancer une recherche d'appareils audio à proximité.
Mon nom: Affiche le nom du Wireless dans ce téléphone.
Avancé:

- **Chemin audio:** Laisser dans le téléphone ou Transférer vers le casque sans fil.
- **Stockage:** Téléphone ou carte mémoire.
- **Mon adresse.**

6.5.4 Calculatrice

La calculatrice permet d'additionner, de soustraire, de multiplier et de diviser. Pour utiliser la calculatrice.

6.5.5 Calendrier

Lorsque vous entrez dans ce menu, un calendrier mensuel s'affiche pour vous permettre de noter les rendez-vous importants, etc. Les jours où des événements ont été saisis

sont marqués.

6.6 Multimédia

6.6.1 Appareil photo

Le téléphone est équipé d'un appareil photo qui prend en charge les fonctions de photographie. Faites rouler le téléphone pour aligner l'appareil photo sur l'image, puis appuyez sur la touche OK pour prendre des photos. Les photos seront enregistrées dans le système de fichiers du téléphone ou sur la carte mémoire. Dans l'interface de capture, vous pouvez appuyer sur les touches de direction vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant et un zoom arrière; sur les touches de direction vers la gauche ou vers la droite pour régler les fonctions.

6.6.2 Visionneuse d'images

Cette fonction permet de visualiser les photos ou les images.

6.6.3 Enregistreur vidéo

Cette fonction vous permet de prendre une vidéo. Dans l'interface de capture, appuyez sur les touches de direction vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant et un zoom arrière; le bouton gauche permet de régler les fonctions.

6.6.4 Lecteur vidéo

Cette fonction permet de lire des fichiers vidéo. En appuyant sur la touche de direction, vous pouvez faire pivoter l'image, contrôler le processus de lecture du lecteur vidéo: lecture/pause (touche OK), avance rapide (appuyer sur la touche #) et retour (appuyer sur la touche*).

6.6.5 Lecteur audio

Cette fonction permet de lire des fichiers audio. En appuyant sur la touche directionnelle, vous pouvez contrôler le processus de lecture du lecteur audio: lecture/arrêt (touche OK); passage à la dernière chanson/à la chanson suivante (appuyer sur la touche * ou la touche #).

6.6.6 Enregistreur de son

Après avoir accédé à l'enregistreur de son, appuyez sur la touche OK pour démarrer l'enregistrement. Vous pouvez appuyer sur la touche de fonction gauche "Options" pour effectuer les opérations suivantes:

- **Nouvel enregistrement:** sélectionnez cette fonction pour enregistrer un nouveau fichier.
- **Liste:** sélectionnez cette fonction pour visualiser tous les fichiers d'enregistrement.
- **Réglages:**
  Stockage: cette fonction vous permet de définir la position de stockage.
  Qualité audio: Cette fonction vous permet de régler la qualité d'enregistrement.

6.5.7 Radio FM

Vous pouvez utiliser l'application comme une radio FM traditionnelle avec syntonisation automatique et canaux enregistrés. Dans l'interface de la radio FM, vous pouvez appuyer

sur la touche OK pour lire ou arrêter; appuyez sur la touche gauche ou droite pour effectuer une recherche automatique.

7. Caractéristiques spéciales

SOS:

Cette fonction permet de demander de l'aide dans certaines circonstances en appelant un numéro d'urgence ou le numéro d'un membre de la famille.

Une fois activée, l'appareil envoie un message (SMS) aux 5 numéros de téléphone de la liste et commence à appeler le premier numéro de la liste; s'il ne répond pas ou refuse l'appel, l'appareil appelle le deuxième numéro de la liste et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obteniez une réponse.

- **Status SOS:** Sélectionnez On/Off pour activer ou désactiver la fonction SOS.
- **Numéro SOS:** vous pouvez définir jusqu'à 5 numéros pour les appels SOS. Le téléphone appellera automatiquement ces 5 numéros lorsque la fonction SOS sera activée.
- **SOS SMS:** vous pouvez modifier le massage par défaut pour SOS.
- **Alerte SOS:** Sélectionnez Marche/Arrêt pour activer ou désactiver le son de l'alarme SOS.

Avertissement:

- *Si le répondeur est activé lors d'un appel d'urgence au numéro appelé, l'appareil considérera qu'il s'agit d'une réponse et n'appellera donc pas les numéros suivants.*
- *S'il n'y a pas de réponse, l'appareil recompose 5 fois tous les numéros de la liste avant d'arrêter la fonction.*
- *Les SMS d'aide ne seront reçus que par les appareils compatibles avec la réception de SMS.*

8. Informations sur l'élimination de batterie

Quel que soit le type de batterie utilisé, il ne doit jamais être placé dans les ordures ménagères, le feu ou l'eau. Chaque type de batterie doit être recueilli, recyclés ou éliminés à un des points de collecte dédiés appropriées.



RECOMMANDATIONS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT.

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une "collecte séparée". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. L'utilisateur doit remettre le produit auprès de "décharges spécialisées de collecte séparée" prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent. La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement,

recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.
Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.

TREVI poursuit une politique de recherche et de développement continu, les produits peuvent présenter des caractéristiques différentes de celles décrites.

9. Résolution des problémes

Si vous avez des questions sur le téléphone, s'il vous plaît trouver les solutions du tableau cii-dessous.

FAQ	CAUSES	SOLUTIONS
Mauvaise réception	Se trouver dans des zones à faible réseau (bâtiments hauts, caves)	évitez ce genre d'endroits dans la mesure du possible
	Haute densité de trafic de télécommunications	évitez ces moments dans la mesure du possible
Certaines caractéristiques du téléphone ne sont pas disponibles	votre fournisseur ne propose pas ces caractéristiques ou vous n'y êtes pas abonné	contactez l'opérateur du service téléphonique
Bruits et échos	la ligne générale est en mauvais état	téléphonez de nouveau depuis une autre ligne
	la ligne locale est en mauvais état	
La batterie dure peu longtemps	La durée est en rapport avec le réseau	dans les zones à faible réception éteignez le téléphone temporairement
	Batteries en mauvais état	remplacez les batteries
	lorsqu'aucun signal n'est reçu, le téléphone cherchera constamment un signal et consommera beaucoup de batterie	utilisez votre téléphone dans des zones où l'on capte bien ou éteignez-le temporairement
Ne s'allume pas	la batterie est épuisée	consultez le niveau de batterie ou remplacez la batterie
Erreur dans la carte SIM	la carte SIM est endommagée	contactez l'opérateur du service téléphonique
	la carte n'est pas correctement installée	assurez-vous de bien installer la carte
	la partie métallique de la carte est sale	assurez-vous de la nettoyer
Erreur du code PIN	saisir le code PIN incorrect trois fois	contactez l'opérateur du service téléphonique

La batterie ne charge pas	la batterie ou le chargeur sont endommagés	changez la batterie ou le chargeur
	la température est inférieure à -10° ou supérieure à 55°	changez d'emplacement
	mauvaise connexion	assurez-vous que le connecteur est bien inséré

10. Spécifications techniques

Affichage ..... 2.4 pouces
Résolution 240x 320
CPU MTK6261D
Ram + Mémoire ..... 32Mb+ 32Mb
Alimentation électrique ..... 5V ⎓ 550mA avec adaptateur secteur externe
..... Batterie au lithium 3,7V, 1000mAh
Fréquences GSM 800/900/1800/2100/2600MHz
Puissance maximale sans fil ..... 2,09 dBm
Fréquence de transmission sans fil 2,4GHz
Valeur SAR ..... 0,699 W/Kg
Dimensions 105x 53x 12mm
Poids (sans batterie) 80gr

Adaptateur d'alimentation;

Modèle XCM04-U05055OYE
Entrée ..... 110/230V ~ 50/60Hz 0.3A
Sortie ..... 5.0V ⎓ 0.55A 2.75W

1. Die Grundlagen

Überblick

Um die bestmögliche Nutzung des Telefons machen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch. Das Unternehmen startete das Telefon benutzerfreundliches Design und Handwerkskunst ist. Leistungsstarke Dateiverwaltungsfunktionen (Unterstützung T-Flash-Karte). Die stilvoll eingerichteten Funktionen der Kamera, MP3-Player, Video-Player, Freisprecheinrichtung, bequemer zu Ihrer Arbeit und Ihrem Amateur Spaß zu bringen.

Sicherheitshandbuch

- Wenn Ihr Mobiltelefon verloren geht oder gestohlen wird, kontaktieren Sie bitte das Fernmeldebehörden oder eine Verkaufsstelle sofort einen Halt auf dem Handy und der SIM- Karte haben. Dies wird verhindern wirtschaftlichen Verlust durch unbefugte Anrufe von Ihrem Mobiltelefon gemacht verursacht .
- Wenn Sie die Fernmeldebehörden oder eine Verkaufsstelle in Verbindung treten, die sie benötigen, wissen, die IMEI-Nummer unserer Mobiltelefon (Batterie entfernen, um Nummer befindet aussetzen auf dem Etikett auf der Rückseite des Telefons). Bitte kopieren Sie diese Zahl und an einem sicheren Ort zu halten für zukünftige Verwendung.
- Um den Missbrauch von Ihrem Mobiltelefon zu vermeiden, führen Sie folgende vorbeugende Maßnahmen:
  - Stellen Sie die PIN-Nummer von Ihrem Handy die SIM-Karte und ändern Sie diese Nummer sofort, wenn es bekannt, einen Dritten wird.
  - Bitte halten Sie das Telefon aus den Augen beim Verlassen es in einem Fahrzeug. Es ist besser, tragen die Telefon mit Ihnen oder sperren ihn in den Kofferraum.
  - Set Anrufsperre.

Sicherheitswarnungen und Hinweise

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon, zu lesen und zu verstehen, die folgenden Hinweise sorgfältig, um sicherzustellen, Sie werden es sicher und richtig zu verwenden.

Allgemeine Aufmerksamkeit

- Nur der Akku und Ladegerät von unserem Unternehmen spezifiziertes sollte verwendet werden, Ihre Handy. Andere Produkt könnte der Batterien, zu Überhitzung, Explosion oder zu Feuer.
- Um das Telefon defekt oder Brand zu vermeiden, bitte nicht heftig auswirken, ruck oder werfen Sie Ihre Telefon.
- Bitte stellen Sie den Akku, Ladegerät Telefon oder in der Mikrowelle oder Hochdruck Ausrüstung. Ansonsten könnte es zu unerwarteten Unfällen wie Schäden an Schluss führen oder Brandgefahr.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Gasen, sonst könnte es Fehlfunktionen des Telefons oder Brandgefahr.

- Bitte unterziehen Sie Ihr Telefon keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub; da es sonst zu Fehlfunktionen des Telefons führen.
- Halten Sie Ihr Telefon außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Ihr Telefon ist kein Spielzeug. Kinder könnte sich verletzen.
- Um das Telefon zu fallen und Fehlfunktionen oder Beschädigungen, bitte stellen Sie keine es auf unebenen oder instabilen Oberflächen.

Hinweise, wenn Sie Ihr Telefon

- Schalten Sie Ihr Handy aus, wo das Telefon ist nicht erlaubt, wie auf dem Flughafen oder in Krankenhäusern. Mit dem Handy in diesen Orten können den normalen Betrieb auswirken von elektronischen Geräten und medizinischen Instrumenten. Folgen Sie relevanten Vorschriften bei der Verwendung Ihr Mobiltelefon in diesen Orten. Ihr Mobiltelefon verfügt über die Auto- Turn-On-Funktion. Überprüfen Sie Ihren Wecker Einstellungen zu bestätigen, dass Ihr Handy nicht eingeschaltet werden automatisch während des Fluges.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe des schwachen Signals oder hochpräzise elektronische Geräte. HF-Störungen können zu Fehlfunktionen wie elektronische Geräte und andere Probleme. Besondere Tipps muss in der Nähe der folgenden Ausrüstung bezahlen: Hörgeräte, Herzschrittmacher und andere medizinische elektronische Geräte, Feuermelder, automatische Türen und andere automatische Steuerungsanlagen. Um herauszufinden, die Auswirkungen von Mobiltelefonen auf ein Herzschrittmacher oder andere Stücke von elektronischen medizinischen Geräten kontaktieren Sie bitte die herstellt oder lokalen Verkaufsstellen der Ausrüstung.
- Bitte unterziehen Sie nicht die LCD- Stößen oder verwenden Sie den Bildschirm, um die Dinge zu schlagen, als dieser Wille den LCD- Board und zu Undichtigkeiten der Flüssigkristall beschädigen. Es besteht die Gefahr von Blindheit wenn die Flüssigkristallsubstanz in die Augen. Wenn dies geschieht spülen Augen sofort mit klarem Wasser (auf keinen Fall die Augen reiben) und sofort in ein Krankenhaus für die Behandlung.
- Sie nicht verstellen oder zu modifizieren Ihr Mobiltelefon, da sie zu Schäden am Telefon führen wie Auslaufen der Batterie oder Schaltkreisausfall.
- In sehr seltenen Fällen mit dem Handy in bestimmte Modellautos kann negativ auf die interne Elektronik. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, unter solchen Umständen benutzen Sie bitte nicht das Handy.
- Bitte Nadeln, Stiftspitzen oder andere spitze Gegenstände auf der Tastatur nicht verwenden, da dies zu das Mobiltelefon beschädigen oder zu Fehlfunktionen führen .
- Im Falle einer Fehlfunktion Antenne, verwenden Sie Ihr Telefon, wie es könnte schädlich zu sein menschlichen Körper.
- Vermeiden Sie, dass das Telefon in engen Kontakt mit magnetischen Gegenständen wie magnetische kommen Karten wie die Strahlungswellen des Mobiltelefons kann auf die gespeicherten Daten löschen Disketten, zahlen -und Kreditkarten.
- Halten Sie kleine Gegenstände aus Metall, wie Reißzwecken weit weg vom Empfänger.

Wann der Empfänger im Einsatz wird es magnetisch und kann diese kleine Metallobjekte anziehen und somit können diese zu Verletzungen führen oder das Mobiltelefon beschädigen.
- Vermeiden Sie es, das Mobiltelefon in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommen. Wenn Flüssigkeiten geben Sie die Telefon, könnte dies zu einem Kurzschluss, Auslaufen der Batterie oder andere Fehlfunktion.
- Behalte das Handbuch.



Mit Kopfhörer oder Kopfhörer verwenden:
Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, beschränken Sie den Zeitaufwand bei hohen Volumina.

Hinweise bei Verwendung von Akku

- Der Akku hat eine begrenzte Lebensdauer. Die Restlaufzeit wird immer kürzer, die Zeiten der Lade Anstieg. Wenn der Akku auch nach dem Aufladen schwach, zeigt dies die Nutzungsdauer vorüber ist und Sie eine neue Batterie angegeben verwenden.
- Werfen Sie keine alten Batterien mit allem Hausmüll. Bitte entsorgen Sie alte Batterien an den gerichtet Orte mit spezifischen Vorschriften für die Entsorgung.
- Bitte werfen Sie Batterien nicht ins Feuer , da sonst der Akku Feuer fangen und explodieren.
- Beim Einbau der Batterie, keine Gewalt oder Druck, da dies die Batterie verursachen auslaufen, sich überhitzen, Crack und Feuer fangen.
- Bitte verwenden Sie keine Drähte, Nadeln oder andere Metallgegenstände Kurzschluss der Batterie auch haben Sie den Akku nicht in der Nähe von Halsketten oder andere Metallgegenstände, da dies die Batterie verursachen auslaufen, sich überhitzen, Crack und Feuer fangen.
- Bitte löten Sie die Kontaktstellen der Batterie dürfen, da dies die Batterie verursachen Leck, Überhitzung, Crack und Feuer fangen.
- Wenn die Flüssigkeit in den Batterien in die Augen geht gibt es eine Gefahr der Erblindung. Es in diesem Fall nicht die Augen reiben, aber die Augen sofort mit klarem Wasser abspülen und ins Krankenhaus für die Behandlung.
- Bitte nicht zerlegen oder modifizieren Sie die Batterie, da dies dazu führen, die Batterie auslaufen, hitzen, Crack und Feuer fangen.
- Bitte verwenden Sie keine oder legen Sie die Batterien in der Nähe von Hochtemperatur-Orten wie in der Nähe ein Feuer oder Heizkessel dies dazu führen, dass die Batterie ausläuft, überhitzt zu knacken und zu fangen Feuer.
- Wenn der Akku überhitzt, oder ändert sich die Farbe während des Gebrauchs verzerrt, Laden oder Lagerung, bitte nicht mehr verwenden und ersetzen sie durch eine neue Batterie.
- Wenn die Batterieflüssigkeit in Kontakt mit Haut oder Kleidung kommt dies könnte dazu führen, Brennen der Haut. Sofort mit klarem Wasser, wenn nötig, spülen und ärztlichen Tipps.
- Wenn die Batterie ausläuft oder gibt ein seltsamer Geruch, entfernen Sie bitte die Batterie aus der Umgebung dem offenen Feuer, ein Feuer oder eine Explosion zu vermeiden.

- Bitte lassen Sie die Batterie nass werden, da dies der Akku überhitzen, rauchen und korrodieren.
- Bitte verwenden Sie keine Batterien oder Ort in Orten mit hohen Temperaturen, wie im direkten Sonne, dadurch wird der Akku überhitzen und zu lecken, geringere Leistung und verkürzen die Lebensdauer der Batterie.
- Bitte nicht kontinuierlich für mehr als 24 Stunden lang aufladen.

Reinigung und Pflege

- Das Mobiltelefon, Akku und Ladegerät sind nicht wasserfest . Bitte verwenden Sie sie nicht im Schlafzimmer oder anderen übermäßig feuchten Gebieten und ebenfalls vermeiden, dass sie zu bekommen nass in der regen.
- Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen des Handy, Akku und Ladegerät.
- Verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünner, Benzin oder andere Lösungsmittel, das Mobiltelefon zu wischen.
- Eine schmutzige Steckdose verursacht schlechten elektrischen Kontakt, der Macht zu verlieren und sogar Unfähigkeit, wieder aufzuladen. Bitte reinigen Sie regelmäßig.

2. Einlegen der SIM-Karte, der Micro-SD-Karte und des Akkus.

1. Entfernen Sie vorsichtig die hintere Abdeckung, indem Sie die Seite mit der Aussparung abheben;

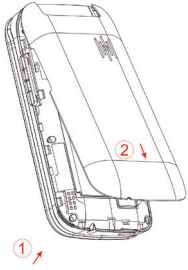

2. Suchen Sie den SIM-Steckplatz (siehe Abbildung) und schieben Sie die Metallsperre, mit der die den Metallverschluss, der zum Verriegeln der SIM-Karte dient, nach links und heben Sie ihn an;
3. Legen Sie die SIM-Karte mit den Metallkontakten nach unten in den Steckplatz ein und achten Sie dabei auf die Position der abgeschnittenen Ecke der SIM-Karte;
4. Senken Sie die Metallklammer ab und bringen Sie sie in ihre ursprüngliche Position; schieben Sie sie nach rechts, um sie zu verriegeln;
5. Suchen Sie den Micro-SD-Steckplatz (siehe Abbildung) und schieben Sie die Metallklammer, die zur Verriegelung des Speichers dient, nach unten und heben Sie sie an;

6. Setzen Sie die Micro-SD-Karte ein, wobei die Oberfläche mit den elektrischen Kontakten nach unten zeigen muss (Displayseite);
7. Senken Sie die Metallklammer ab und bringen Sie sie in ihre ursprüngliche Position zurück; schieben Sie sie nach oben, um sie zu verriegeln nach oben, um sie zu verriegeln;

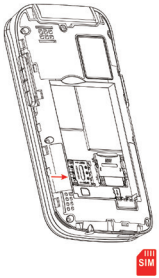

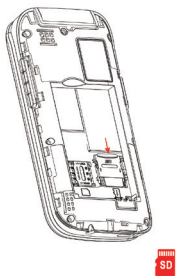

8. Legen Sie den Akku ein und bringen Sie die hintere Abdeckung vorsichtig wieder an, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Kunststoffverankerungen nicht beschädigt werden.

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, muss der Akku vollständig aufgeladen werden; verwenden Sie dazu das USB/Typ-C-Kabel und das mitgelieferte Netzteil.

Hinweis:

- *Wenn der Akku vollständig entladen ist, lässt sich das Telefon nicht einschalten. Es dauert 4 Minuten, bis das Telefon einen für die Inbetriebnahme ausreichenden Ladezustand erreicht hat.*
- *Bei niedrigem Akkustand gibt das Gerät einen Warnton ab, bei unzureichender Ladung schaltet sich das Gerät automatisch aus.*
- *Einige Marken von Micro-SD-Karten sind möglicherweise nicht mit dem Telefon kompatibel. Die Verwendung eines inkompatiblen Speichers kann das Gerät oder die Speicherkarte selbst beschädigen.*
- *Das Gerät unterstützt nur FAT-formatierte Speicher. Wenn Sie anders formatierte Karten einlegen, fordert das Telefon Sie auf, die Speicherkarte neu zu formatieren.*

3. Aufladen der Batterie

AUFLADEN ÜBER DAS STROMNETZ:

1. Verbinden Sie bei ausgeschaltetem Gerät die USB-Typ-C-Buchse des mitgelieferten Kabels mit der USB-Typ-C(10)-Buchse des Telefons;
2. Verbinden Sie die USB-Buchse desselben Kabels mit dem mitgelieferten Netzteil und stecken Sie dieses in eine normale Netzsteckdose;
3. Das Gerät schaltet sich ein und zeigt einige Sekunden lang das Batteriesymbol an;

4. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erscheint durch Drücken einer beliebigen Taste das Akkusymbol auf dem Display, wobei alle Segmente fixiert sind.

Hinweise:

- *Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, verschiedene Stromversorgungen können den Akku beschädigen.*
- *Sie können das Gerät verwenden, selbst wenn es geladen wird, aber für eine längere Lebensdauer Batterie, nicht empfohlen; Darüber hinaus unter Verwendung der Vorrichtung, der Zeitpunkt der Der Ladevorgang kann länger dauern.*
- *Während der Ladevorrichtung in der Temperatur erhöhen kann, bedeutet dies nicht beeinflussen Leistung und Lebensdauer der Maschine.*

4. Funktionen der Tasten



1. Die Kamera.
2. Led Tourch Licht.
3. Seitliche Taste, Lautstärke +/-.
4. Hörer.
5. LCD-ANZEIGE.
6. Multifunktionstaste, das Display zeigt jedes Mal seine Funktion.
7. Annehmen/Anrufe tätigen.
8. M1-Taste, Familiennummer 1.
9. Taste * (Sternchen).
10. USB-Typ-C-Buchse für Gleichstromadapter.
11. Zifferntastenfeld.
12. Kopfhörerbuchse (3,5 mm)

13. Taste #.
14. M2-Taste, Familiennummer 2.
15. Kamera-Taste.
16. Beenden eines Anrufs und Ein-/ Ausschaltfunktion (bei langem Drücken).
17. Multifunktionstaste, das Display zeigt jeweils ihre Funktion an.
18. Auf- und Ab-Navigationstasten + OK-Taste.
19. SOS-Taste.
20. autsprecher.
21. Aktivieren/Deaktivieren der Taschenlampenfunktion.

5. Verwenden Sie

Einschalten/Ausschalten

- Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die Taste EIN/AUS(16) 3 Sekunden lang gedrückt.
- Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Taste EIN/AUS(16) 2 Sekunden lang gedrückt.

Flugmodus

Um den "Flugmodus" zu aktivieren und dann nur Dienste zu nutzen, die keine Verbindung zum Telefon- und Datennetz erfordern:

1. Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm die Taste unter dem Text "MENU";
2. Verwenden Sie die Navigationstasten(18), um das Symbol "EINSTELLUNGEN" auszuwählen;
3. Wählen Sie den Punkt "Telefonkonfiguration";
4. Wählen Sie den Punkt „Flugmodus“ und bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste OK(18).

Wählen von Anrufen

Drücken Sie im Standby-Modus die Zifferntasten, um die Vorwahl und die Telefonnummer einzugeben, und drücken Sie dann die Wähltaste, um einen Anruf zu tätigen. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Beenden-Taste.

- **Wählen eines internationalen Anrufs**
  Drücken Sie zweimal die Taste *, um „+“ einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein. Drücken Sie schließlich die Wähltaste.
- **Wählen eines Anrufs zu einer Nummer aus dem Telefonbuch**
  Rufen Sie das Telefonbuch auf und suchen Sie mit den Richtungstasten nach oben oder unten die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten.
  Drücken Sie die Wähltaste. Das Mobiltelefon wählt automatisch die gewählte Rufnummer.
- **Wahlwiederholung der letzten Nummer**
  Drücken Sie im Standby-Modus die Wähltaste, um die gewählten Anrufe anzuzeigen. Drücken Sie die Richtungstasten nach oben oder unten, um eine Nummer auszuwählen, die Sie wählen möchten, und drücken Sie dann die Wähltaste.
- **Ankommende Anrufe annehmen**
  Drücken Sie die Wähltaste oder die Taste Ok, um einen eingehenden Anruf zu beantworten.

Drücken Sie die Beenden-Taste, um das laufende Gespräch zu beenden.
Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, drücken Sie die Taste Ende oder die rechte Funktionstaste.

- **Optionen während eines Gesprächs verwenden**
  Wählen Sie während eines Gesprächs Optionen, um das laufende Gespräch zu unterbrechen, zu beenden, einen neuen Anruf zu tätigen, das Telefonbuch zu durchsuchen, Informationen anzuzeigen, die Stummschaltung zu aktivieren oder andere Funktionen auszuführen.

6. Menü-Funktionen

6.1 Telefonbuch
Die Rufnummer kann für 300 Telefonbucheinträge gespeichert werden.

6.2 Messages
Der Nachrichtendienst ist eine Netzfunktion, mit der Sie Informationen senden, empfangen und bearbeiten können.

6.3 Anrufvelauf
Auf dem Bildschirm „Anrufliste“ können Sie detaillierte Aufzeichnungen über verpasste Anrufe, empfangene Anrufe und gewählte Anrufe einsehen. Drücken Sie die Optionstaste, um den Anruf anzuzeigen, anzurufen, eine Nachricht zu senden, zu löschen und im Telefonbuch zu speichern, und Sie können auch einen Anruf einrichten.

6.4 Einstellungen
6.4.1 Keypad Audio
Aktivieren/Deaktivieren der Sprachfunktion während des Wählvorgangs.

6.4.2 Telefoneinstellungen
- **Uhrzeit und Datum:** Stellen Sie das Datumsformat, das Zeitformat und die Detailzeit des Standorts ein.
- **Ein/Ausschalten zeitlich festlegen:** Mit dieser Funktion können Sie das Telefon so einstellen, dass es sich automatisch ein- und ausschaltet.
- **Sprache:** Wählen Sie die Anzeigesprache für das Mobiltelefon.
- **Bevorzugte Eingabemethode:** Zur Auswahl von Texteingabeart und Sprache.
- **Dedizierte Tasten:** Passen Sie die Tastenkombinationen für die Aufwärts- und Abwärtstasten an. Im Standby-Modus können Sie eine Richtungstaste drücken, um direkt in das Funktionsmenü das dieser Richtungstaste entspricht.
- **Flugmodus:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden viele Signalübertragungsfunktionen des Geräts unterbrochen, so dass keine Anrufe oder Textnachrichten mehr getätigt oder empfangen werden können, während andere Funktionen, die keine Signalübertragung

erfordern (z. B. die integrierte Kamera oder der MP3-Player), weiterhin genutzt werden können.
- **Einstellungen wiederherstellen:** Verwenden Sie diese Funktion, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Das voreingestellte Passwort lautet **1234**.

6.4.3 Anrufeinstellungen
- **Anruf-ID**
- **Anklopfen**
- **Rufumleitung**
- **Anrufsperre**
- **Erweiterte Einstellungen**

6.4.4 Benutzerprofile
Das Mobiltelefon bietet mehrere Benutzerprofile, so dass Sie einige Einstellungen anpassen können, um sie an bestimmte Ereignisse und Umgebungen anzupassen.
Passen Sie die Benutzerprofile nach Ihren Wünschen an und aktivieren Sie die Benutzerprofile dann. Die Benutzerprofile sind in vier Szenarien unterteilt: Allgemein, Lautlos, Besprechung, Draußen und Headset. Wenn Sie einen Ohrhörer an das Mobiltelefon anschließen, wechselt das Mobiltelefon automatisch in den Headset-Modus.

6.4.5 Kurzwahl
In diesem Menü können Sie acht Nummern aus Ihrem Telefonbuch + plus zwei für die Tasten M1 und M2 auswählen. Danach können Sie diese Nummern anrufen, indem Sie im Ruhezustand einfach die entsprechenden Zifferntasten drücken.

6.4.6 Anzeige
- **Hintergrundbild.**
- **Einstellungen für die Tastaturbeleuchtung**.
- **Datum und Uhrzeit anzeigen**.
- **LCD-Beleuchtung:**
  - **Helligkeit**
  - **Zeit**

6.4.7 Sicherheitseinstellungen
Diese Funktion bietet Ihnen sicherheitsrelevante Einstellungen.
- **Telefonsicherheit:**
  - **Telefonsperre:** Mit dieser Funktion können Sie das Telefon sperren/entsperren. Eingabe des Passworts um das Telefon ein- oder auszuschalten. Das Passwort ist erforderlich, wenn das Telefon gesperrt ist. Das Kennwort ist 4- bis 8-stellig..
  - **Sperrcode ändern**
- **Auto Tastensperre:** Stellen Sie die Zeit für die automatische Sperre ein.

6.5 Werkzeuge

6.5.1 Alarm

Fünf Wecker sind standardmäßig eingestellt, aber deaktiviert. Sie können je nach Bedarf einen, mehrere oder alle Wecker aktivieren. Für jeden Wecker können das Klingeldatum und die Klingelzeit eingestellt werden.

6.5.2 Datei-Manager

Mit dem Dateimanager können Sie verschiedene Verzeichnisse und Dateien auf dem Telefon und der Speicherkarte bequem verwalten.

6.5.3 Drahtlos

Strom: Schaltet die Wireless-Funktion ein/aus.
Sichtbarkeit: Öffnen oder schließen Sie die Funktion der Sichtbarkeit.
Mein Gerät: Hier können Sie nach neuen Wireless-Geräten suchen oder die Liste der bereits gekoppelten Geräte anzeigen.
Anfrage Audiogerät: Um eine Suche nach Audiogeräten in der Nähe zu starten.
Gerätename ändern: Zeigt den Namen des Telefons an.
Erweitert:
Audiopfad: Im Telefon belassen oder an ein drahtloses Headset weiterleiten.
Speichermedium: Telefon oder Speicherkarte.
Meine Adresse.

6.5.4 Rechner

Der Taschenrechner kann addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren.

6.5.5 Kalender

In diesem Menü finden Sie einen Kalender mit Monatsansicht, in dem Sie wichtige Termine usw. eintragen können. Tage mit eingetragenen Ereignissen werden markiert.

6.6 Multimedia

6.6.1 Kamera

Das Telefon ist mit einer Kamera ausgestattet, die Fotofunktionen unterstützt. Drehen Sie das Telefon, um die Kamera auf das Bild auszurichten, und drücken Sie dann die OK-Taste, um Fotos aufzunehmen. Die Bilder werden im Dateisystem des Telefons oder auf der Speicherkarte gespeichert. In der Aufnahmemaske können Sie die Auf- und Abwärtstaste drücken, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern, und die linke oder rechte Richtungstaste, um die Funktionen einzustellen.

6.6.2 Bildbetrachter

Mit dieser Funktion können Sie Bilder oder Fotos ansehen.

6.6.3 Videorekorder

Mit dieser Funktion können Sie ein Video aufnehmen. Drücken Sie in der Aufnahmeoberfläche die Richtungstasten nach oben oder unten, um die Aufnahme zu vergrößern oder zu verkleinern; die linke Taste, um die Funktionen einzustellen.

6.6.4 Videoplayer

Mit dieser Funktion können Sie Videodateien abspielen. Durch Drücken der Richtungstaste können Sie das Bild drehen, den Abspielvorgang des Videoplayers steuern: Wiedergabe/ Pause (OK-Taste), schneller Vorlauf (Taste #) und Rücklauf (Taste *).

6.6.5 Audio-Player

Mit dieser Funktion können Sie Audiodateien abspielen. Durch Drücken der Richtungstaste können Sie den Abspielvorgang des Audioplayers steuern: Abspielen/Stoppen (OK-Taste); zum letzten/ nächsten Titel wechseln (*-Taste oder #-Taste drücken).

6.6.6 Soundrekorder

Nach dem Zugriff auf den Tonrekorder drücken Sie die OK-Taste, um die Aufnahme zu starten. Sie können die linke Softtaste „Optionen" drücken, um die folgenden Funktionen auszuführen:

- **Neue Aufnahme:** sWählen Sie diese Funktion, um eine neue Datei aufzunehmen.
- **Liste:** Wählen Sie diese Funktion, um alle Aufnahmedateien anzuzeigen.
- **Einstellungen:**
  - **Speichermedium:** Mit dieser Funktion können Sie die Speicherposition festlegen.
  - **Audioqualität:** Mit dieser Funktion können Sie die Aufnahmequalität einstellen.

6.5.7 FM-Funk

Sie können die Anwendung wie ein herkömmliches FM-Radio mit automatischer Abstimmung und gespeicherten Kanälen verwenden. Im FM-Radio-Interface können Sie die OK-Taste drücken, um abzuspielen oder anzuhalten; drücken Sie die linke oder rechte Taste, um automatisch zu suchen.

7. Besondere Merkmale

SOS:

Mit dieser Funktion können Sie in bestimmten Situationen um Hilfe bitten, indem Sie eine Notrufnummer oder die Nummer eines Familienmitglieds anrufen.

Sobald die Funktion aktiviert ist, sendet das Gerät eine Nachricht (SMS) an alle 5 Telefonnummern auf der Liste und beginnt, die erste Nummer auf der Liste anzurufen; wenn diese nicht antwortet oder den Anruf ablehnt, ruft das ruft das Gerät die zweite Nummer der Liste an und so weiter, bis Sie eine Antwort erhalten.

- **SOS Status** Wählen Sie Ein/Aus, um die SOS-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **SOS-Number:** Sie können bis zu 5 Nummern für SOS-Anrufe festlegen. Das Telefon wird automatisch diese 5 Nummern an, wenn die SOS-Funktion aktiviert ist.

- **SOS-SMS:** Sie können die Standardmassage für SOS bearbeiten.
- **SOS-AWarnung:** Wählen Sie Ein/Aus, dann kann der SOS-Alarmton aktiviert oder deaktiviert werden.

Achtung:

- *Wenn der Anrufbeantworter während eines Notrufs an die angerufene Nummer aktiviert wird, erkennt das Gerät dies als Antwort und ruft daher keine weiteren Nummern an.*
- *Wenn keine Antwort erfolgt, ruft das Gerät alle Nummern in der Liste fünfmal an, bevor es die Funktion beendet.*
- *Hilfe-SMS-Nachrichten werden nur von Geräten empfangen, die mit dem Empfang von SMS-Nachrichten kompatibel sind.*

8. Informationen Über die entsorgung von akku

Welche Art von Batterie verbraucht, es sollte niemals in den Hausmüll, ins Feuer oder Wasser gelegt werden. Jede Art von Batterie sollte bei einer geeigneten speziellen Sammelstellen gesammelt, recycelt oder entsorgt werden.



HINWEISE ZUR ORDNUNGSGEMÄßEN ENTSORGUNG DES PRODUKTS.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät “getrennt zu sammeln” ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten “Wertstoffsammelstellen” bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung. Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

TREVI verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, damit die Produkte können andere Eigenschaften den beschriebenen zeigen.

9. Häufige Fragen und Lösungen

Wenn Sie irgendwelche Fragen über das Telefon haben, finden Sie die Lösungen aus der untenstehenden Tabelle.

FAQs	Ursachen	Lösungen
Konnte nicht mit dem Netzwerk verbinden	Die SIM-Karte ist ungültig.	Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.
	Über die GSM-Abdeckung.	Wenden Sie sich an den Netzbetreiber für die Service-Bereiche.
	Das Signal ist schwach.	Wiederholen Sie bei einem stärkeren Signal-Bereich.
Schlechter Empfang	Wenn Sie Ihr Telefon in Gebieten mit schlechtem Empfang zu verwenden, zum Beispiel in der Nähe von hohen Gebäuden oder Grund Zimmer, die Funkwellen nicht effektiv übertragen werden.	Vermeiden Sie dies, so weit wie Sie können.
	Wenn Sie Ihr Telefon an den Netzwerkverkehr, wie Arbeitszeit und off-duty Zeit verwenden, kann die Staus in schlechtem Empfang führen.	Vermeiden Sie dies, so weit wie Sie können.
	Dies ist im Zusammenhang mit der Entfernung zur Basisstation in Frage.	Sie können die Netzwerkdienstanbieter bitten, Service-Abdeckungskarte zu liefern.
Echoes oder Geräusche	Die Amtsleitung der Netzwerk ist in einem schlechten Zustand. Es ist ein regionales Problem.	Hängen Sie den Anruf und wählen Sie erneut. Wählen Sie eine andere bessere Linie
	In einigen Bereichen sind die Call-Linien in schlechtem Zustand.	
Kürzere Wartezeit	Die Standby-Zeit ist relevant für Netzwerkeinstellungen.	In Gebieten mit schlechtem Empfang, schalten Sie Ihr Telefon vorübergehend.
	Ersetzen Sie die Batterien	Change with a new battery.
	Wenn keine Signale empfangen werden, wird Ihr Telefon weiterhin auf der Suche nach Basisstationen, so verbrauchen eine große Menge an Batterieleistung und reduziert Standby-Zeit.	Verwenden Sie Ihr Telefon bei starken Signalbereiche oder Schalten Sie das Telefon vorübergehend.
Fehler beim Einschalten des Telefons	Wird Die Batterie verwendet.	Überprüfen Sie den Akku-Ladezustand oder die Batterie aufzuladen.
SIM-Kartenfehler	Die SIM-Karte ist beschädigt.	Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.
SIM-Kartenfehler	Die SIM-Karte nicht richtig installiert ist.	Sicherstellen, dass die SIM-Karte richtig installiert ist.
	Die metallische Fläche der SIM-Karte ist kontaminiert.	Wischen Sie das Gesicht mit einem sauberen Tuch ab.

Fehler beim Anruf	Die Anrufsperre Funktion verwendet wird.	Abbrechen der Anrufsperren.
	Die feste Rufnummer Funktion verwendet wird.	Abbrechen der festen Wahlnummer-Einstellungen.
PIN-Code-Fehler	Geben falschen PIN-Code drei Mal in Folge.	Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.
Fehler beim Laden der Batterie	Die Batterie oder das Ladegerät ist beschädigt.	Ändern Sie einen neuen Akku oder Ladegerät.
	Laden Sie den Akku, wenn die Umgebungstemperatur niedriger als -10 ° C oder über 55 ° C	Ändern Sie die Umwelt.
	Schlechte Verbindung.	Prüfen Sie, ob der Stecker richtig angeschlossen ist.
Fehler beim Kontakte zu Telefonbuch hinzufügen	Der Speicherplatz des Telefonbuchs aufgebraucht ist.	Löschen Sie einige Kontakte aus dem Telefonbuch.
Konnte einige Funktionen einrichten	Ihre Netzwerk-Service-Provider nicht die Dienstleistungen, oder Sie sie nicht abonniert haben.	Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

10. Technische Daten

Anzeige 2.4-Zoll-LCD
Auflösung 240x 320
ZENTRALPROZESSOR MTK6261D
Ram + Rom ..... 32Mb+ 32Mb
Stromversorgung ..... 5V ⎓ 550mA mit externem Netzteil
..... Lithiumbatterie 3,7V, 1000mAh
Frequenzen 800/900/1800/2100/2600MHz
Maximale Leistung Drahtlos ..... 2,09 dBm
Frequenz der drahtlosen Übertragung 2,4GHz
SAR-Wert ..... 0,699 W/Kg
Größe 105x 53x 12mm
Gewicht (ohne Batterie) 83gr
Netzadapter:
Modell XCM04-U05055OYE
Eingang ..... 110/230V ~ 50/60Hz 0.3A
Ausgang ..... 5.0V ⎓ 0.55A 2.75W

1 Los fundamentos

Visión de conjunto

Para hacer el mejor uso de su teléfono, lea detenidamente este manual. La compañía puso en marcha el teléfono es fácil de usar diseño y la artesanía. funciones de gestión de archivos de gran alcance (tarjeta del T-Flash). Las funciones de la cámara elegante, reproductor MP3, reproductor de vídeo, manos libres, más conveniente para su trabajo y para llevar su diversión de aficionados.

Guía de seguridad

- Si el teléfono móvil se pierde o es robado, por favor póngase en contacto con las aut ridades de telecomunicaciones o un agente de ventas de inmediato para tener una bodega en el teléfono y la tarjeta SIM. Esta voluntad evitar la pérdida económica causada por las llamadas no autorizadas realizadas desde su teléfono móvil.
- Cuando se comunique con las autoridades de telecomunicaciones o un agente de ventas, que tendrán que saber el número IMEI de nuestro teléfono móvil (quitar la batería para exponer el número situado en la etiqueta en la parte posterior del teléfono). Por favor, copie el número y guárdelo en un lugar seguro para uso futuro.
- A fin de evitar el mal uso de su teléfono móvil tomar las siguientes medidas preventivas:

- Establecer el número PIN de la tarjeta SIM de su teléfono móvil y cambiar este número inmediatamente si se conoce a un tercero.
- Por favor, mantenga el teléfono fuera de la vista cuando la deje en un vehículo. Es mejor llevar el teléfono con usted, o bloquearlo en el maletero.
- Establecimiento de llamada de restricción.

Los avisos de seguridad y las comunicaciones

Antes de utilizar su teléfono móvil, lea y entienda los siguientes avisos cuidadosamente para asegurarse de que va a utilizar con seguridad y correctamente.

La atención general

- Sólo la batería y el cargador de batería especificado por nuestra compañía se deben utilizar en su teléfono móvil. Otro producto podría provocar fugas de líquido, recalentamiento, explosión o fuego.
- Para evitar el mal funcionamiento del teléfono o la captura de fuego, por favor no impactar violentamente sacudida o tirar su teléfono.
- No coloque la batería, el teléfono o el cargador en un horno de microondas o de alta presión equipo. De lo contrario, podría provocar accidentes inesperados, como daños en el circuito o peligro de incendio.
- No utilice el teléfono cerca de gases inflamables o explosivos, ya que podría causa el mal funcionamiento de su teléfono o peligro de incendio.
- No exponga el teléfono a altas temperaturas, alta humedad o lugares polvorientos;

de lo contrario esto puede llevar a un mal funcionamiento de su teléfono.
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. El teléfono no es un juguete. niños podrían lastimarse a sí mismos.
- Para evitar que su teléfono caiga y funciona correctamente o se dañe, no coloque sobre superficies inestables o irregulares.

Avisos al utilizar su teléfono
- Apague el teléfono móvil cuando no se permite que el teléfono, como en el aeropuerto o en los hospitales. El uso del teléfono móvil en esos lugares puede afectar el funcionamiento normal de los dispositivos electrónicos y los instrumentos médicos. Siga las regulaciones pertinentes al usar su teléfono móvil en esos lugares. Su teléfono móvil tiene el auto desvío en función. Compruebe la configuración de reloj de alarma para confirmar que su teléfono móvil no se encenderá automáticamente durante el vuelo.
- No utilice su teléfono móvil cerca de la señal débil o de alta precisión electrónica dispositivos. La interferencia de RF podría causar el mal funcionamiento de estos dispositivos electrónicos y otros problemas. Consejos especiales deben ser pagados cerca de los siguientes equipos: audífonos, marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos, detectores de incendios, puertas automáticas y otras instalaciones de control automático. Para conocer el efecto de los teléfonos móviles en un marcapasos u otros equipos médicos electrónicos, por favor comuníquese con el fabrica o agentes de ventas locales del equipo.
- Por favor, no exponga la pantalla LCD a impactos o utilizar la pantalla para golpear las cosas, ya que esto dañar la placa LCD y causar fugas del cristal líquido. Hay un riesgo de ceguera si la sustancia de cristal líquido le entra en los ojos. Si esto ocurre, enjuague los ojos de inmediato con agua clara (en ningún caso se frote los ojos) e ir inmediatamente a un hospital para el tratamiento.
- No desensamblar o modificar su teléfono móvil, ya que dará lugar a daños en el teléfono tales como fugas o fallo en el circuito.
- En circunstancias muy raras utilizando el teléfono móvil en ciertos modelos de automóviles puede afectar negativamente el equipo electrónico interno. Con el fin de asegurar su seguridad bajo tales circunstancias, por favor no utilice el teléfono móvil.
- No utilice agujas, puntas de lápiz u otros objetos afilados en el teclado, ya que podría dañar el teléfono móvil o hacer que funcione mal.
- En caso de mal funcionamiento de la antena, no utilice el teléfono, ya que podría ser perjudicial para cuerpo humano.
- Evite que el teléfono entre en contacto directo con objetos magnéticos como magnética tarjetas como las ondas de la radiación del teléfono móvil puede borrar la información almacenada en disquetes, pagar las tarjetas y las tarjetas de crédito.
- Por favor, mantenga los objetos de metal pequeños, como chinchetas lejos del receptor. ¿Cuándo el receptor está en uso se convierte en magnético y puede atraer a estos

pequeños objetos metálicos y por lo tanto estos pueden causar lesiones o daños en el teléfono móvil.
- Evite que el teléfono móvil esté en contacto con agua u otros líquidos. Si los líquidos entrar en el teléfono, esto podría causar un corto circuito, fugas o mal funcionamiento.
- Mantener el manual.



Con el uso de auriculares o auriculares:
Para evitar posibles daños auditivos, limite la cantidad de tiempo que escucha en volúmenes altos

Los avisos cuando se utiliza la batería

- La batería tiene una vida útil limitada. La vida restante se reduce a medida de los tiempos de aumento de carga. Si la batería se vuelve débil, incluso después de la carga, esto indica la vida útil ha terminado y usted tiene que utilizar una nueva batería especificado.
- No tire las pilas viejas con todo la basura doméstica. Deshágase de edad baterías en los lugares dirigidos con normas específicas para su eliminación.
- No tire las pilas al fuego, ya que esto hará que la batería se incendie y explotar.
- Al instalar la batería, no utilice la fuerza o presión, ya que esto hará que la batería a gotear, sobrecalentarse, crack e incendiarse.
- No utilice cables, agujas u otros objetos de metal a un cortocircuito en la batería. además, No ponga la batería cerca de collares u otros objetos metálicos, ya que esto hará que la batería a gotear, sobrecalentarse, crack e incendiarse.
- Por favor, no soldar los puntos de contacto de la batería, ya que esto hará que la batería se fugas, sobrecalentamiento, el crack y la captura de fuego.
- Si el líquido en las baterías entra en los ojos, hay un riesgo de ceguera. Es esto ocurre no se frote los ojos, enjuáguese inmediatamente los ojos con agua limpia y vaya al hospital para el tratamiento.
- No desmonte ni modifique la batería, ya que esto hará que la batería de fugas, sobrecalentamiento, grietas e incendiarse.
- No utilice ni deje las baterías cerca lugares de alta temperatura, como cerca de una incendio o recipiente de calentamiento, ya que esto hará que la batería de fugas, recalentarse, el crack y la captura fuego.
- Si la batería se sobrecalienta, cambia de color o se distorsiona durante el uso, la carga o almacenaje, por favor el usar y sustituirla por una nueva.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa que podría provocar ardor de la piel. Inmediatamente use agua limpia para enjuagar y buscar consejos médicos si es necesario.
- Si la batería tiene fugas o emite un olor extraño, por favor, retire la batería de la vecindad de la chimenea para evitar un incendio o una explosión.
- Por favor, no deje que la batería se moje, ya que esto hará que la batería se sobrecaliente, fumar y corroer.

- No utilice ni coloque las baterías en lugares de alta temperatura, tales como en directo la luz del sol, ya que esto hará que la batería de fugas y sobrecalentamiento, el rendimiento más bajo y acortar la vida de la batería.
- Por favor, no cargue durante más de 24 horas.

Limpieza y mantenimiento

- El teléfono móvil, la batería y el cargador no son resistentes al agua. Por favor, no los utilice en el cuarto o en otros lugares excesivamente húmedos y evitar asimismo que les permite obtener mojada por la lluvia.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el teléfono móvil, la batería y el cargador.
- Por favor, no utilice alcohol, diluyente, bencina u otros solventes para limpiar el teléfono móvil.
- Una salida de sucio causará un mal contacto eléctrico, perder el poder e incluso la imposibilidad de recargar. Por favor, limpie con regularidad.

2. Inserción de la tarjeta SIM, Micro SD y batería

1. Retire con cuidado la tapa trasera haciendo palanca en el lado de la carcasa trasera que tiene el recorte;

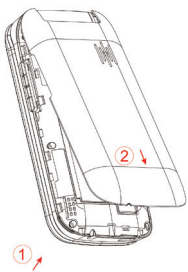

2. Localice la ranura SIM (consulte la ilustración) y deslice el cierre metálico, que se utiliza para dejar el retén metálico, que se utiliza para bloquear la tarjeta SIM, y levántelo;
3. Inserte la SIM en el SLOT con los contactos metálicos hacia abajo y teniendo cuidado de respetar la posición de la esquina cortada de la tarjeta SIM.
4. Baje el cierre metálico y vuelva a colocarlo en su posición original; deslícelo hacia la derecha para bloquearlo;
5. Localice la ranura Micro SD (refiriéndose a la ilustración) y deslice hacia abajo el cierre metálico, que sirve para bloquear la memoria, y levántelo;
6. Inserte la tarjeta micro SD, manteniendo la superficie con los contactos eléctricos hacia abajo (lado de la pantalla);
7. Baje el cierre metálico y vuelva a colocarlo en su posición original; deslícelo hacia arriba para bloquearlo;

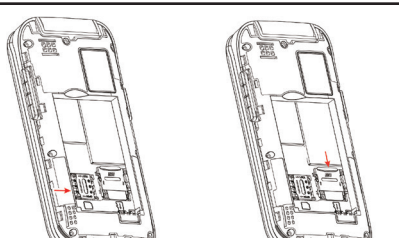

8. Inserte la batería y vuelva a colocar y fijar con cuidado la tapa trasera, con cuidado de no cuidado de no dañar los anclajes de plástico cuidado de no dañar los anclajes de plástico.

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, la batería debe estar completamente cargada; para ello, utilice el cable USB/tipo-C y la fuente de alimentación suministrada.

Notas:

- *Si la batería está completamente descargada el teléfono no se encenderá, el teléfono tardará 4 minutos en alcanzar un estado de carga suficiente para el encendido.*
- *Cuando la batería esté baja, el aparato emitirá un sonido de aviso, si no hay carga suficiente el aparato se apagará automáticamente. carga insuficiente, el dispositivo se apagará automáticamente.*
- *Algunas marcas de tarjetas Micro SD pueden no ser compatibles con el teléfono. El uso de una memoria incompatible puede dañar el dispositivo o la propia tarjeta de memoria.*
- *El dispositivo sólo admite memorias formateadas en FAT. Si introduce tarjetas con otro formato, el teléfono le pedirá que vuelva a formatear la tarjeta de memoria.*

3. Carga de la batería

CARGA A TRAVÉS DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

1. Con el dispositivo apagado, conecte la toma USB tipo-C del cable suministrado a la toma USB tipo-C (10) del teléfono;
2. Conecte la toma USB del mismo cable a la fuente de alimentación suministrada y enchufa esta última a una toma de corriente estándar;
3. El dispositivo se encenderá y mostrará el icono de la batería durante unos segundos;
4. Cuando la batería esté completamente cargada, al pulsar cualquier botón, el icono de la batería aparecerá en la pantalla con todos los segmentos fijos.

Notas:

- *Utilice sólo la fuente de alimentación suministrada, fuentes de alimentación diferentes pueden dañar la batería.dañar la batería.*

- *Puede utilizar el dispositivo incluso cuando está en carga, pero para una mayor duración de la batería, no recomendamos su uso.*
- *Durante la carga el dispositivo puede aumentar de temperatura, esto no afecta al rendimiento y la vida útil del dispositivo.*

4. Descripción Llaves



1. Cámara.
2. Luz Led Tourch.
3. Botón lateral, Volumen +/-.
4. Receptor.
5. LCD.
6. Botón multifunción, la pantalla muestra cada vez su función.
7. Contestar/Hacer una llamada.
8. Botón M1, número de familia 1.
9. Tecla * (asterisco).
10. Toma USB tipo-C para adaptador de corriente continua.
11. Teclado numérico.
12. Toma para auriculares (3,5 mm).
13. Tecla #.
14. Botón M2, familia número 2.
15. Botón de cámara.
16. Finalizar una llamada y función de encendido/apagado (cuando se pulsa prolongadamente).
17. Botón multifunción, la pantalla muestra cada vez su función.
18. Teclas de navegación arriba, abajo + botón OK.
19. Botón SOS.
20. Altavoz.
21. Activación/desactivación de la función linterna.

5. Utilice

Encendido/apagado

- Para encender el teléfono, mantenga pulsado el botón ON/OFF(16) durante 3 segundos.
- Para apagar el teléfono, mantenga pulsado el botón ON/OFF(16) durante 2 segundos.

Modo vuelo

Para activar el "Modo vuelo" y, a continuación, utilizar sólo los servicios que no requieren conexión a la red telefónica y de datos:

1. En la pantalla principal, pulse el botón situado debajo del texto "MENÚ";
2. Utilice los botones de navegación(18) para seleccionar el icono "AJUSTES";
3. Seleccione la opción 'Configuración del teléfono';
4. Seleccione la opción "Modo de vuelo" y confirme con la tecla de confirmación OK(18).

Marcar llamadas

En la interfaz de espera, pulse las teclas numéricas para introducir el prefijo y el número de teléfono, y, a continuación, pulse la tecla Marcar para marcar una llamada. Para finalizar la llamada, pulse la tecla Finalizar.

- **Marcación de una llamada internacional**
  Pulse dos veces la tecla * para introducir "+". A continuación, introduzca el prefijo del país, el prefijo el número de teléfono. Por último, pulse la tecla Marcar.
- **Marcar una llamada a un número de la agenda**
  Acceda a la agenda y utilice las teclas de dirección arriba o abajo para buscar el número de teléfono al que desea llamar.
  Pulsa la tecla Marcar. El teléfono móvil marca automáticamente el número de teléfono elegido.
- **Volver a marcar el último número**
  En la interfaz de espera, pulse la tecla de marcación para mostrar las llamadas marcadas. Pulse las teclas de dirección arriba o abajo para seleccionar un número que desee marcar y, a continuación, pulse la tecla Marcar.
- **Responder a las llamadas entrantes**
  Pulse la tecla de marcación o la tecla Ok para responder a una llamada entrante. Pulsa la tecla Fin para terminar la conversación actual.
  Para rechazar una llamada entrante, pulse la tecla Fin o la tecla de función derecha.
- **Uso de las opciones durante una conversación**
  Seleccione Opciones durante una conversación para hacer una pausa, finalizar la llamada en curso, originar una nueva llamada, navegar por la agenda, ver información, activar el silencio o realizar otras operaciones.

6. Menús características

6.1 Libreta der teléfonos

El número de teléfono puede almacenarse para 300 entradas de la agenda.

6.2 Mensajes

El servicio de mensajes es una función de red que permite enviar, recibir y editar información.

6.3 Historial de llamadas

En la pantalla del historial de llamadas, puede ver registros detallados de llamadas perdidas, llamadas recibidas, llamadas marcadas. Pulse Opciones para ver, llamar, enviar un mensaje, borrarlo y guardarlo en la agenda, también puede realizar una configuración de llamada.

6.4 Configuración

6.4.1 Keypad audio

Activación/desactivación de la función de voz del número durante la marcación.

6.4.2 Configuración de teléfono

- **Hora y fecha:** ajuste el formato de la fecha, el formato de la hora y la hora detallada de la ubicación.
- **Programar encendido y apagado:** Utilice esta función para programar el encendido y apagado del teléfono automáticamente.
- **Idioma:** Seleccione el idioma de visualización del teléfono móvil.
- **Métodos de entrada preferido:** Para seleccionar el tipo de entrada de texto y el idioma.
- **Teclas dedicada:** Personalice las funciones de acceso directo de las teclas Arriba y Abajo. En la interfaz de espera, puede pulsar una tecla de dirección para acceder directamente al menú de funciones correspondiente a esa tecla de dirección.
- **Modo avión:** cuando esta función está activada, se suspenden muchas de las funciones de transmisión de señal del dispositivo. funciones de transmisión de señal del dispositivo -inhabilitando así la capacidad del dispositivo para realizar o recibir llamadas llamadas o mensajes de texto- mientras que permite el uso de otras funciones que no requieren (por ejemplo, la cámara integrada o el reproductor MP3).
- **Restaurar configuración:** Utilice esta función para restaurar los ajustes de fábrica. La contraseña es **1234**.

6.4.3 Configuración de llamada

- **Identificación de llamada**
- **Llamada en espera**
- **Desvío de llamadas**
- **Restricción de llamadas**
- **Configuración avanzada**

6.4.4 Profiles de usuario

El teléfono móvil proporciona varios perfiles de usuario, de modo que puede personalizar algunos ajustes para adaptarlos a eventos y entornos específicos.
Personalice los perfiles de usuario según sus preferencias y, a continuación, actívelos. Los

perfiles de usuario se dividen en cuatro escenarios: General, Silencio, Reunión, Exterior y Auricular. Cuando inserte un auricular en el teléfono móvil, éste entrará automáticamente en el modo Auricular.

6.4.5 Velocidad de marcado

Desde este menú, puede seleccionar ocho números de su agenda + más dos para las teclas M1 y M2. Después de esto, puede realizar llamadas a estos números simplemente pulsando las teclas numéricas correspondientes en la pantalla inactiva.

6.4.6 Pantalla

- **Papel tapiz.**
- **Kepad light setting**.
- **Mostrar fecha y hora**.
- **Illuminación de pantalla LCD:**
  - **Brillo**
  - **Tiempo**

6.4.7 Configuración de seguridad

Esta función le proporciona ajustes relacionados con el uso de la seguridad.

- **Seguridad del teléfono:**
  - **Bloqueo del teléfono:** La función le permite bloquear/desbloquear el teléfono. Introduciendo la contraseña para encender o apagar el teléfono. La contraseña es necesaria cuando el teléfono está bloqueado. La contraseña contraseña es de 4 a 8 dígitos.
  - **Cambiar contraseña**
- **Bloqueo automático del teclado:** Ajuste la hora del bloqueo automático.

6.5 Herramientas

6.5.1 Alarma

Hay cinco despertadores configurados pero desactivados por defecto. Puede activar uno, varios o todos ellos según sea necesario. Para cada despertador se puede ajustar la fecha y la hora de llamada.

6.5.2 Administrador de archivos

Puede utilizar el administrador de archivos para gestionar cómodamente varios directorios y archivos del teléfono y de la tarjeta de memoria.

6.5.3 Inalámbrico

Alimentación: Enciende y apaga la función inalámbrica.
Visibilidad: brir o cerrar la función de visibilidad.
Mi dispositivo: A continuación, puede buscar nuevos dispositivos Wireless o ver la lista de dispositivos ya emparejados.

Buscar dispositivo de audio: para iniciar una búsqueda de dispositivos de audio cercanos.
Cambiar nombre de dispositivo: Ver el nombre del Wireless en este teléfono.
Avanzado:
Ruta de audio: Dejar en el teléfono o Reenviar a auriculares inalámbricos.
Almacenamiento: Teléfono o tarjeta de memoria.
Mi dirección.

6.5.4 Calculadora
La calculadora puede sumar, restar, multiplicar y dividir. Para utilizar la calculadora.

6.5.5 Calendario
Al entrar en este menú, aparece un calendario con vista mensual para que pueda controlar las citas importantes, etc. Se marcarán los días con eventos introducidos.

6.6 Multimedia
6.6.1 Cámara
El teléfono dispone de una cámara que permite realizar fotografías. Gire el teléfono para alinear la cámara con la imagen y, a continuación, pulse la tecla OK para capturar las fotos. Las fotos se guardarán en el sistema de archivos del teléfono o en la tarjeta de memoria. En la interfaz de captura, puede pulsar la tecla de dirección arriba o abajo para acercar o alejar el zoom; la tecla de dirección izquierda o derecha para ajustar las funciones.

6.6.2 Visor de imágenes
uedes ver las fotos o imágenes a través de esta función.

6.6.3 Grabación de vídeo
Esta función le permite grabar un vídeo. En la interfaz de captura, pulse la tecla de dirección arriba o abajo para acercar y alejar la imagen; el botón izquierdo para ajustar las funciones.

6.6.4 Reproductor de vídeo
Utilice esta función para reproducir archivos de vídeo. Pulsando la tecla de dirección puede girar la imagen, controlar el proceso de reproducción del reproductor de vídeo: reproducir/pausar (tecla OK), avance rápido (pulse el botón #) y rebobinado (pulse el botón *).

6.6.5 Reproductor de audio
Utilice esta función para reproducir archivos de audio. Pulsando la tecla de dirección puede controlar el proceso de reproducción del reproductor de audio: reproducir/parar (tecla OK); cambiar a la última canción/siguiente canción (pulse el botón * o el botón #).

6.6.6 Grabador de sonidos
Tras acceder a la grabadora de sonidos, pulse la tecla OK para iniciar la grabación. Puede pulsar la tecla de función izquierda "Opciones" para realizar las siguientes operaciones:
- **Grabación nueva:** seleccione esta función para grabar un nuevo archivo.

- **Lista:** seleccione esta función para ver todos los archivos de grabación.
- **Configuración:**
  - **Almacenamiento:** a través de esta función, puede establecer la posición de almacenamiento.
  - **Calidad de audio:** A través de esta función, puede establecer la calidad de grabación.

6.6.7 Radio FM

Puede utilizar la aplicación como una radio FM tradicional con sintonización automática y canales guardados. En la interfaz de la radio FM, puedes pulsar la tecla OK para reproducir o parar; pulsa la tecla izquierda o derecha para la búsqueda automática.

7. Caracteristicas especiales

SOS:

Esta función permite pedir ayuda en determinadas circunstancias llamando a un número de emergencia o al número de un familiar. Una vez activada, enviará un mensaje (SMS) a los 5 números de teléfono de la lista y comenzará a llamar al primer número de la lista; en caso de que no responda o rechace la llamada, el dispositivo llamará al segundo número de la lista y así sucesivamente hasta obtener respuesta.

- **Estado SOS**: Seleccione Activado/Desactivado para activar o desactivar la función SOS.
- **Número SOS**: Ppuede configurar hasta 5 números para llamadas SOS. El teléfono llamará automáticamente a estos 5 números cuando se active la función SOS.
- **SMS SOS**: puede editar el masaje por defecto para SOS.
- **Alerta SOS:** Seleccione On/Off entonces el sonido de alarma SOS se podrá o desactivar.

Advertencia:

- *Si el contestador automático se activa durante una llamada de emergencia al número llamado, el dispositivo lo detectará como una respuesta y, por lo tanto, no llamará a los números siguientes.*
- *Si no hay respuesta, el aparato llamará a todos los números de la lista 5 veces antes de detener la función.*
- *Los mensajes SMS de ayuda sólo serán recibidos por dispositivos compatibles con la recepción de mensajes SMS.*

8. Informaciòn sobre la eliminaciòn de la batería

Independientemente del tipo de batería agotada, es que nunca se debe colocar en la basura doméstica, fuego o agua. Cada tipo de batería debe recogerse, reciclarse o desecharse en cualquier puntos de recogida apropiados.



ADVERTENCIAS PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO.

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de "recogida selectiva" por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos. El usuario deberá entregar el producto a los "centros de recogida selectiva" creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.
La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo. La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.

9. Soluciòn de problemas

Si usted tiene alguna pregunta sobre el teléfono, por favor, encontrar las soluciones a partir de la siguiente tabla.

PREGUNTA	CAUSAS	SOLUCIÓN
Mala recepción	Estar en áreas de baja cobertura como al lado de edificios altos, en sótanos	evite estos lugares en la medida de lo posible
	Utilizar el teléfono en momentos de alta densidad de tráfico de telecomunicaciones	evite estos momentos en la medida de lo posible
	Distancia hasta el repetidor	pida al operador un mapa de cobertura
Algunas características del teléfono no están disponibles	su proveedor no ofrece estas características o usted no está abonado a ellas	contacte con el operador del servicio de telefonía
Ruidos y ecos	la línea general está en mala condición	telefonee otra vez escogiendo otra línea
	la línea local está en mala condición	
Pobre tiempo de vida de la batería	El tiempo de duración está relacionado con la red	en áreas de mala recepción apague el teléfono temporalmente
Pobre tiempo de vida de la batería	Baterías en mal estado	reemplace las baterías
	cuando no se reciba señal el teléfono estará constantemente buscando señal y consumiendo mucha batería	use su teléfono en áreas con fuerte señal o apáguelo temporalmente
No se enciende	se ha terminado la batería	mire el nivel de batería o reemplace la batería

Error en la tarjeta SIM	la tarjeta SIM está dañada	contacte con el operador del servicio de telefonía
	la tarjeta no está correctamente instalada	asegúrese de instalar bien la tarjeta
	la parte metálica de la tarjeta está sucia	asegúrese de limpiarla
No se conecta a la red	la tarjeta SIM no es válida	contacte con el operador del servicio de telefonía
	fuera de cobertura GSM	contacte con el operador del servicio de telefonía
	la señal es débil	vuelva a probar donde la señal sea más fuerte
No hace la llamada	función llamada prohibida	desactive función llamada prohibida
	La función de llamada automática está activa	desactive la función de llamada automática
Error en el número PIN	entrar número PIN incorrecto tres veces	contacte con el operador del servicio de telefonía
La batería no se carga	la batería o el cargador están estropeados	cambie batería o cargador
	la temperatura es de menos de -10grados o más de 55grados	cambie de entorno
	mala conexión	mire que el conector esté bien insertado
No carga teléfonos a la lista	ha usado toda su memoria	libere memoria

10. Especificaciones Técnicas

Pantalla ..... LCD de 2,4 pulgadas
Resolución 240x320
CPU MTK6261D
Ram + Rom ..... 32Mb + 32Mb
Fuente de alimentación ..... 5V ⎓ 550mA con alimentador esterno
..... batteria la Lithio 3,7V, 1000mAh
Frecuencias 800/900/1800/2100/2600MHz
Potencia máxima inalámbrica ..... 2,09 dBm
Frecuencia de transmisión inalámbrica 2,4GHz
Valor SAR ..... 0,699 W/Kg
Tamaño 105x 53x 12mm
Peso (sin batería) 83gr
Adaptador de corriente:
Modelo XCM04-U05055OYE
Entrada ..... 110/230V ~ 50/60Hz 0.3A
Salida ..... 5.0V ⎓ 0.55A 2.75W

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'/ DECLARATION OF CONFORMITY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante TREVI S.p.a. dichiara che il telefono FLEX 51 è conforme alla direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet
https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCFLEX51.pdf

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby TREVI S.p.a. declares that phone FLEX 51 is in compliance with directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address
hhttps://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCFLEX51.pdf

FLEX 51





Trevi S.p.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 RIMINI (RN) Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

22
PAP

RACCOLTA CARTA
Verifica le disposizioni del tuo Comune

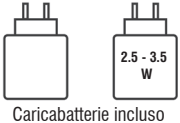

Caricabatterie incluso
Charger included

Made In China